

Handleiding zelf samenstellen

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Vorbereiding	Pagina 2
Technische informatie	Pagina 2
Montage wandbevestiging en vaste wand	Pagina 4
Montage wandbevestigingen en badwand	Pagina 10
Montage muurprofiel en vaste wand	Pagina 16
Montage muurprofiel en badwand	Pagina 20
Montage hoekbevestiging en vaste wand	Pagina 24
Montage hoekprofiel en vaste wand	Pagina 29
Montage wandscharnier en deur	Pagina 32
Montage glasscharnier 90° en deur	Pagina 38
Montage glasscharnier 180° en deur	Pagina 44
Montage stabilisatiestang	Pagina 50
Montage stabilisatiestang badwand	Pagina 59
Montage tweepunts handgreep	Pagina 68
Montage éénpunts handgreep	Pagina 72
Algemeen onderhoud en service	
Kwaliteit, reinigen en onderhoud	Pagina 76
Garantie- & Servicevoorwaarden	Pagina 77



Vorbereiding

Controleer bij ontvangst of het product compleet en vrij van gebreken is. Indien een gebrek wordt geconstateerd, dient binnen de aangewezen tijd contact te worden opgenomen met het verkooppunt. Voor gebreken die niet zijn gemeld binnen de aangewezen tijd of beschadigingen die zijn ontstaan na montage, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

BELANGRIJK:

- Bij deze opstelling is er sprake van beperkte verstelbaarheid. Zorg dat de vloer en muren
- een hoek van 90 graden vormen.
- De glasopstelling is omkeerbaar, wat betekent dat deze zowel links als rechts geplaatst kan worden.
- Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal te worden gezorgd.
- Meet voor montage het glas op om te controleren of de juiste maat is geleverd.
- Dek de douchebak voor montage af (indien van toepassing).
- Hoeken van glas zijn zeer kwetsbaar. Voorkom dat glas onnodig in contact komt met de vloer of muur en zorg ervoor dat het glas niet op een hoek steunt. Voer de montage bij voorkeur uit met twee personen.
- Plaats de glasopstelling niet gelijk aan of over de rand van een douchebak.
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden door een correcte montage in een schone omgeving.

Technische informatie

Voorzie het glas na montage van de BRAUER-glascoating. Breng de water- en vuilafstotende coating in ieder geval op de binnenkant van het glas aan.



Alleen van toepassing bij vaste wanden.


Zorg dat de afstand van de muur tot het hart van de glaswand waarop de stabilisatiestang wordt bevestigd maximaal 1996 mm is. Dit in verband met de totale lengte van de stabilisatiestang.


Alleen van toepassing bij draaibare wanden en deuren.

Bepaal wat de boven- en wat de onderkant van het draaibare glasdeel is, zodat deze goed wordt geplaatst. De onderzijde van het draaibare glasdeel is de zijde waar de afstand tussen de rand van het glas en de onderkant uitsparing 268 mm is (zie onderstaande afbeelding).

Benodigheden

- Rolmaat
- Potlood
- Schilderstape
- (Laser)waterpas
- Boormachine
- Metaalzaag
- Kunststof of rubberen hamer
- Tegelboortje / steenboortje
- Schroevendraaier
- Transparante kit

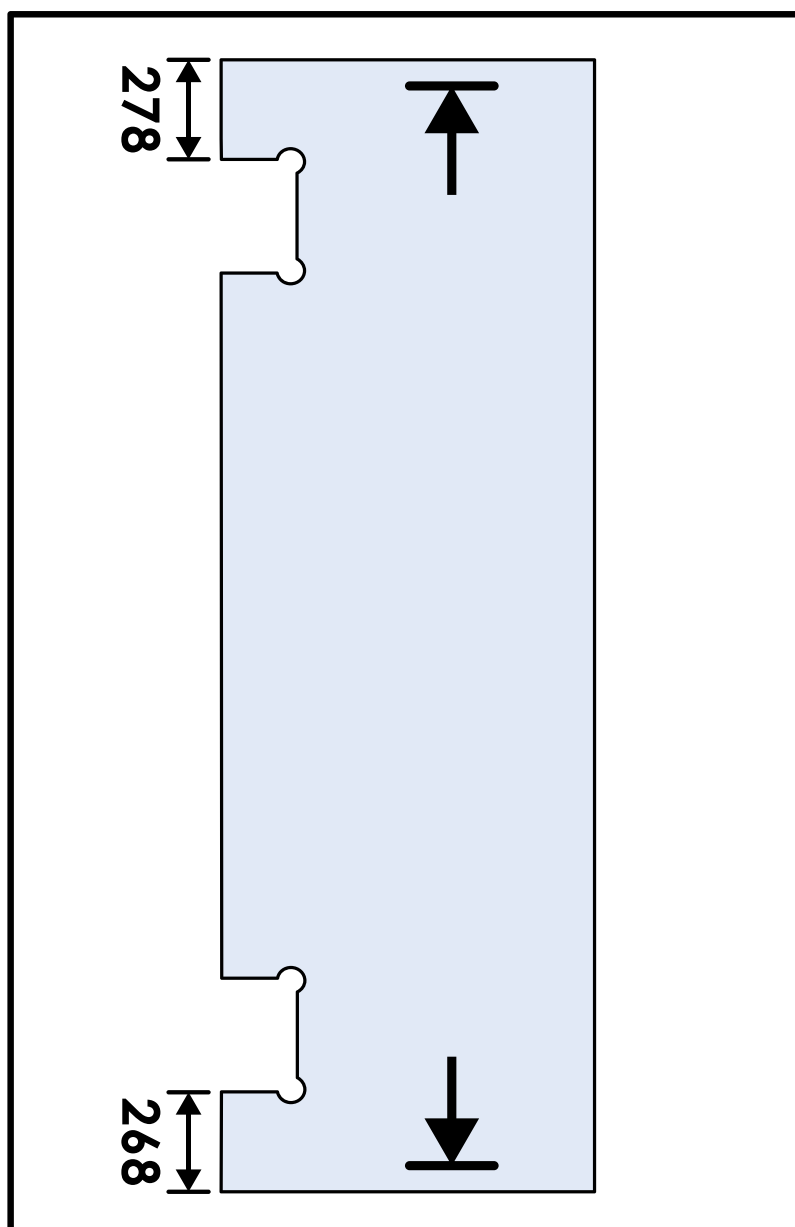

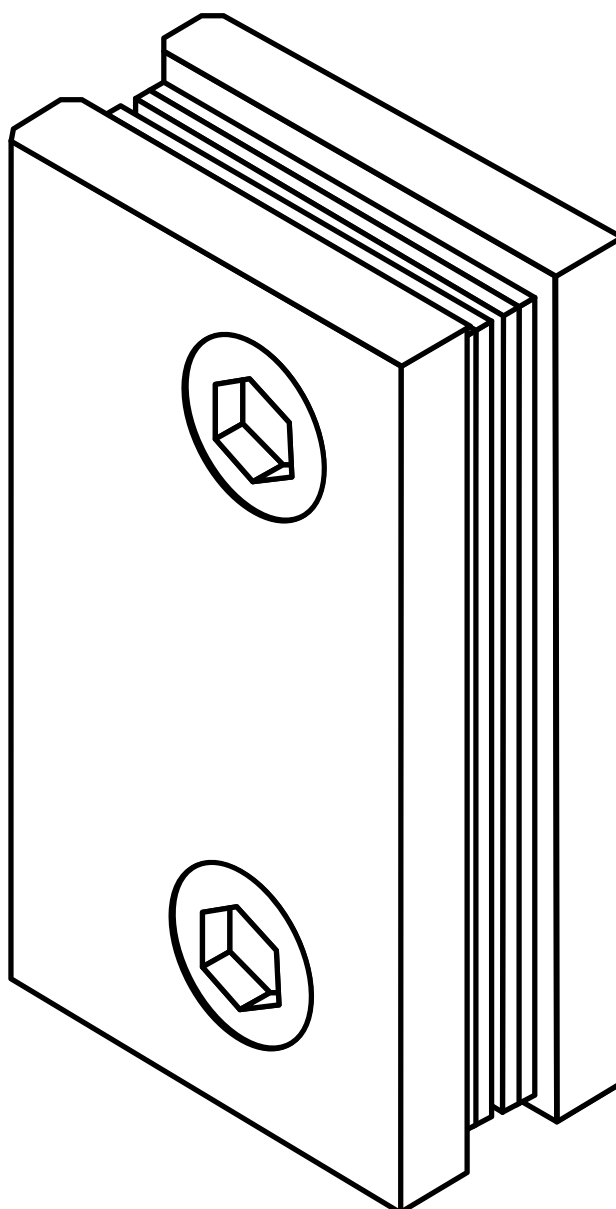

Handleiding wandbevestigingen

Toepasbaar op wanden W1 t/m W4

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Technische tekening

Pagina 5

Overzichtsbeeld


Pagina 6

Montage wandbevestiging en vaste wand

Pagina 7









Technische tekening

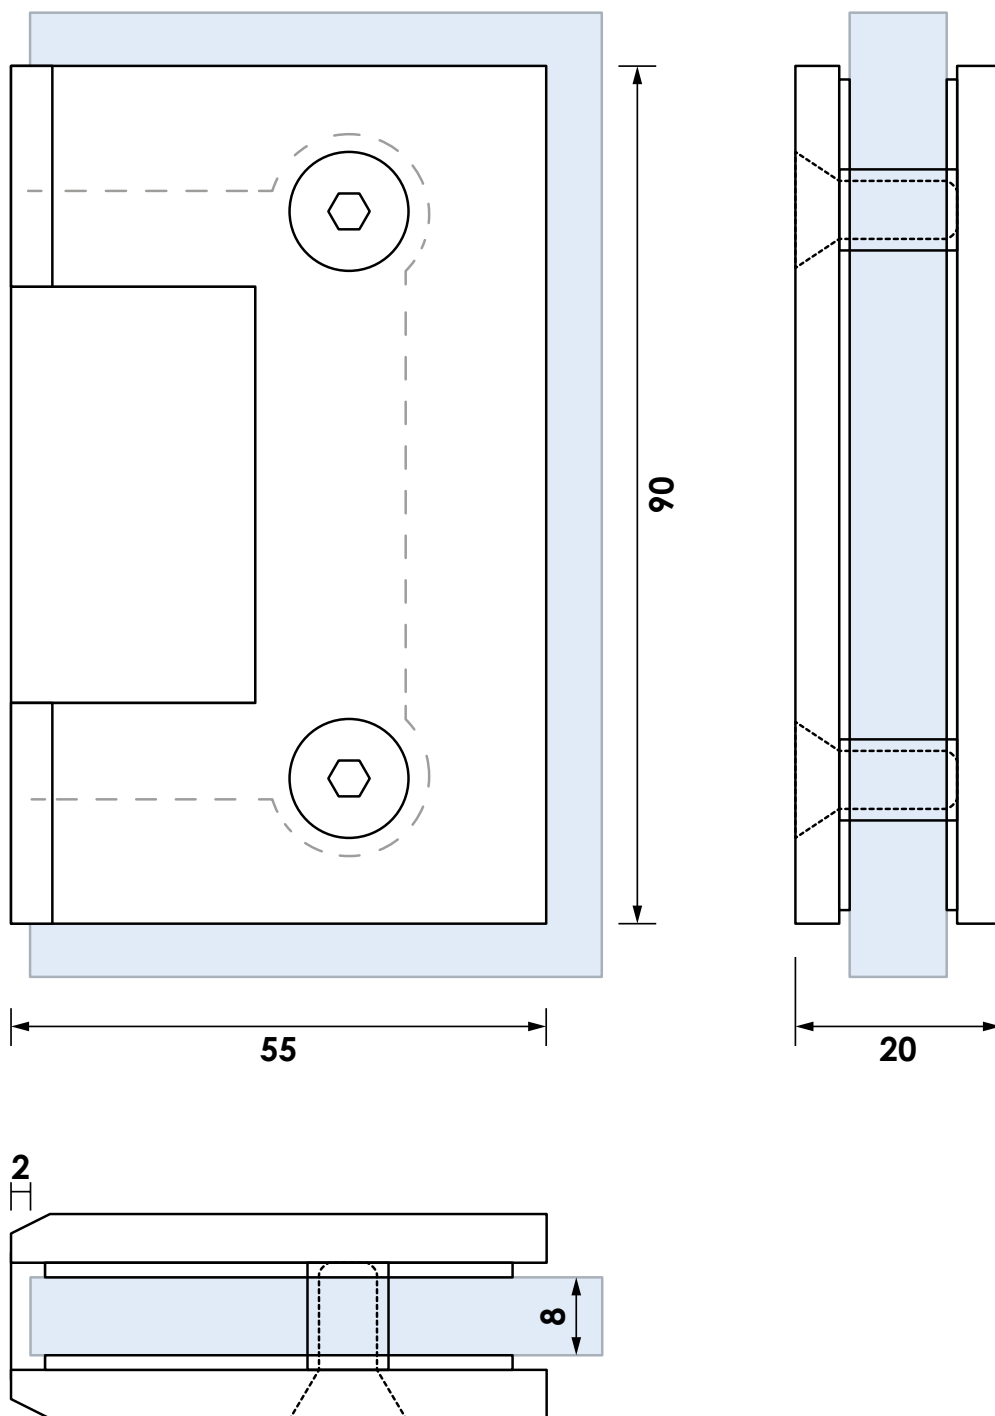



Overzichtsbeeld

- 1 = Afdekdopjes (2x)
- 2 = Inbusschroeven (2x)
- 3 = Metalen plaatje
- 4 = Rubbers (4x) (twee diktes)
- 5 = Kunststof beschermkapje
- 6 = Hoofddeel wandbevestiging

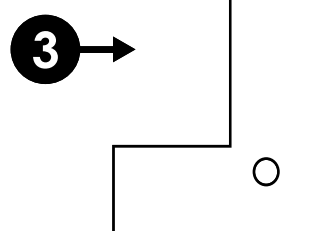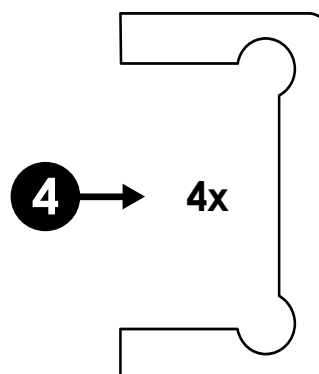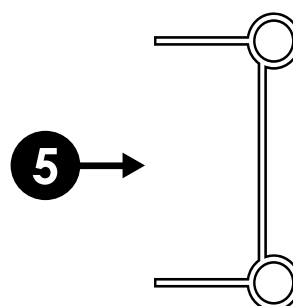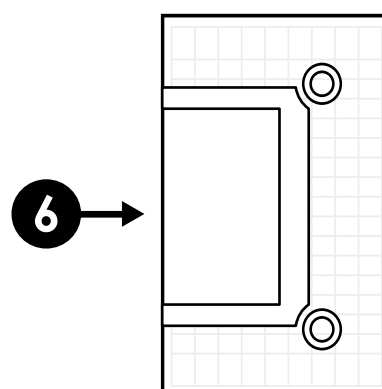



Montage wandbevestiging

Zie het overzichtsbeeld op voorgaande pagina, ter verduidelijking van de montagehandleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

Stap 1: Positie glaswand bepalen

Bepaal de positie van de glaswand en teken het hart van de glaswand af op de vloer. De dikte van het glas is 8 mm.

Let op: Zorg dat de afstand van de muur tot het hart van de glaswand waarop de stabilisatiestang wordt bevestigd maximaal 1996 mm is. Dit in verband met de totale lengte van de stabilisatiestang.


Markeer het hart van de glaswand op de vloer en teken vanaf het gemarkeerde punt een rechte lijn omhoog (op de muur). Zorg ervoor dat de lijn tot ongeveer 2 meter hoog is. Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas.

Stap 2: Wandbevestigingen demonteren

Verwijder de beschermfolie van de wandbevestigingen. Draai de inbusschroeven (2) los. Verwijder de inbusschroeven, metalen plaatjes (3), rubbers (4) en kunststof beschermkapjes (5) (zie afbeelding A). Bewaar alle onderdelen goed.

Stap 3: Boorgaten affekenen

Teken de boorgaten af op de lijn. Het hart van de onderste wandbevestiging dient te komen op 310 mm vanaf de vloer gemeten. Het hart van de bovenste wandbevestiging op 1690 mm vanaf de vloer gemeten (zie afbeelding B).

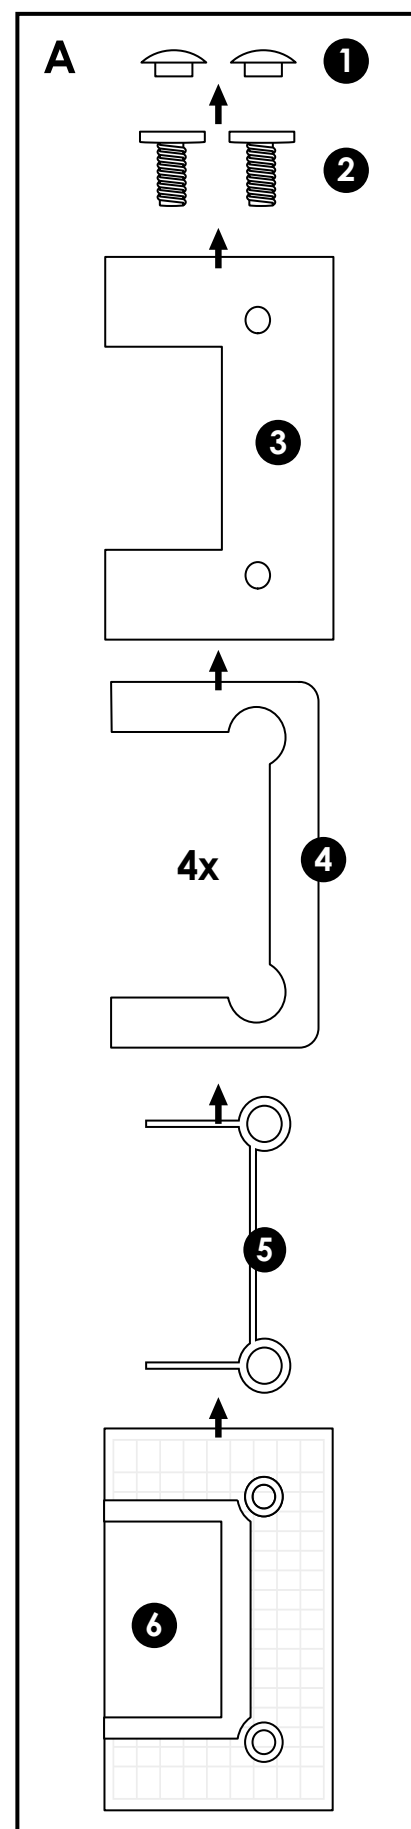




Deze maatvoeringen zijn gebaseerd op haakse muren en een haakse vloer. Als de vloer niet haaks op de muur staat, kunnen de afmetingen afwijken. In dat geval moeten de juiste hoogtes van de wandbevestigingen handmatig worden berekend.

Controleer met een (laser)waterpas of de boorgaten correct zijn afgetekend.

Stap 4: Gaten boren

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.

Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.

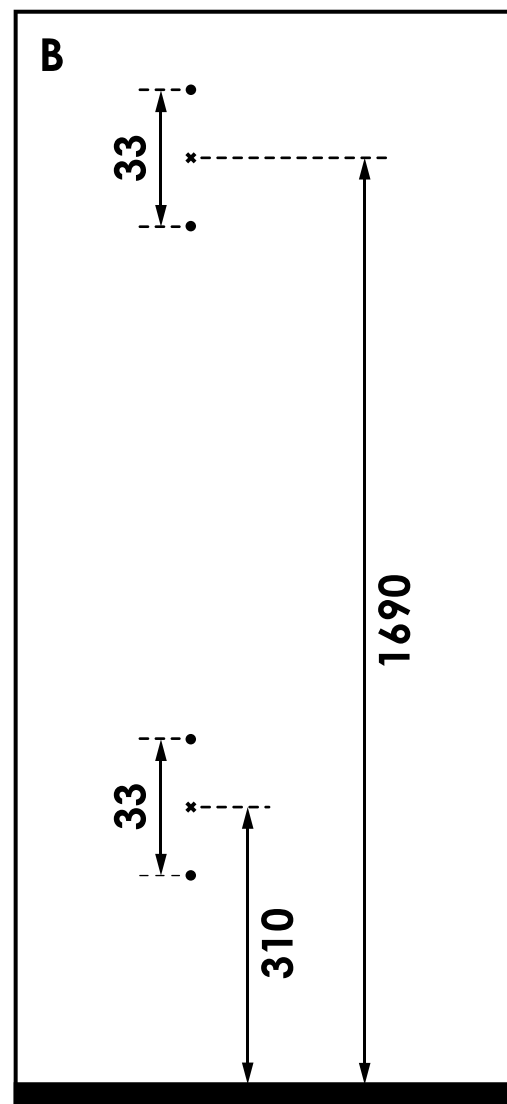


Stap 5: Wandbevestigingen monteren

Monteer de wandbevestigingen. Zorg dat de kant zonder zichtbare schroeven zich aan de buitenkant van de doucheruimte bevindt.

Stap 6: Glaswand bevestigen

Voer deze stap met twee personen uit. Plaats het kunststof beschermkapje (5) en een dik rubber terug (4) op de wandbevestigingen (6) (zie afbeelding C).

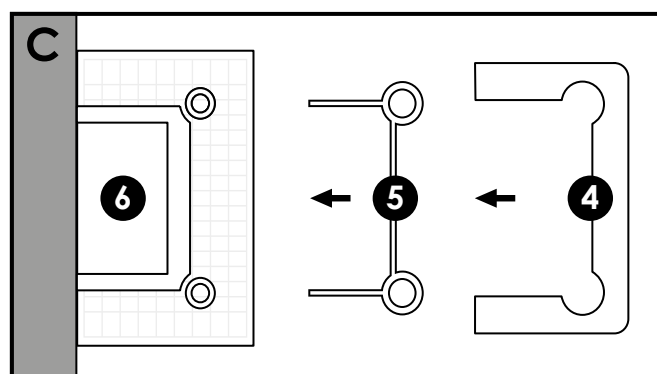






Positioneer de glaswand op de wandbevestigingen. Schroef de metalen plaatjes losjes (3) vast. Schuif het tweede dikke rubber tussen het glas en het metalen plaatje (zie afbeelding D).

Stap 7: Glaswand afstellen

Zorg dat de glaswand verticaal en horizontaal waterpas staat. Dat de verticale opening tussen de glaswand en de muur van boven tot onder gelijk is en ongeveer 2 mm bedraagt (zie afbeelding E). Gebruik indien nodig de dunne rubbers om de glaswand af te stellen.

Draai de inbusschroeven (2) vast zodra de glaswand correct is afgesteld en plaats de meegeleverde afdekdopjes (1) (zie afbeelding D).

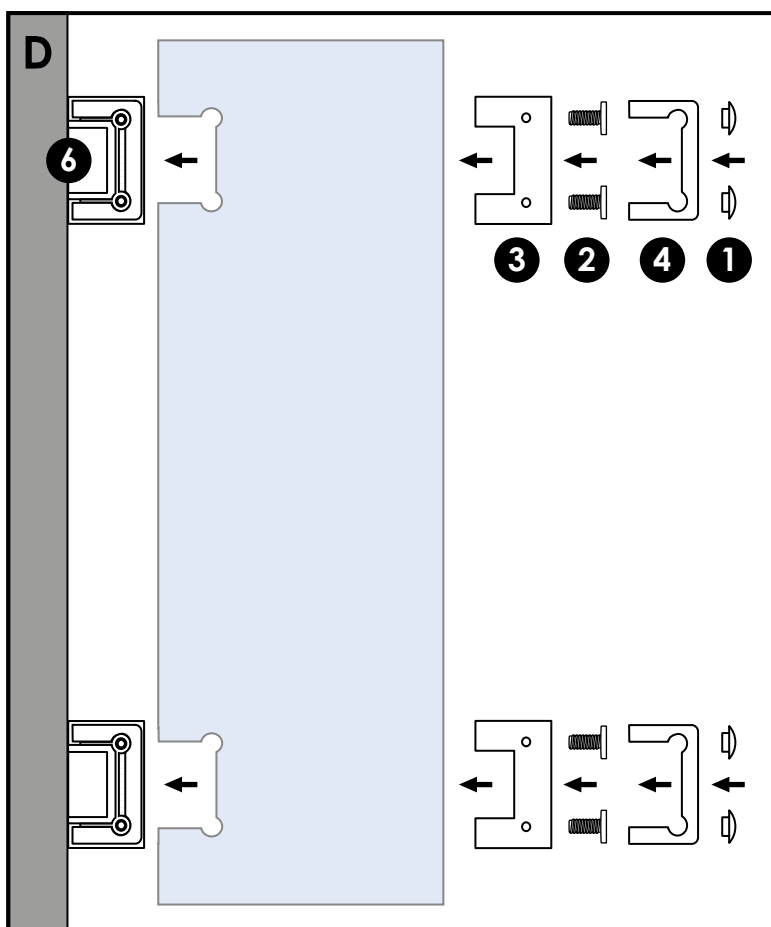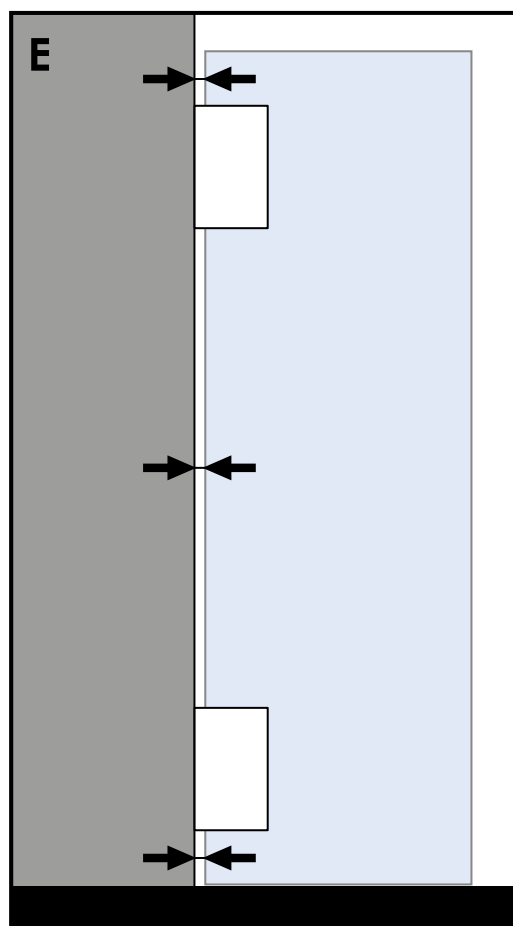

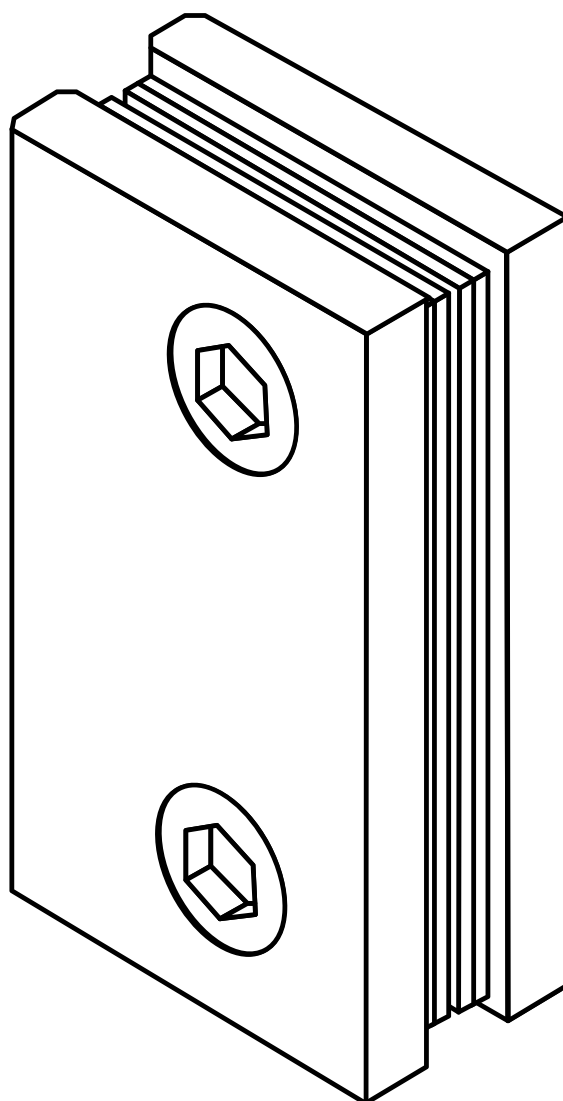

Handleiding

wandbevestigingen badwand

Toepasbaar op badwanden B1 en B2

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Technische tekening

Pagina 11

Overzichtsbeeld


Pagina 12

Montage wandbevestigingen badwand

Pagina 13









Technische tekening

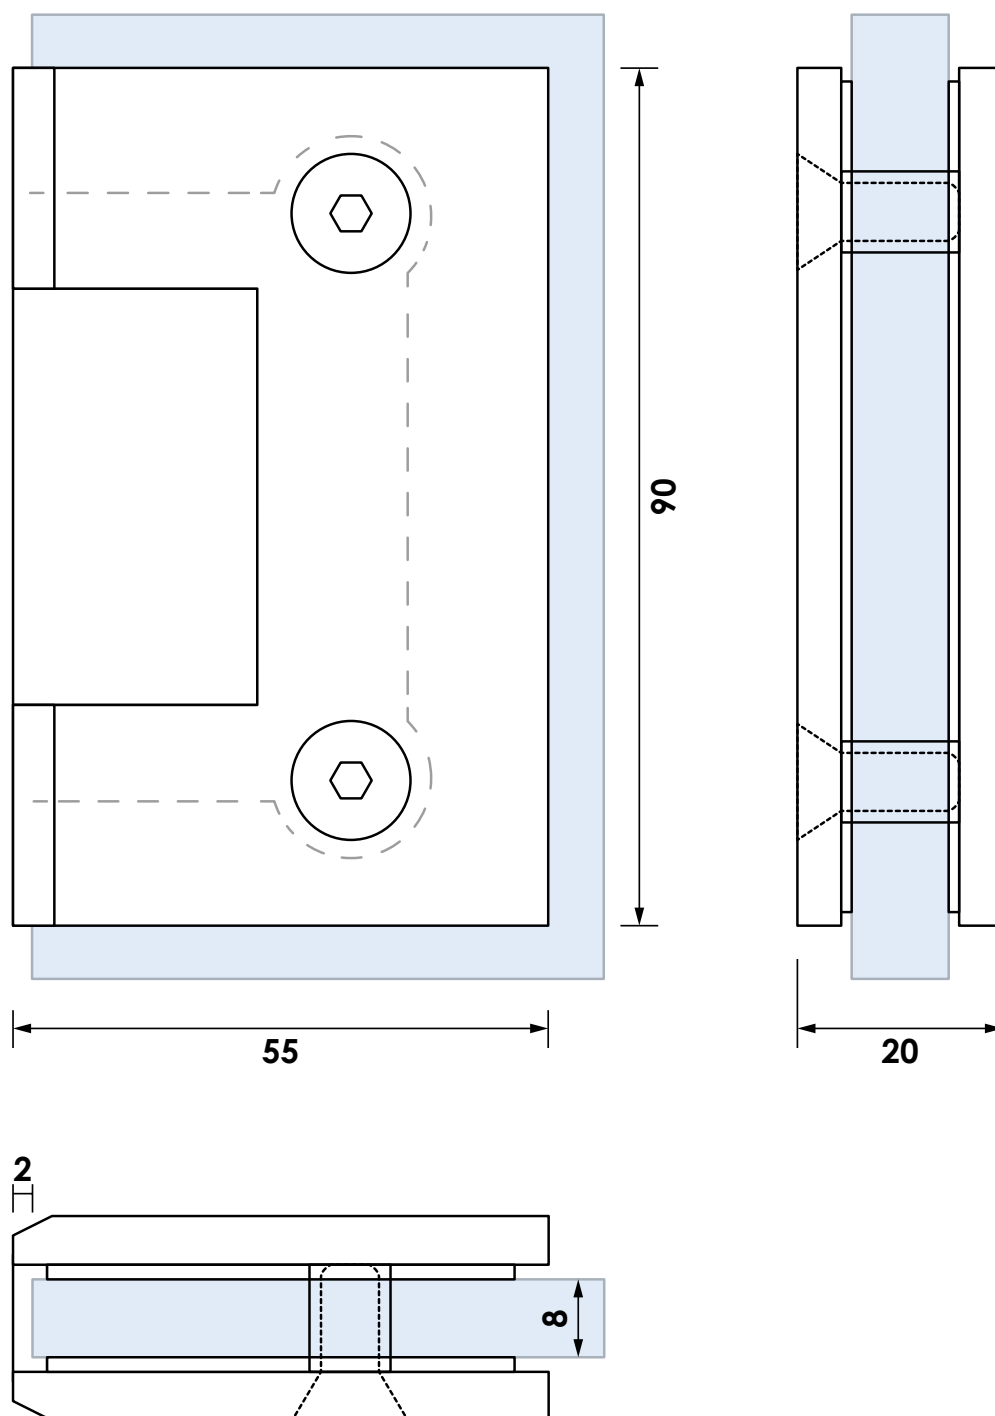



Overzichtsbeeld

- 1 = Afdekdopjes (2x)
- 2 = Inbusschroeven (2x)
- 3 = Metalen plaatje
- 4 = Rubbers (4x) (twee diktes)
- 5 = Kunststof beschermkapje
- 6 = Hoofddeel wandbevestiging

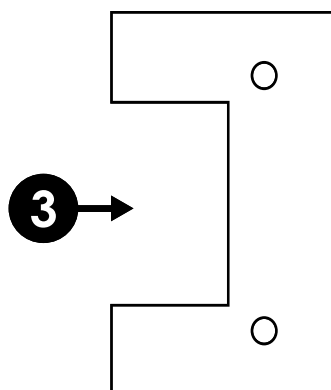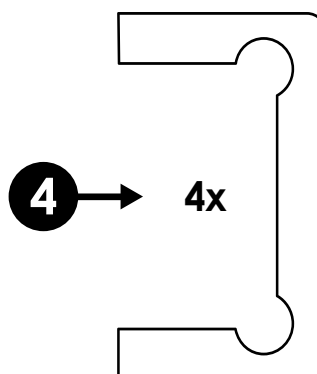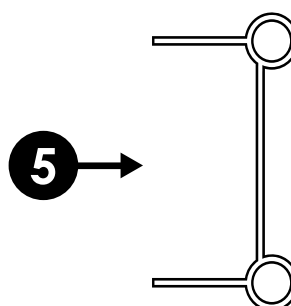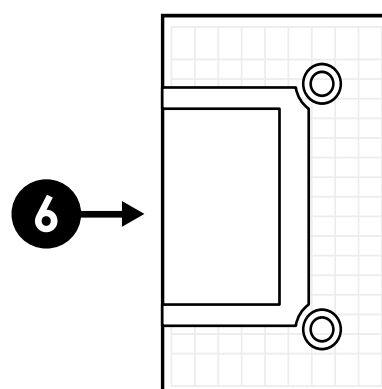



Montage wandbevestiging

Zie het overzichtsbeeld op voorgaande pagina, ter verduidelijking van de montagehandleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

Stap 1: Positie glaswand bepalen

Bepaal de positie van de glaswand en teken het hart van de glaswand af op de vloer. De dikte van het glas is 8 mm.

Let op: Zorg dat de afstand van de muur tot het hart van de glaswand waarop de stabilisatiestang wordt bevestigd maximaal 1235 mm is. Dit in verband met de totale lengte van de stabilisatiestang.

Markeer het hart van de glaswand op de badrand en teken vanaf het gemarkeerde punt een rechte lijn omhoog (op de muur). Zorg ervoor dat de lijn ongeveer 1400 mm hoog is vanaf de badrand. gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas.


Stap 2: Wandbevestigingen demonteren

Verwijder de beschermfolie van de wandbevestigingen.

Draai de inbusschroeven (2) los. Verwijder de inbusschroeven, metalen plaatjes (3), rubbers (4) en kunststof beschermkapjes (5) (zie afbeelding A). Bewaar alle onderdelen goed.

Stap 3: Boorgaten aftekenen

Teken de boorgaten af op de lijn. Het hart van de onderste wandbevestiging dient te komen op 310 mm vanaf de vloer gemeten. Het hart van de bovenste wandbevestiging op 1690 mm vanaf de vloer gemeten (zie afbeelding B).

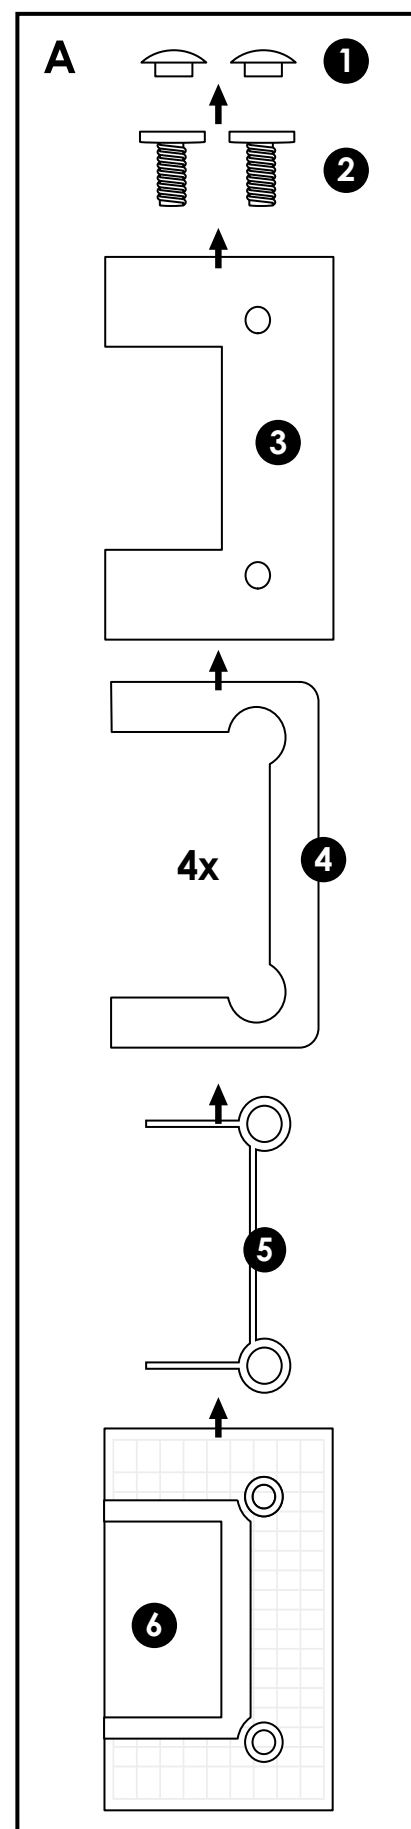




Deze maatvoeringen zijn gebaseerd op haakse muren en een haakse vloer. Als de vloer niet haaks op de muur staat, kunnen de afmetingen afwijken. In dat geval moeten de juiste hoogtes van de wandbevestigingen handmatig worden berekend.

Controleer met een (laser)waterpas of de boorgaten correct zijn afgetekend.

Stap 4: Gaten boren

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.

Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.

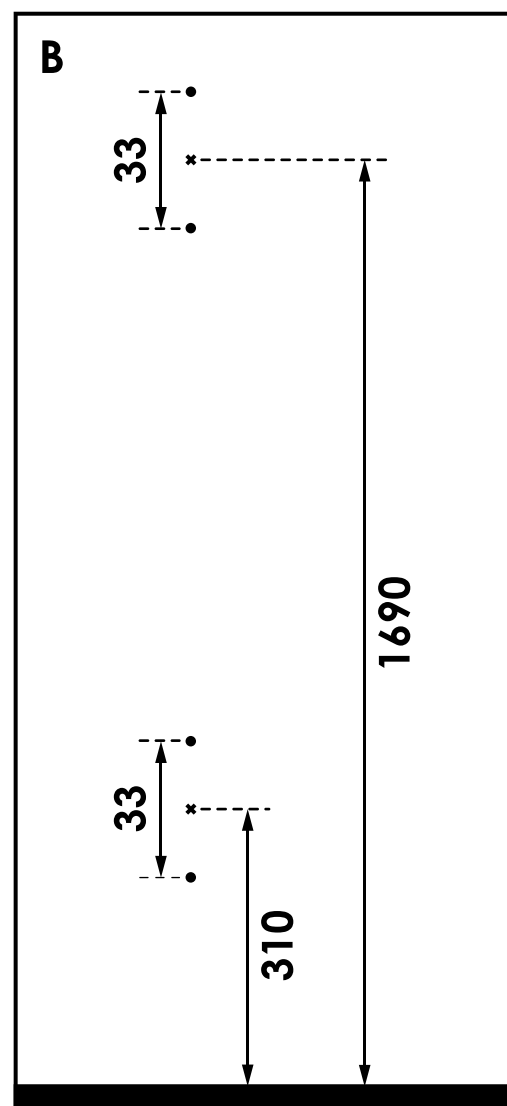


Stap 5: Wandbevestigingen monteren

Monteer de wandbevestigingen. Zorg dat de kant zonder zichtbare schroeven zich aan de buitenkant van de doucheruimte bevindt.

Stap 6: Glaswand bevestigen

Voer deze stap met twee personen uit. Plaats het kunststof beschermkapje (5) en een dik rubber terug (4) op de wandbevestigingen (6) (zie afbeelding C).

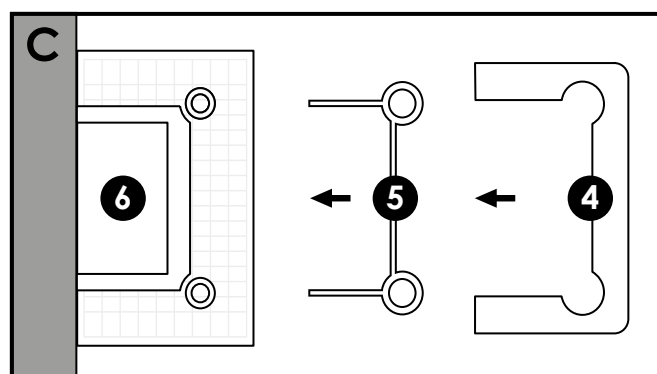






Positioneer de glaswand op de wandbevestigingen. Schroef de metalen plaatjes losjes (3) vast. Schuif het tweede dikke rubber tussen het glas en het metalen plaatje (zie afbeelding D).

Stap 7: Glaswand afstellen

Zorg dat de glaswand verticaal en horizontaal waterpas staat. Dat de verticale opening tussen de glaswand en de muur van boven tot onder gelijk is en ongeveer 2 mm bedraagt (zie afbeelding E). Gebruik indien nodig de dunne rubbers om de glaswand af te stellen.

Draai de inbusschroeven (2) vast zodra de glaswand correct is afgesteld en plaats de meegeleverde afdekdopjes (1) (zie afbeelding D).

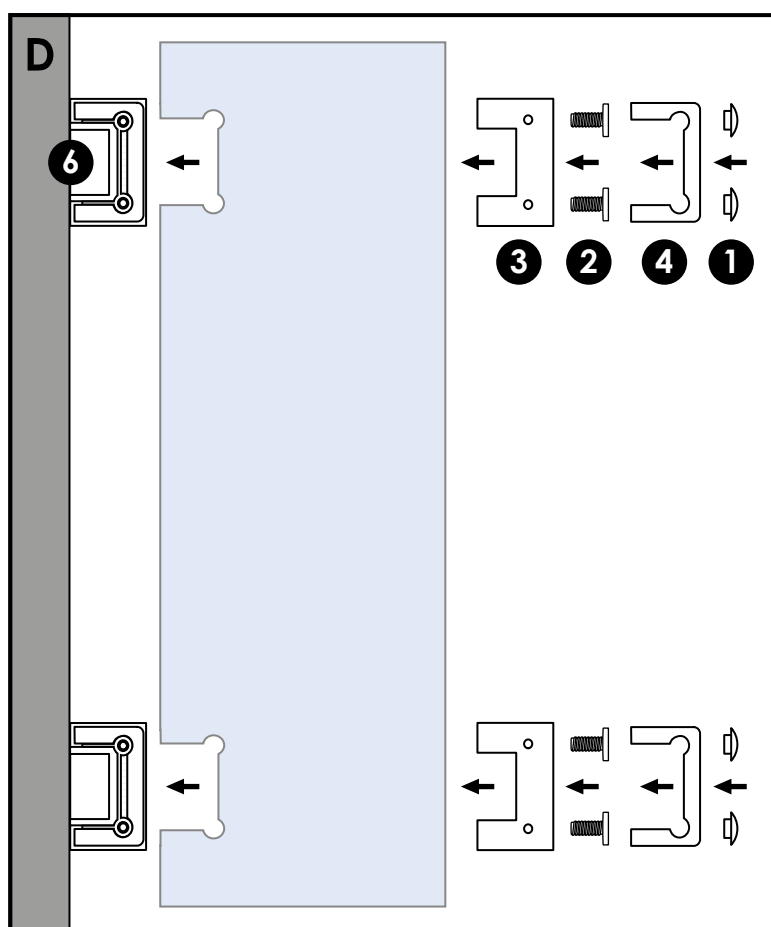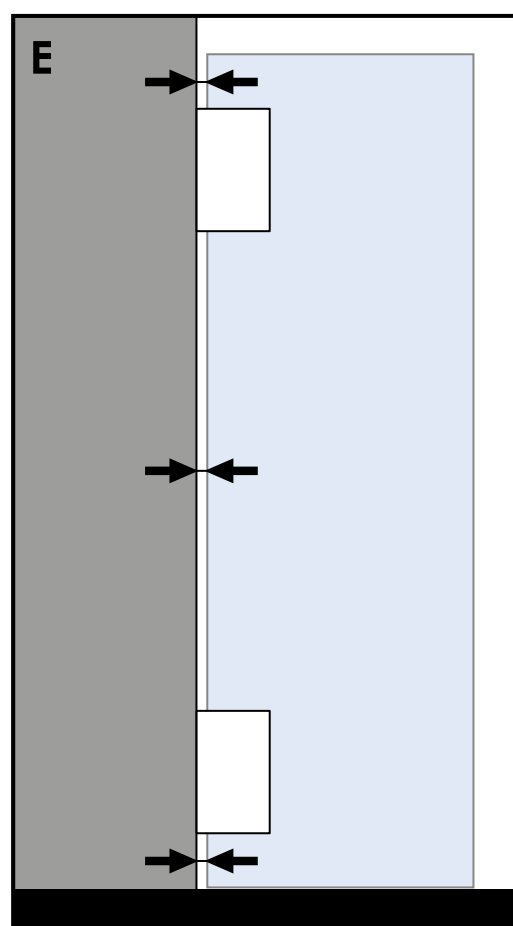

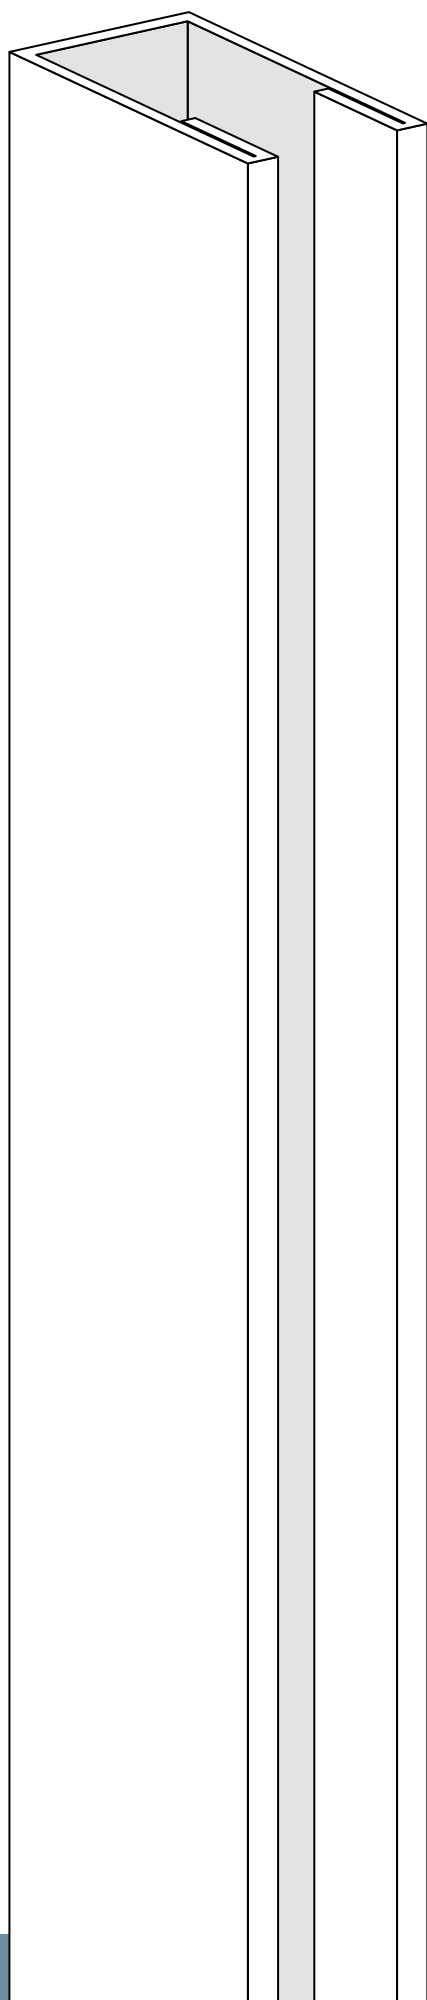

Handleiding muurprofiel

Toepasbaar op wanden W1 t/m W4



Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Technische tekening	Pagina 17
Montage muurprofiel en vaste wand	Pagina 18



Technische tekening

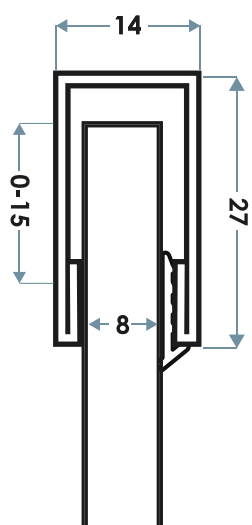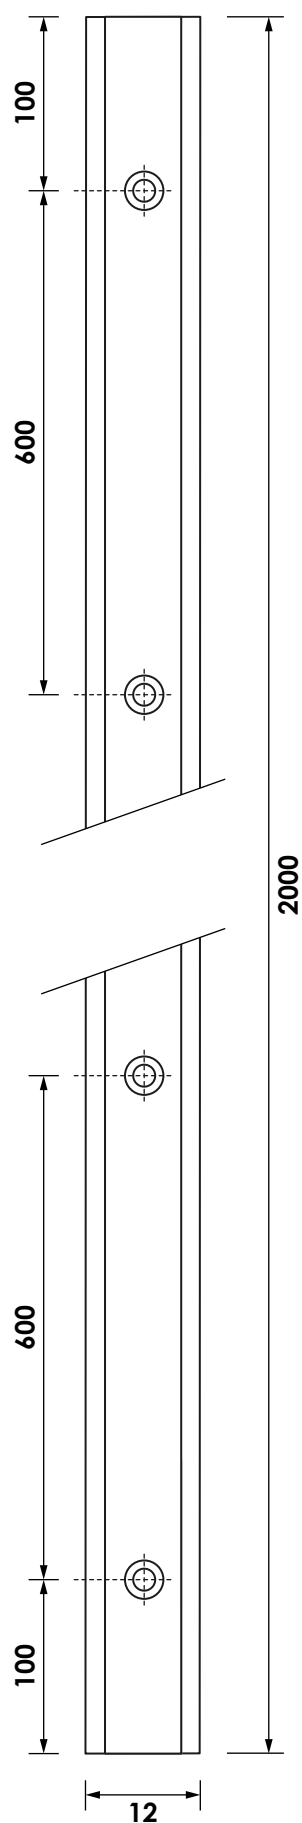



Montage muurprofiel

Stap 1: Positie muurprofiel bepalen

Bepaal de positie van de glaswand en teken het hart van de glaswand af op de vloer. De dikte van het glas is 8 mm.

Let op: Zorg dat de afstand van de muur tot het hart van de glaswand waarop de stabilisatiestang wordt bevestigd maximaal 1996 mm is. Dit in verband met de totale lengte van de stabilisatiestang.

Markeer het hart van de glaswand op de vloer en teken vanaf het gemarkeerde punt een rechte lijn omhoog (op de muur). Zorg ervoor dat de lijn tot ongeveer 2 meter hoog is. Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas.

Stap 2: Boorgaten aftekenen


Plaats het hart van het muurprofiel op de lijn. Teken de boorgaten af (zie afbeelding A).

Controleer met een (laser)waterpas of de boorgaten correct zijn afgetekend.

Stap 3: Gaten boren

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.

Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.

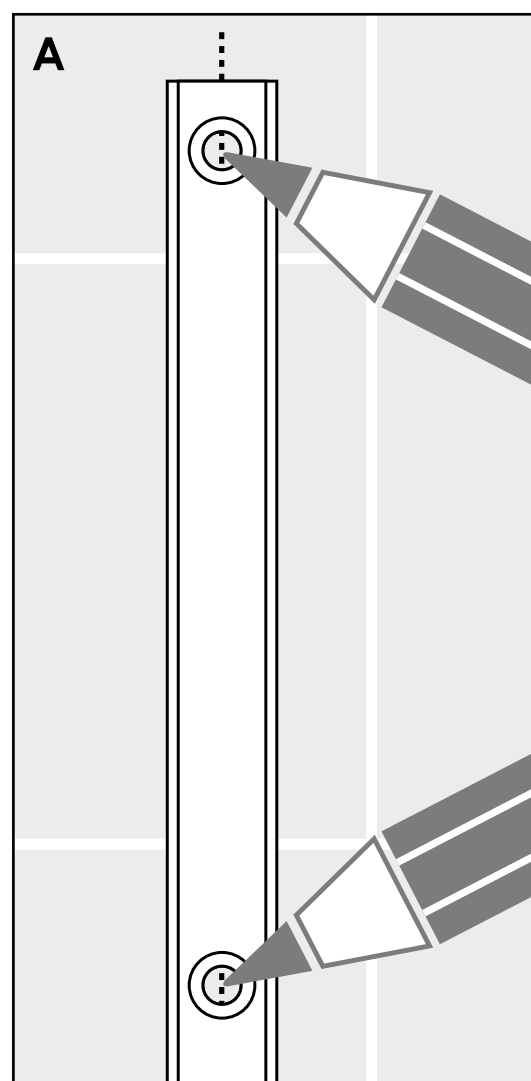



Stap 4: Muurprofiel bevestigen

Bevestig het muurprofiel op de muur met de meegeleverde schroeven.


Stap 5: Glaswand plaatsen


Voer deze stap uit met twee personen. Plaats de glaswand op de gewenste positie in het muurprofiel. Zorg ervoor dat de glaswand zowel boven als onder minimaal 11 mm in het muurprofiel wordt geschoven. Het muurprofiel biedt verstelbaarheid, zie hiervoor de technische tekening.

Stap 6: Glaswand fixeren

Als de glaswand correct is geplaatst kan deze worden gefixeerd. Maak het muurprofiel en de glaswand stof- en vetvrij.

Kit de glaswand aan de buitenkant langs het muurprofiel af met transparante kit (zie afbeelding B).

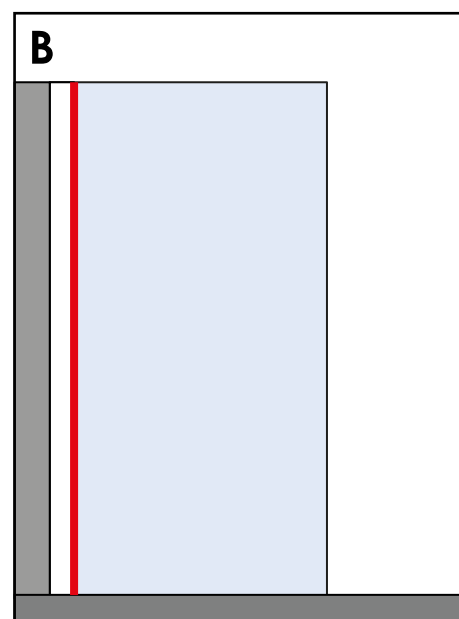

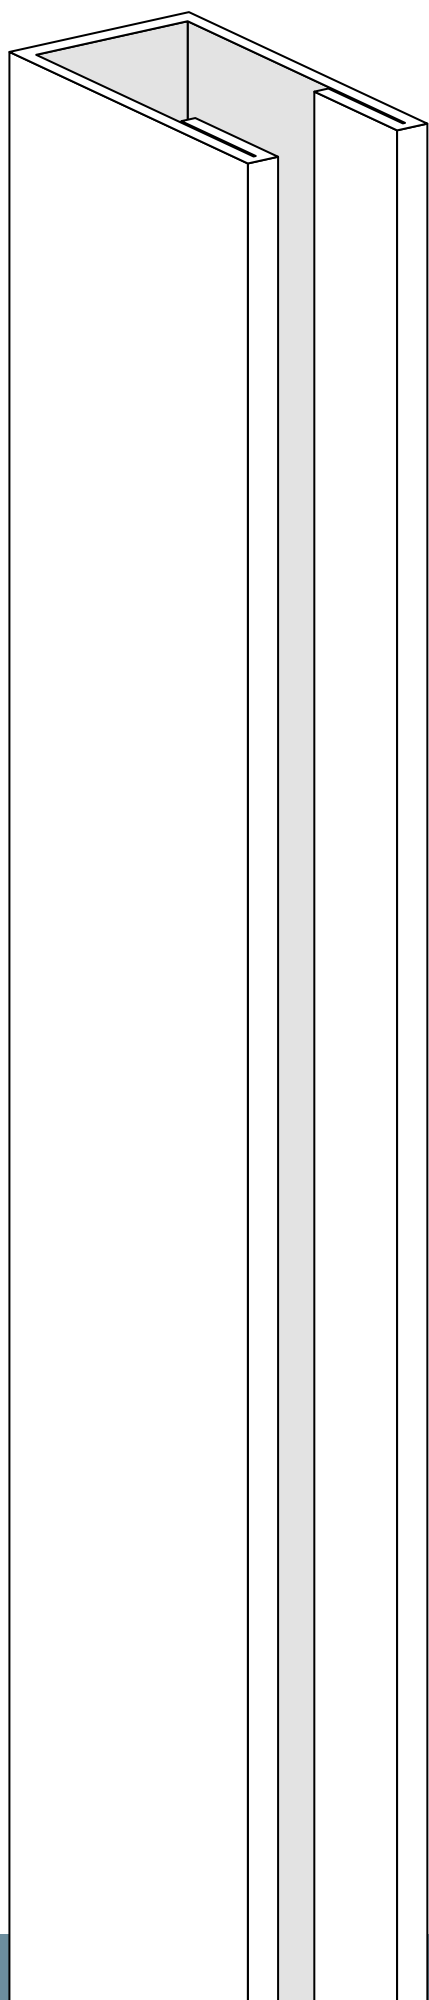

Handleiding muurprofiel badwand

Toepasbaar op badwanden B1 en B2



Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Technische tekening	Pagina 21
Handleiding muurprofiel badwand	Pagina 22



Technische tekening

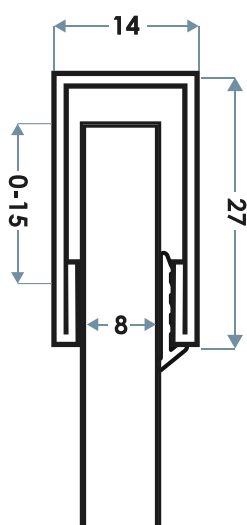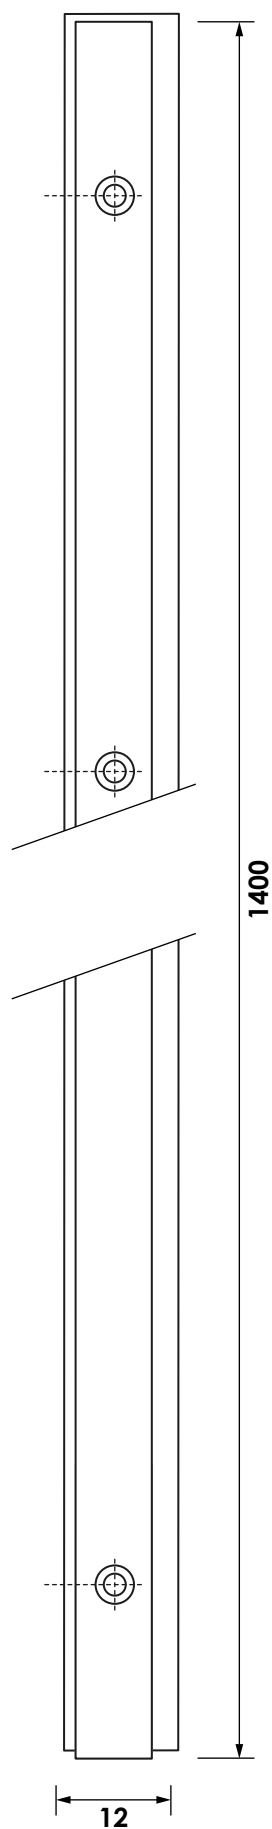



Montage muurprofiel

Stap 1: Positie muurprofiel bepalen

Bepaal de positie van de glaswand en teken het hart van de glaswand af op de vloer. De dikte van het glas is 8 mm.

Let op: Zorg dat de afstand van de muur tot het hart van de glaswand waarop de stabilisatiestang wordt bevestigd maximaal 1235 mm is. Dit in verband met de totale lengte van de stabilisatiestang.

Markeer het hart van de glaswand op de badrand en teken vanaf het gemarkeerde punt een rechte lijn omhoog (op de muur). Zorg ervoor dat de lijn ongeveer 1400 mm hoog is vanaf de badrand. gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas.

Stap 2: Boorgaten aftekenen


Plaats het hart van het muurprofiel op de lijn. Teken de boorgaten af (zie afbeelding A).

Controleer met een (laser)waterpas of de boorgaten correct zijn afgetekend.

Stap 3: Gaten boren

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.

Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.

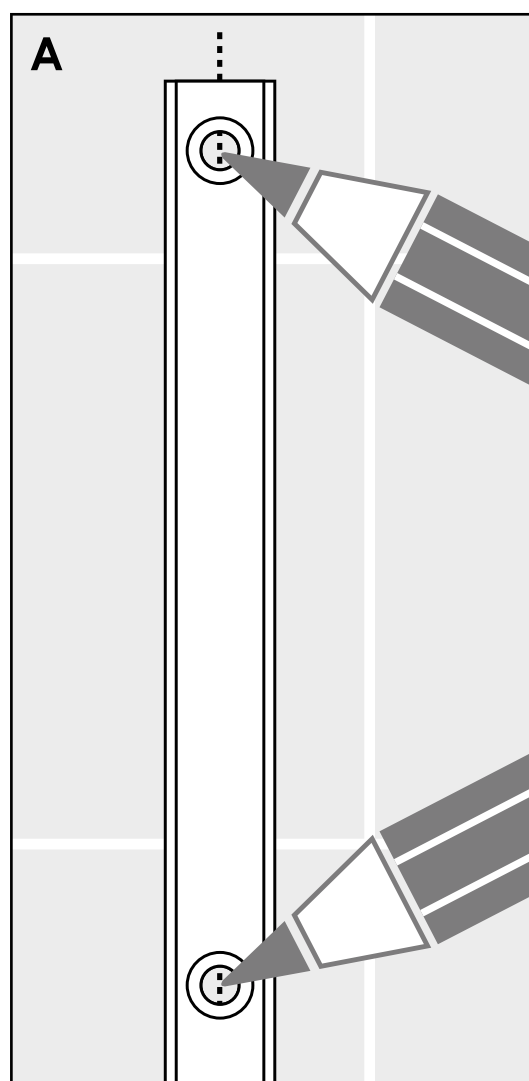



Stap 4: Muurprofiel bevestigen

Bevestig het muurprofiel op de muur met de meegeleverde schroeven.


Stap 5: Glaswand plaatsen


Voer deze stap uit met twee personen. Plaats de glaswand op de gewenste positie in het muurprofiel. Zorg ervoor dat de glaswand zowel boven als onder minimaal 11 mm in het muurprofiel wordt geschoven. Het muurprofiel biedt verstelbaarheid, zie hiervoor de technische tekening.

Stap 6: Glaswand fixeren

Als de glaswand correct is geplaatst kan deze worden gefixeerd. Maak het muurprofiel en de glaswand stof- en vetvrij.

Kit de glaswand aan de buitenkant langs het muurprofiel af met transparante kit (zie afbeelding B).

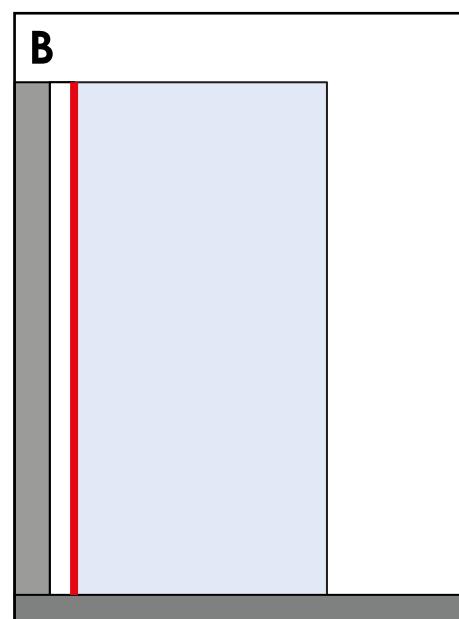

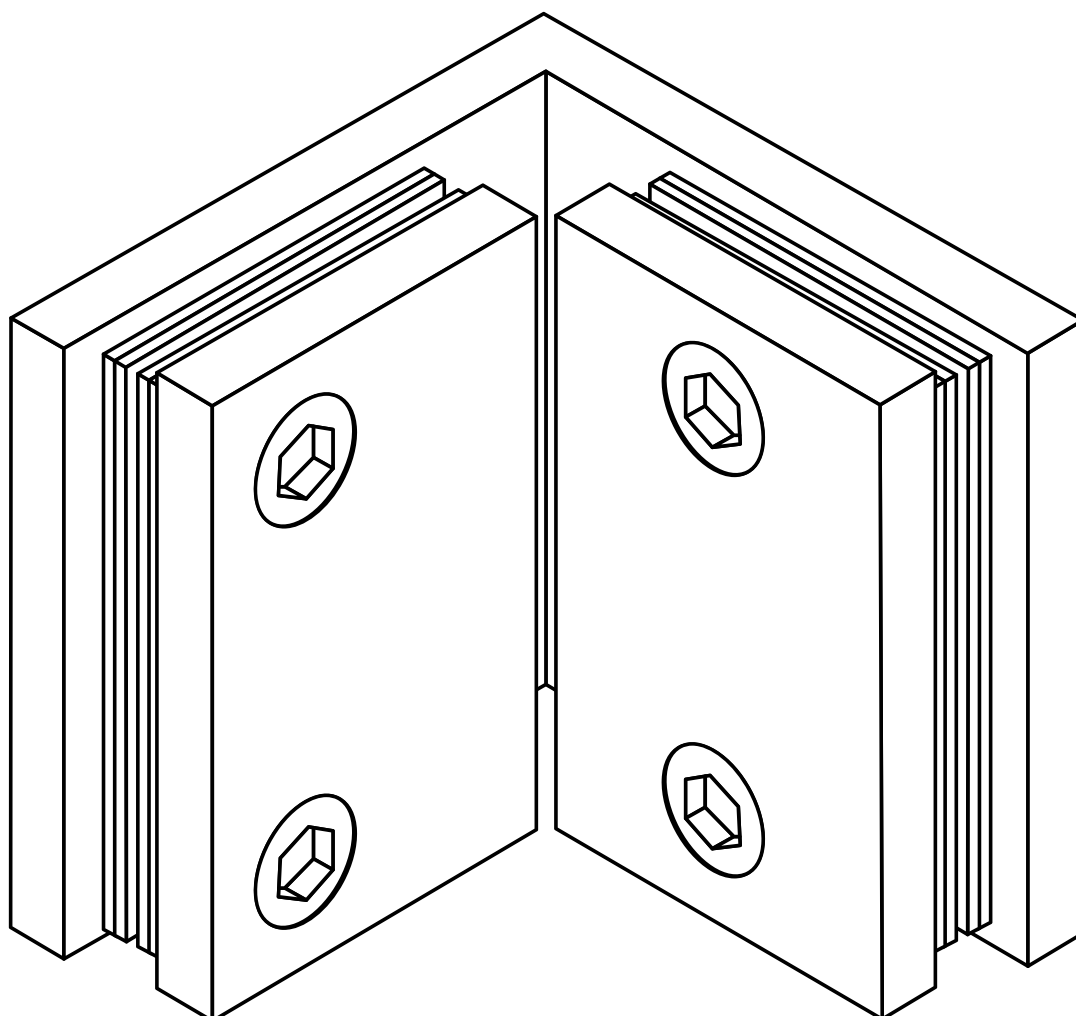

Handleiding hoekbevestiging

Toepasbaar op wanden W1 t/m W4

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Technische tekening

Pagina 25

Overzichtsbeeld



Pagina 26

Montage hoekbevestiging en vaste wand

Pagina 27




Technische tekening

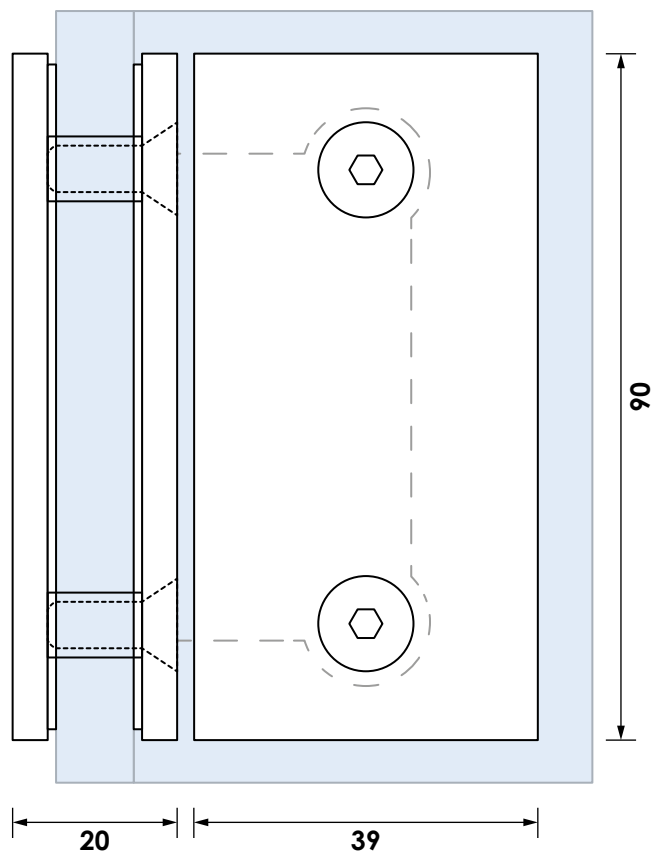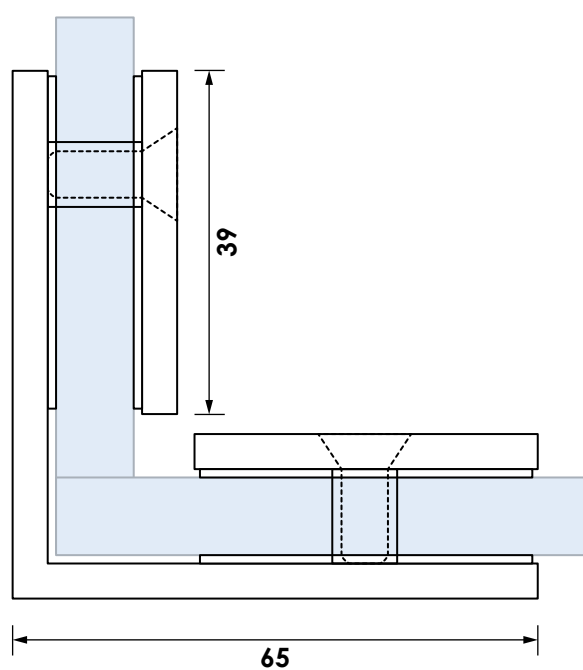



Overzichtsbeeld

- 1 = Afdekdopjes
- 2 = Inbusschroeven
- 3 = Linker metalen plaatje
- 4 = Linker rubbers (4x)
- 5 = Rechter metalen plaatje
- 6 = Rechter rubbers (4x)
- 7 = Hoofddeel hoekbevestiging

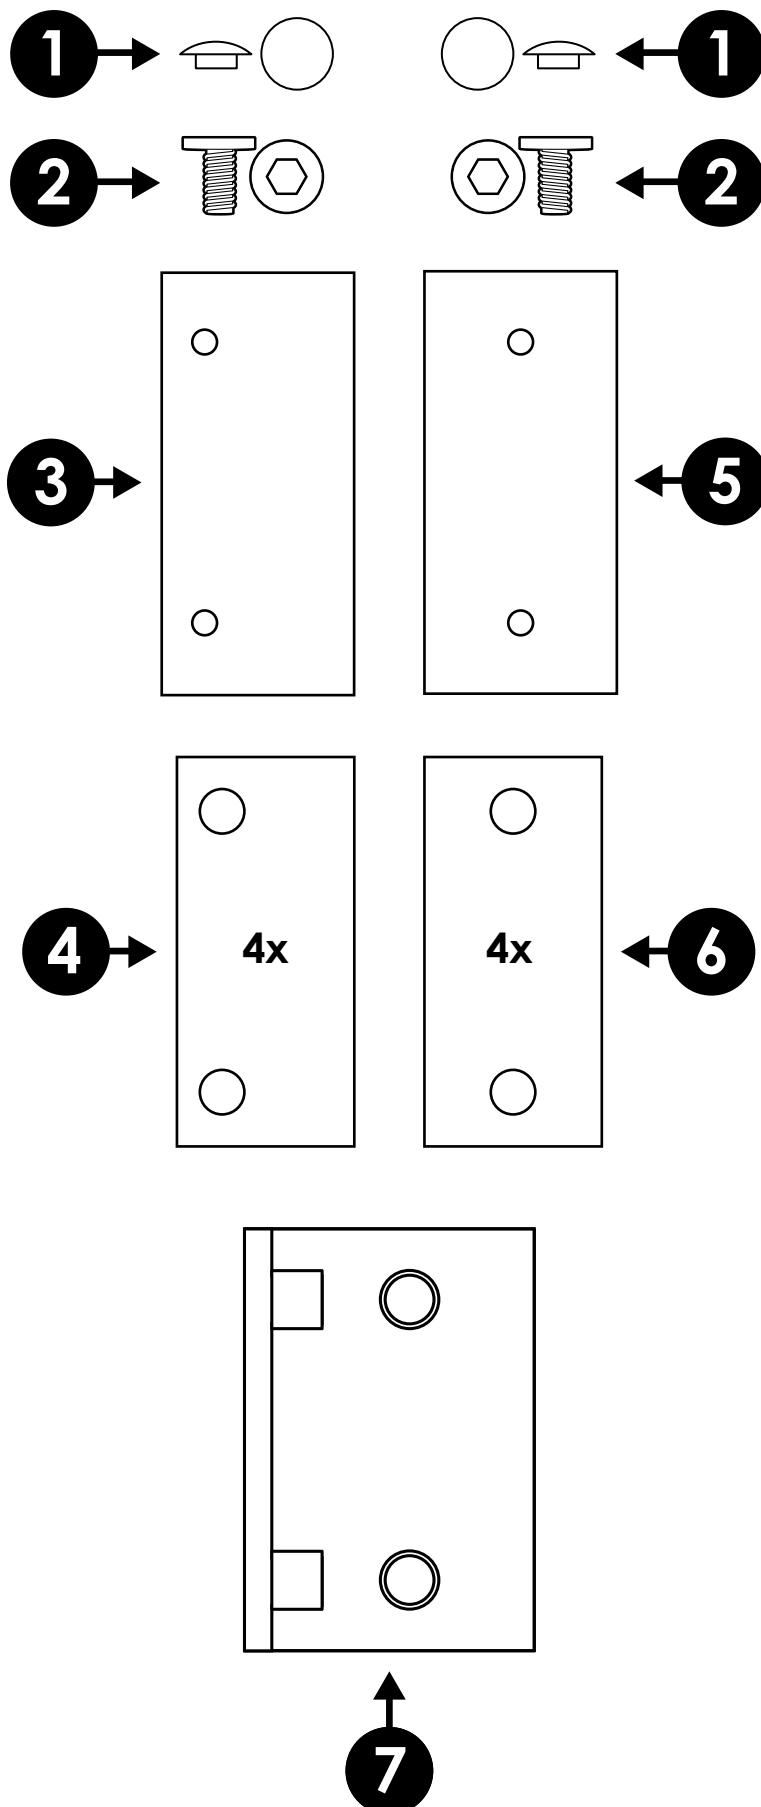



Montage hoekbevestiging


Zie het overzichtsbeeld op voorgaande pagina, ter verduidelijking van de montagehandleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

Belangrijke notitie hoekbevestiging

De manier waarop de doucheopstelling word geplaatst, bepaalt de manier van montage van de hoekbevestigingen.

De glaswand die voor de andere glaswand moet komen wordt op de zijde van de hoekbevestiging bevestigd waarbij de schroefgaten het verst naar binnen staan (zie A1 in afbeelding A).

Op de andere zijde, waarbij de schroefgaten het verst naar buiten staan, wordt de glaswand bevestigd die met de kopse kant tegen de andere glaswand moet komen (zie A2 in afbeelding A).

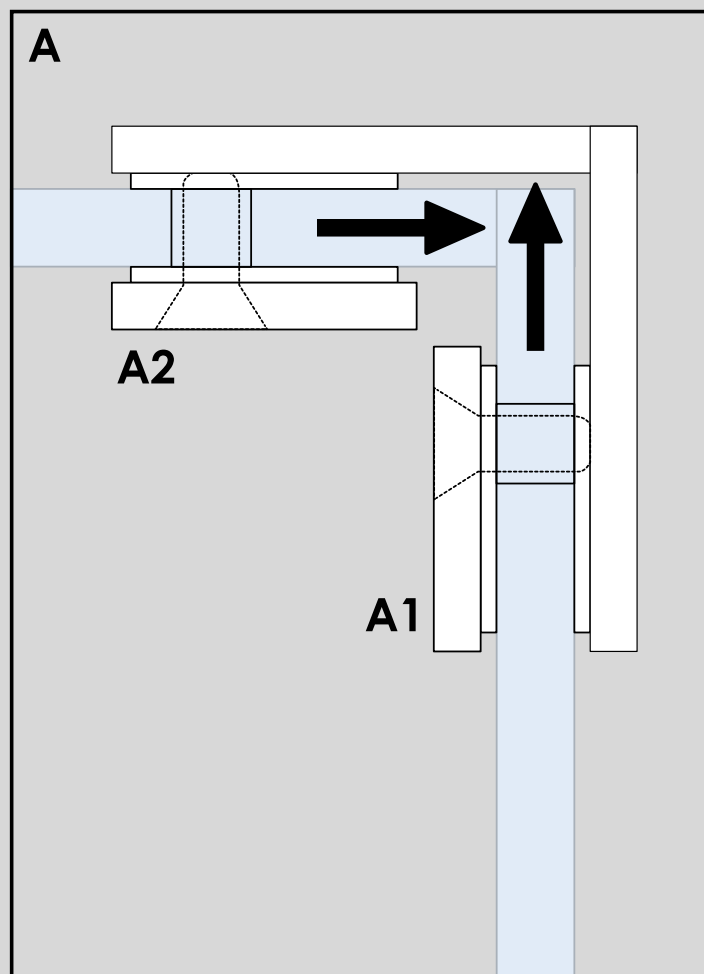


Stap 1: Hoekbevestigingen demonteren

Verwijder de beschermfolie van de hoekbevestigingen. Draai de inbusschroeven (2) los met een inbussleutel. Verwijder de inbusschroeven, metalen plaatjes (3 en 5) en rubbers (4 en 6). Houd per zijde de onderdelen bij elkaar. Bewaar al deze onderdelen goed.



Stap 2: Hoekbevestiging (A1-zijde) aan glaswand bevestigen


Plaats één rubber (6) op de hoekbevestiging (7) en plaats de hoekbevestiging aan de buitenkant in de bovenste uitsparing van de glaswand. Plaats aan de binnenkant van het glas een tweede rubber tegen het glas en schroef het metalen plaatje (5) vast op de hoekbevestiging (zie afbeelding B). Herhaal dit bij de onderste hoekbevestiging.

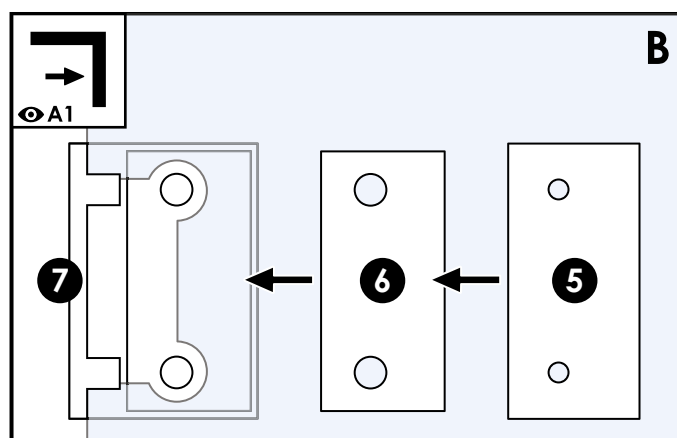

Stap 3: Glaswand aan hoekbevestigingen (A2-zijde) bevestigen

Voer deze stap met twee personen uit.


Plaats op beide hoekbevestigingen (7) één rubber (4) en positioneer de glaswand op de hoekbevestigingen. Plaats aan de binnenkant van het glas een tweede rubber tegen het glas en schroef de metalen plaatjes (3) vast op de hoekbevestigingen (zie afbeelding C).

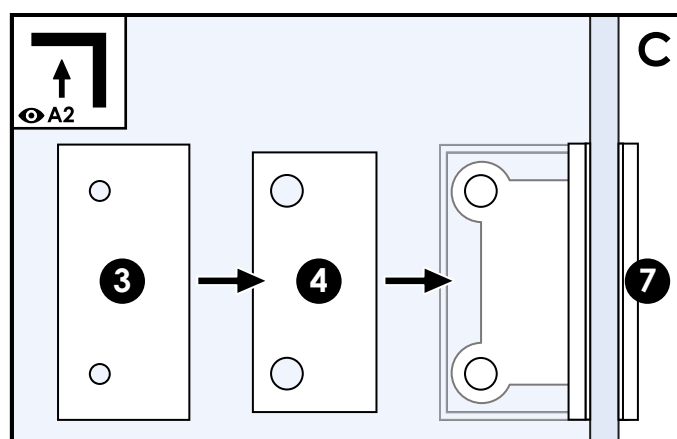

Stap 4: Glaswanden afstellen

Zorg dat de glaswanden waterpas staan, goed op elkaar aansluiten en haaks op elkaar staan. Gebruik indien nodig de extra rubbers (4 en 6) om de glaswanden correct af te stellen.

Draai de inbusschroeven (2) vast zodra de glaswanden correct zijn afgesteld en plaats de meegeleverde afdekdopjes (1).

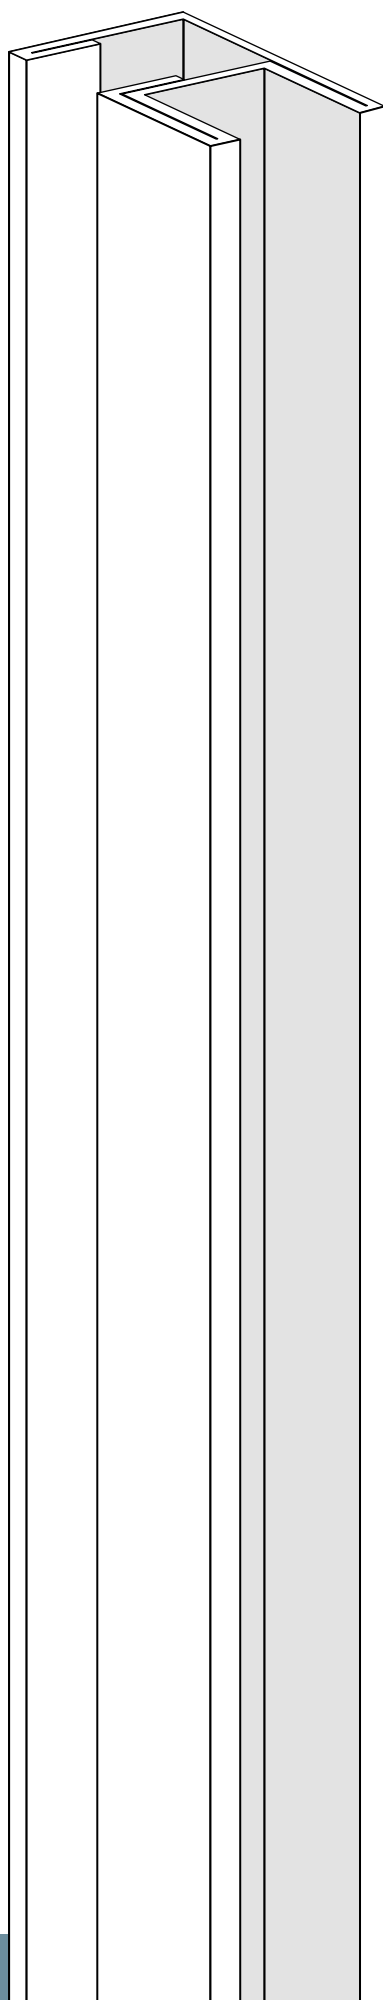

Handleiding hoekprofiel

Toepasbaar op wanden W1 t/m W4



Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Technische tekening	Pagina 30
Montage hoekprofiel en vaste wand	Pagina 31



Technische tekening

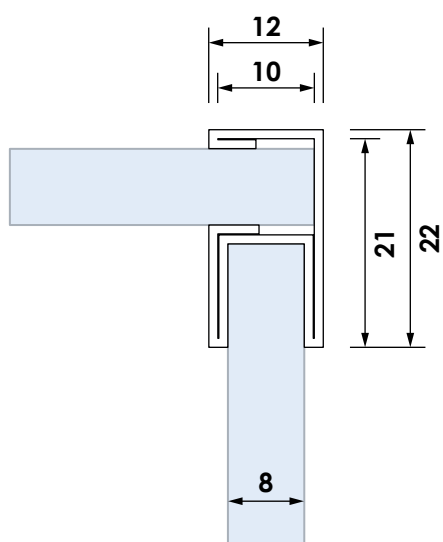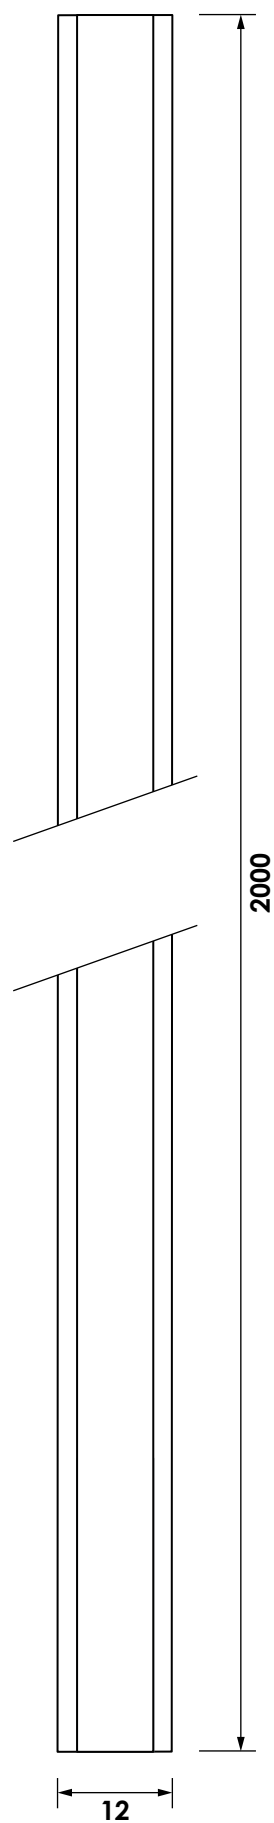





Montage hoekprofiel


Stap 1: Hoekprofiel bevestigen

Voorzie het hoekprofiel aan beide zijden over de hele hoogte van kit. Schuif het hoekprofiel om de glaswand (zie afbeelding A). Druk deze stevig aan. Controleer met een (laser)waterpas of het hoekprofiel waterpas is geplaatst.

Stap 2: Zijwand plaatsen

Schuif de zijwand in het hoekprofiel. Druk het stevig aan. Controleer met een (laser)waterpas of de zijwand waterpas staat. Fixeer het hoekprofiel tijdelijk met schilderstape totdat de kit is gedroogd (zie afbeelding B). Laat de kit vóór gebruik van de douche minimaal 24 uur drogen.

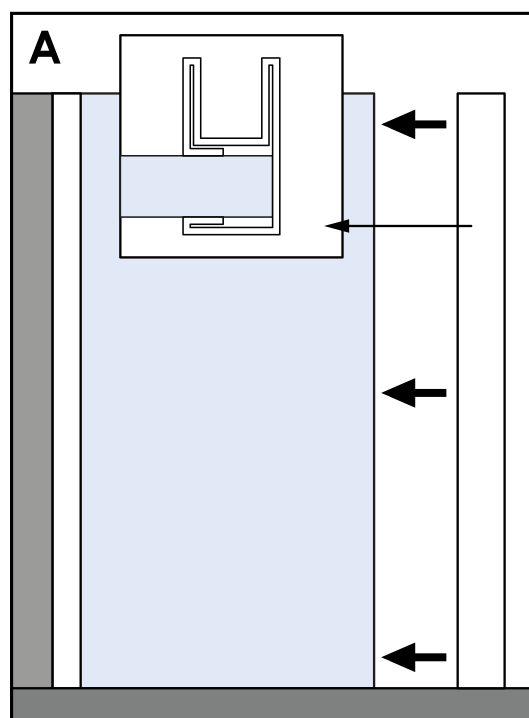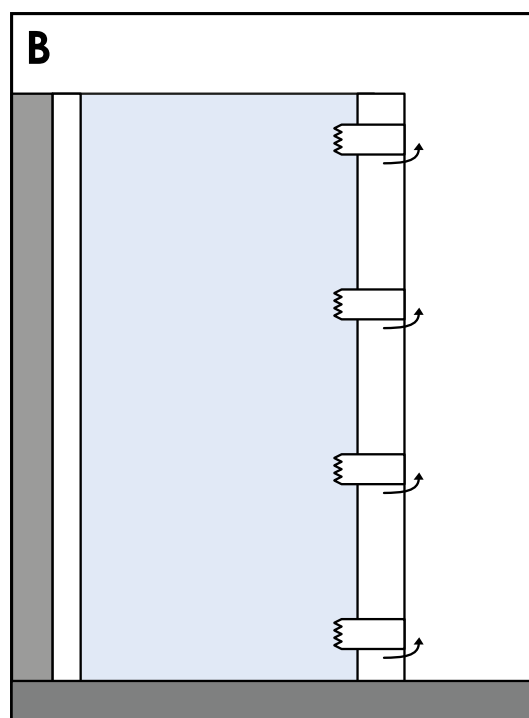

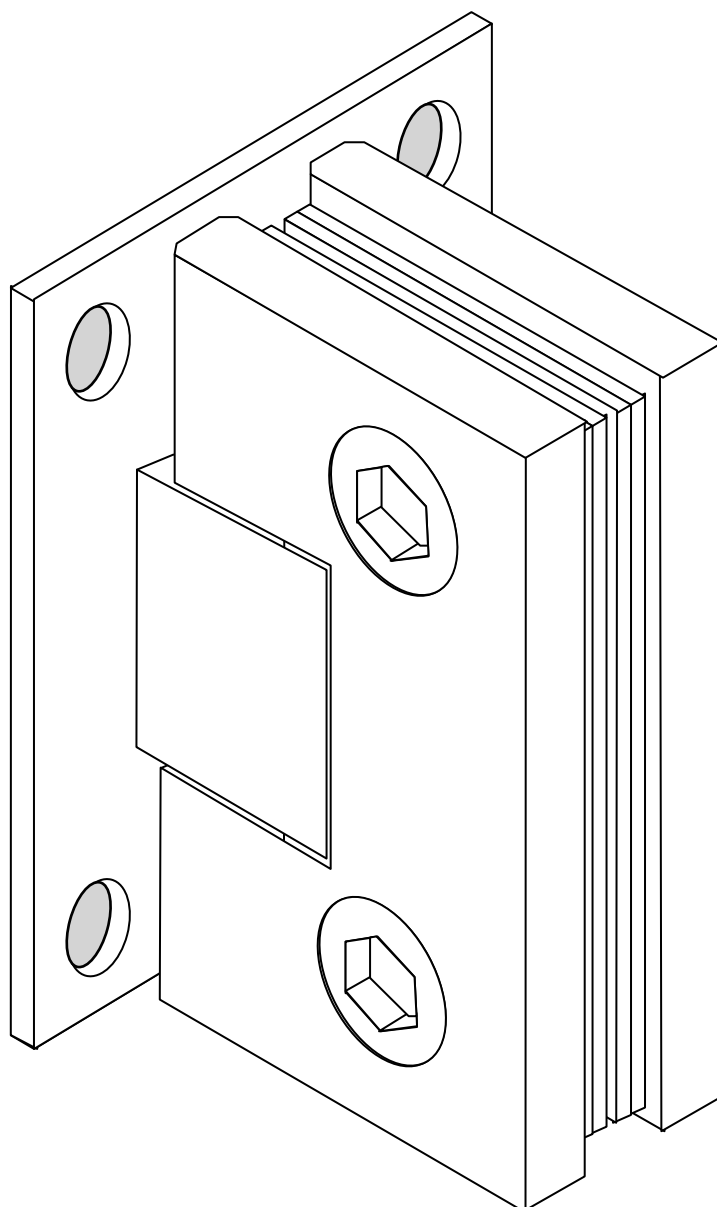

Handleiding wandscharnier

Toepasbaar op wanden W1 t/m W4, deuren D1 t/m D4 en draaibare zijwand Z1

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Technische tekening

Pagina 33




Overzichtsbeeld

Pagina 34

Montage wandscharnier en deur

Pagina 35







Technische tekening

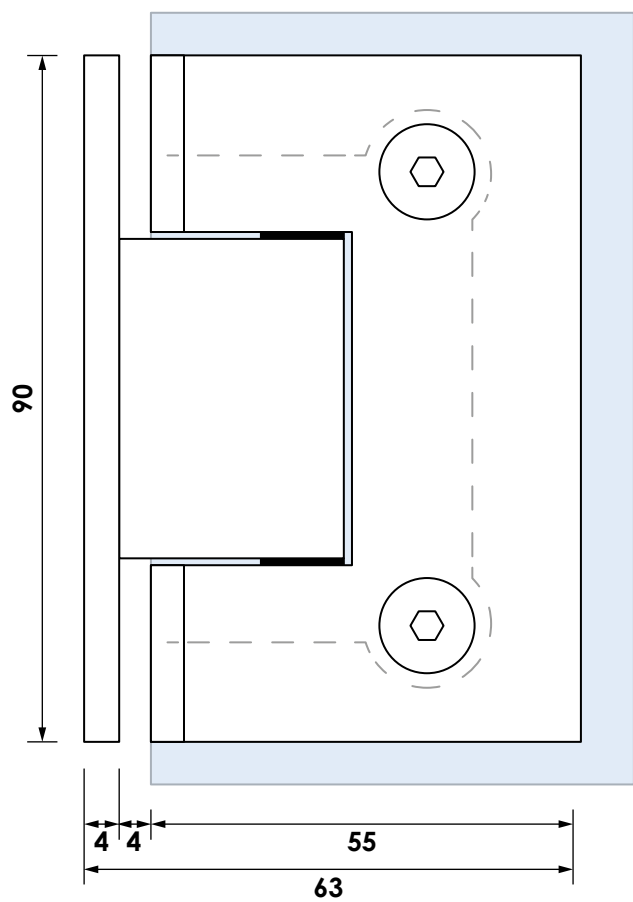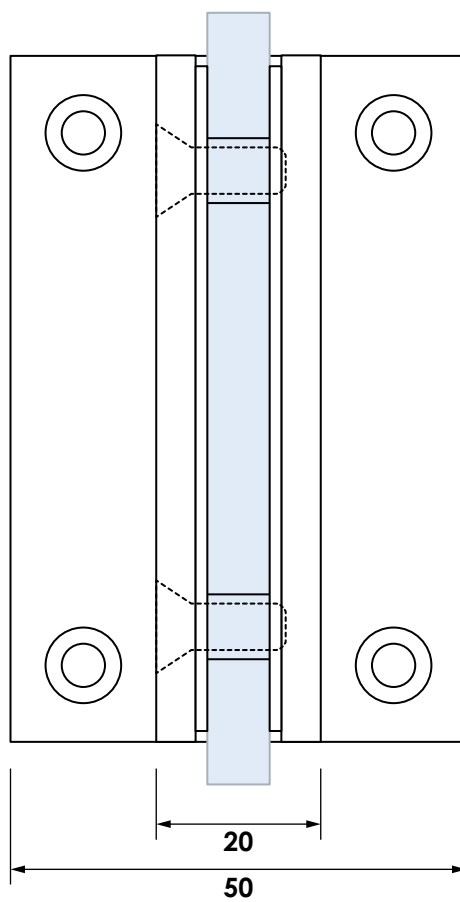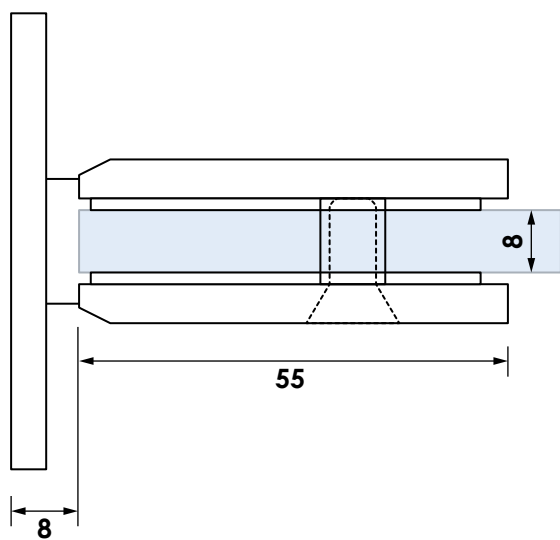



Overzichtsbeeld

- 1 = Afdekdopjes (2x)
- 2 = Inbusschroeven (2x)
- 3 = Metalen plaatje
- 4 = Rubbers (4x)
- 5 = Kunststof beschermkapje
- 6 = Hoofddeel wandscharnier

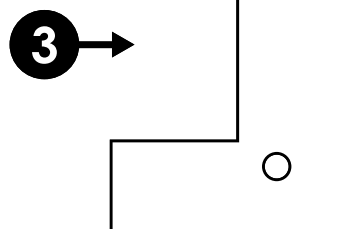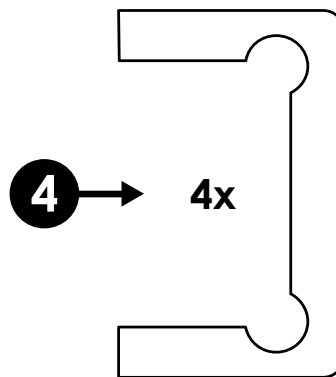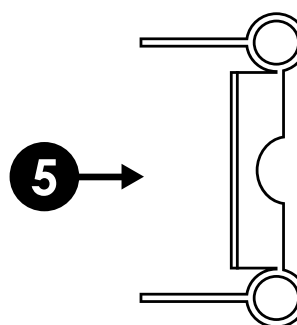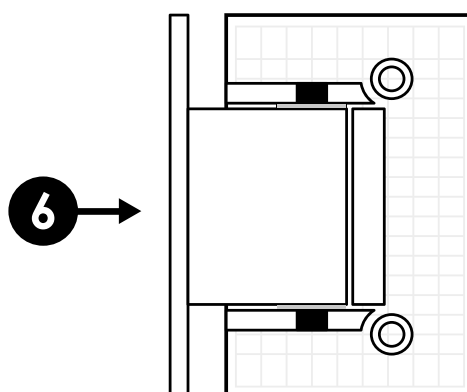



Montage wandscharnier

Zie het overzichtsbeeld op voorgaande pagina, ter verduidelijking van de montagehandleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

Stap 1: Positie wandscharnieren bepalen

Bepaal de positie van de wandscharnieren en markeer het hart van wandscharnieren af op de vloer. Teken vanaf het gemarkeerde punt een rechte lijn omhoog (op de muur). Zorg ervoor dat de lijn tot ongeveer 2 meter hoog is. Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas.


Stap 2: Wandscharnieren demonteren

Verwijder de beschermfolie van de wandscharnieren. Draai de inbusschroeven (2) los. Verwijder de inbusschroeven, metalen plaatjes (3), rubbers (4) en kunststof beschermkapjes (5) (zie afbeelding A). Bewaar alle onderdelen goed.

Stap 3: Boorgaten aftekenen

Teken de boorgaten af op de muur. Het hart van de onderste wandscharnier dient te komen op 310 mm vanaf de vloer gemeten. Het hart van de bovenste wandscharnier op 1690 mm vanaf de vloer gemeten (zie afbeelding B).

Let op: Deze maatvoeringen zijn gebaseerd op haakse muren en een haakse vloer. Als de vloer niet haaks op de muur staat, kunnen de afmetingen afwijken. In dat geval moeten de juiste hoogtes van de wandscharnieren handmatig worden berekend.

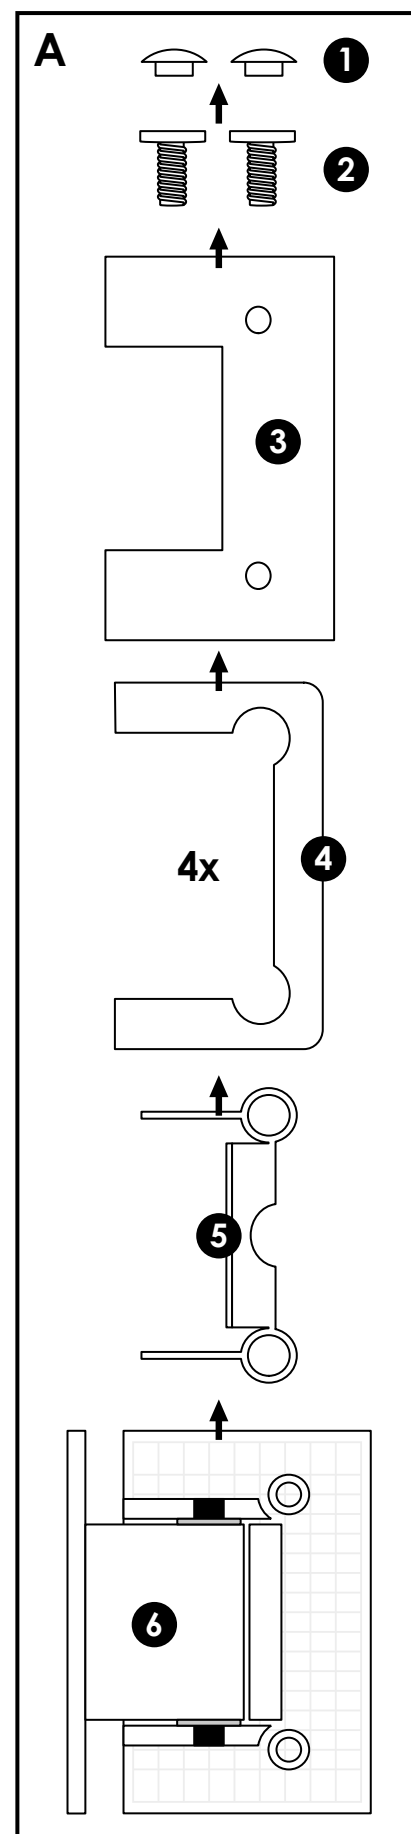



Controleer met een (laser)waterpas of de boorgaten correct zijn afgetekend.

Stap 4: Gaten boren

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.

Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.

Stap 5: Wandscharnieren bevestigen



Monteer de gedemonteerde wandscharnieren. Zorg dat de zijde waar het metalen plaatje (3) verwijderd is (in stap 2) zich aan de binnenkant van de doucheruimte bevindt.

Stap 6: D-profiel bevestigen

Schuif, indien gewenst, het D-profiel op de deur.

Stap 7: Deur bevestigen

Voer deze stap met twee personen uit. Plaats op beide wandscharnieren (6) het kunststof beschermkapje (5) en een dik rubber (4) (zie afbeelding C).

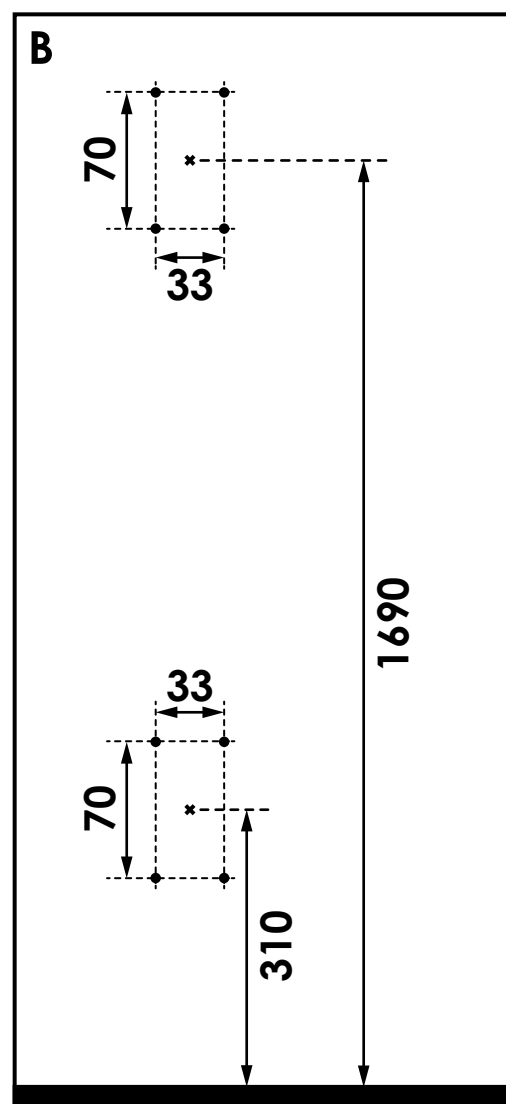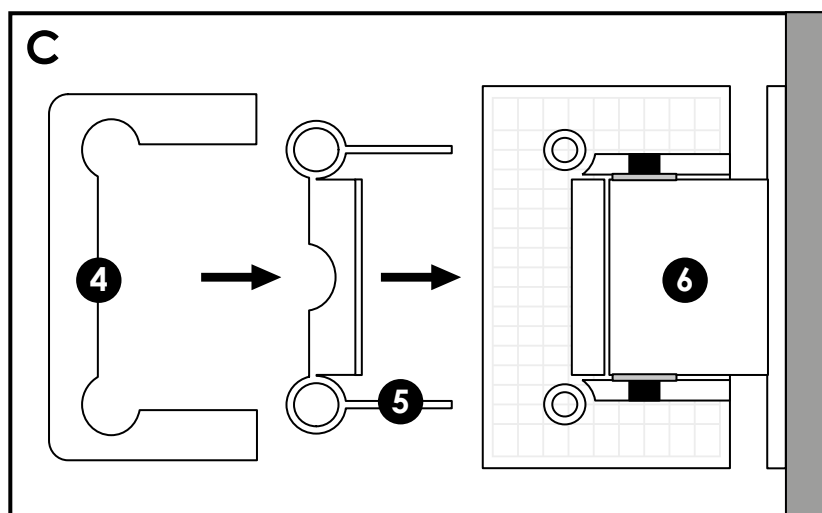





Positioneer de deur op de wandscharnieren. Schroef de metalen plaatjes (3) losjes vast. Schuif het tweede dikke rubber (4) tussen het glas en het metalen plaatje (zie afbeelding D).


Stap 8: Deur afstellen

Zorg dat de deur verticaal en horizontaal waterpas en voldoende boven de vloer hangt. Dat de verticale opening tussen de deur en de muur, glaswand of andere deur van boven tot onder gelijk is ongeveer 2 mm bedraagt (zie afbeelding E). Gebruik indien nodig de dunne rubbers om de deur af te stellen.

Zorg bij gebruik van het D-profiel dat deze aansluit op de muur, glaswand of andere deur.

Draai de inbusschroeven (2) vast zodra de deur correct is afgesteld en plaats de meegeleverde afdekdopjes (1) (zie afbeelding D).

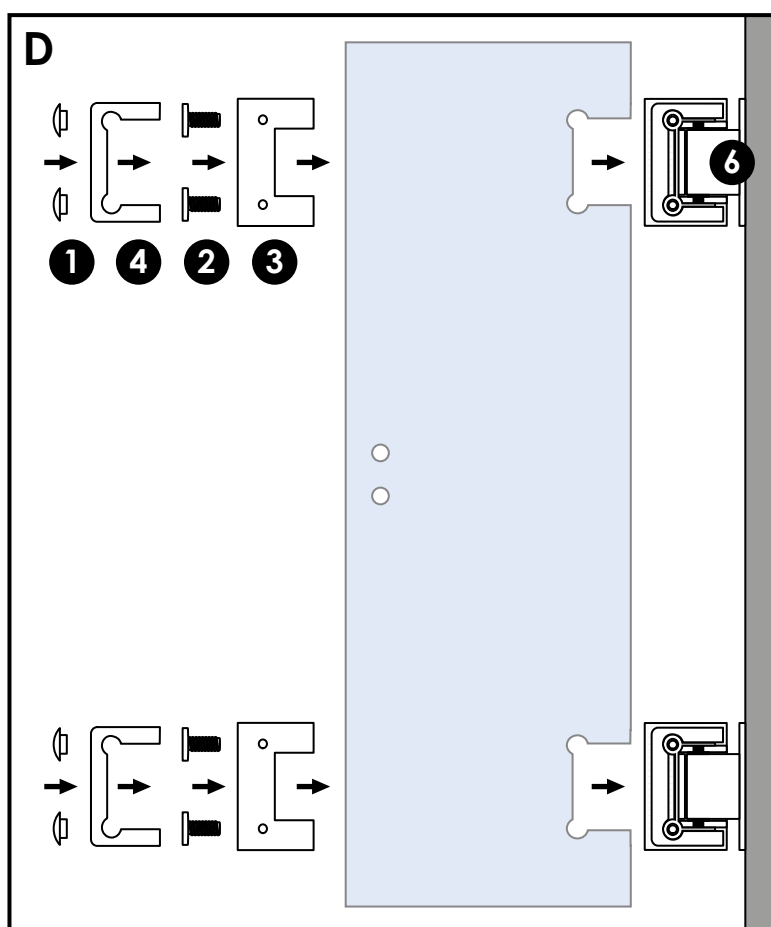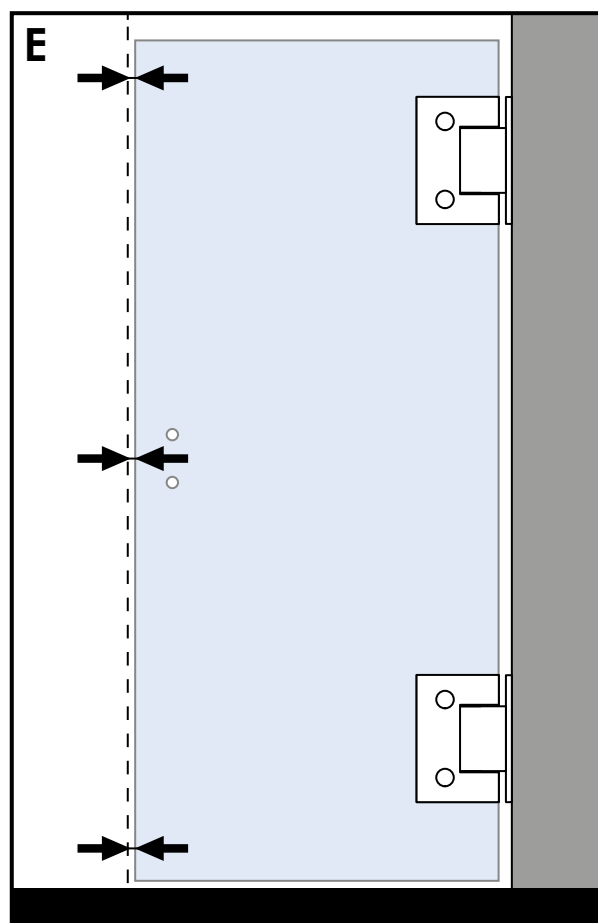

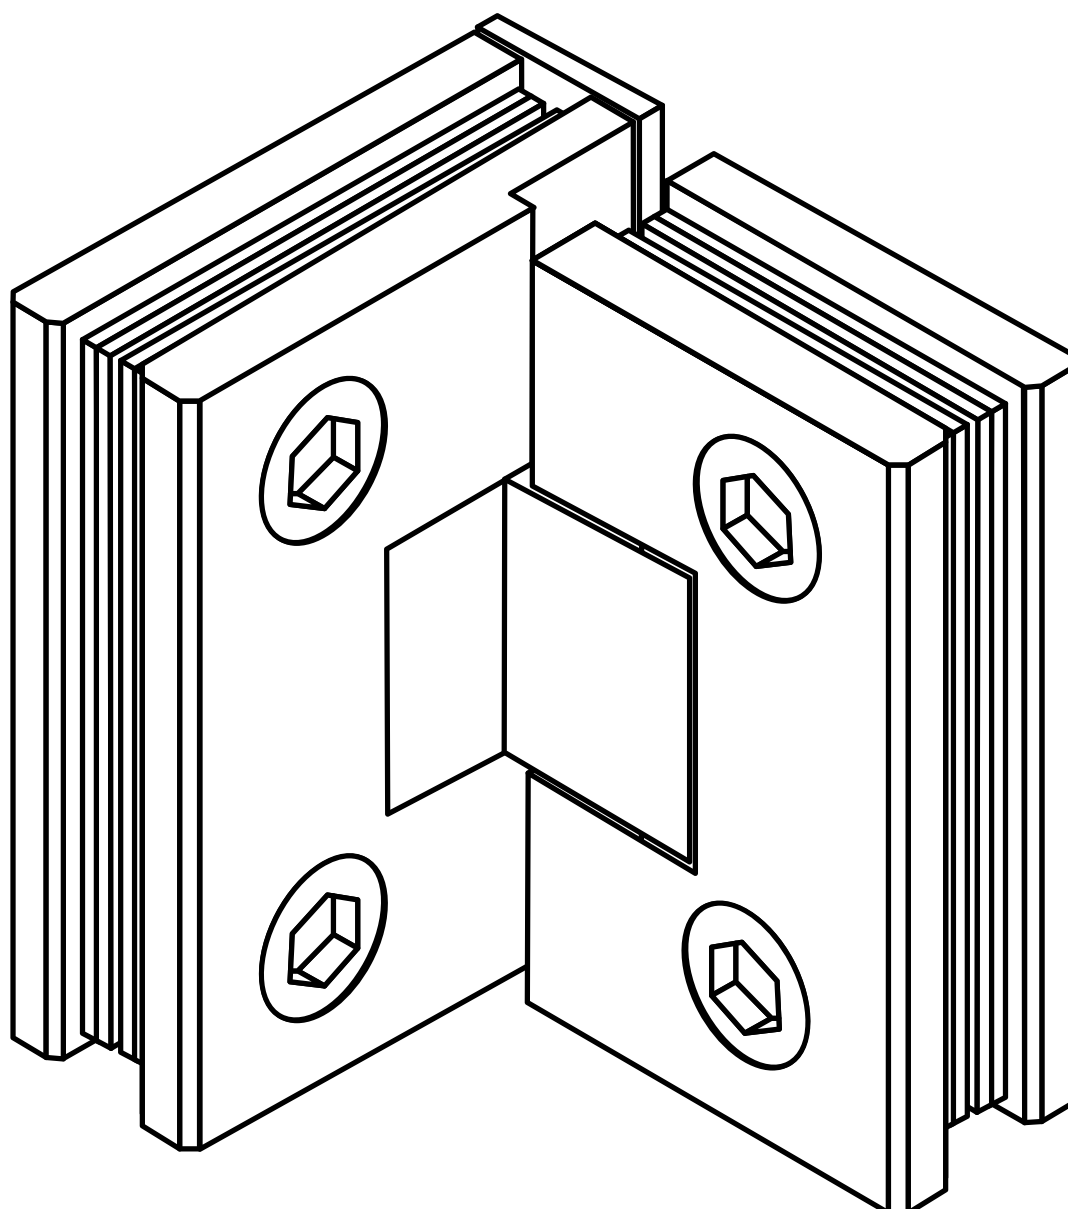

Handleiding glasscharnier 90°

Toepasbaar op wanden W1 t/m W4, deuren D1 t/m D4 en draaibare zijwand Z1

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Technische tekening

Pagina 39




Overzichtsbeeld

Pagina 40

Montage glasscharnier 90° en deur

Pagina 41


Technische tekening

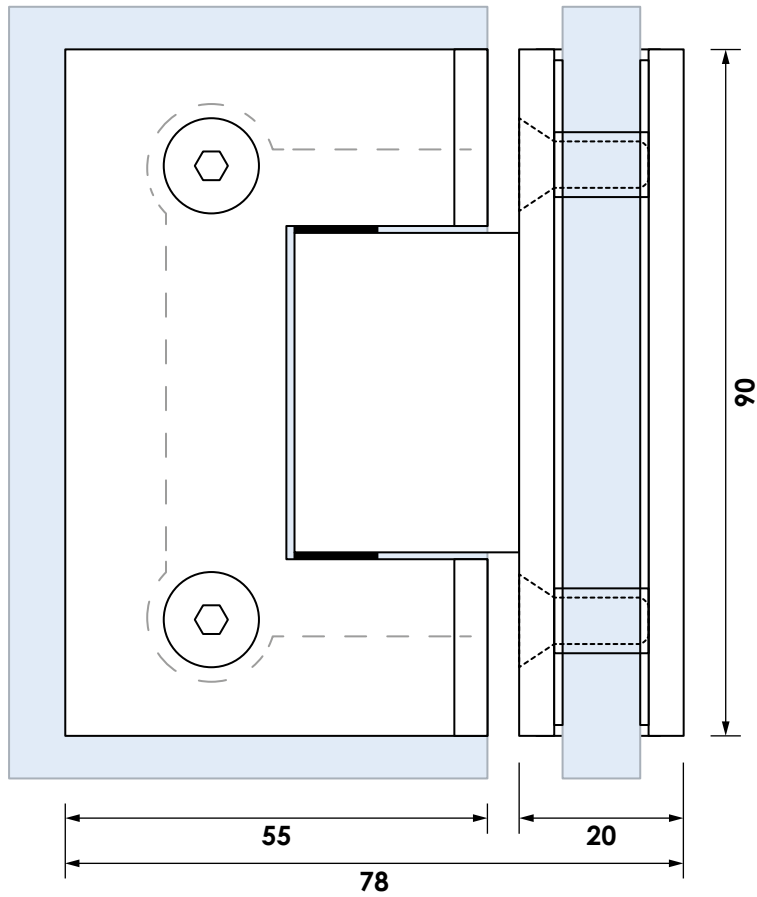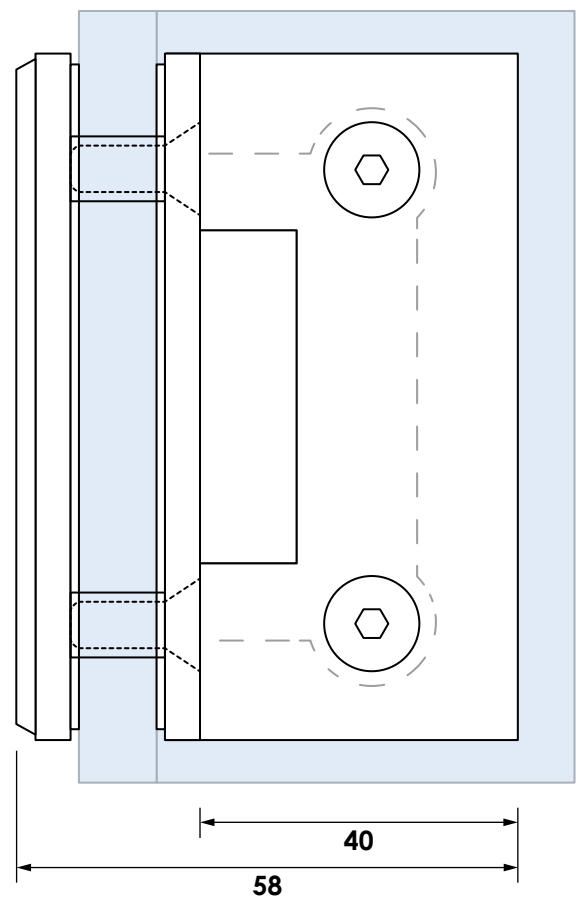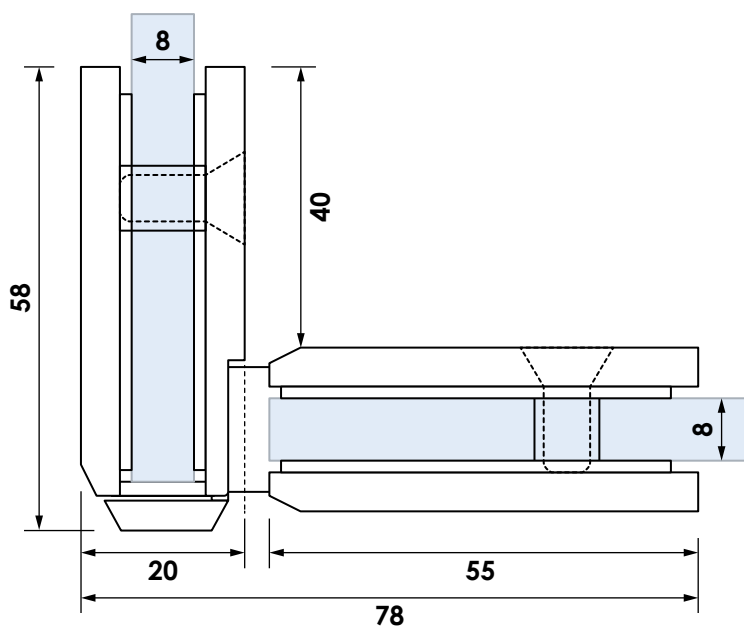



Overzichtsbeeld

- 1 = Afdekdopjes (4x)
- 2 = Inbusschroeven (4x)
- 3 = Linker metalen plaatje
- 4 = Linker rubbers (4x)
- 5 = Linker kunststof beschermkapje
- 6 = Rechter metalen plaatje
- 7 = Rechter rubbers (4x)
- 8 = Rechter kunststof beschermkapje
- 9 = Hoofddeel glasscharnier 90°

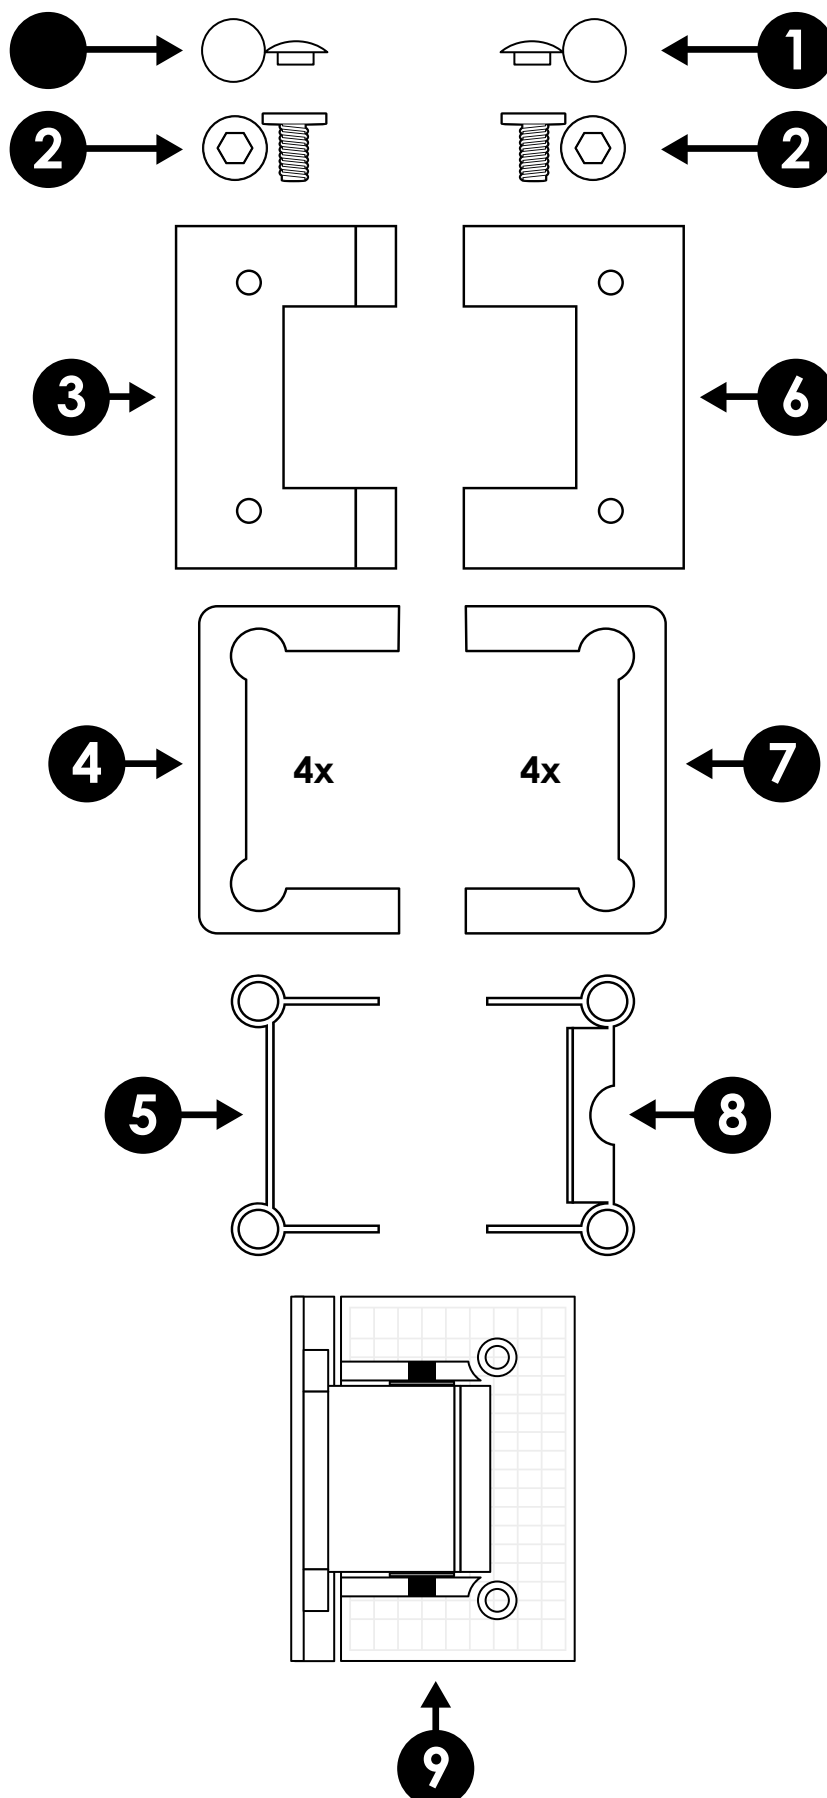


Montage glasscharnier 90°

Zie het overzichtsbeeld op voorgaande pagina, ter verduidelijking van de montagehandleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

Stap 1: Glasscharnieren demonteren

Verwijder de beschermfolie van de glasscharnieren. Draai de inbusschroeven (2) los. Verwijder de inbusschroeven, metalen plaatjes (3 en 6), rubbers (4 en 7) en kunststof beschermkapjes (5 en 8) (zie afbeelding A). Houd per zijde de onderdelen bij elkaar. Bewaar alle onderdelen goed.

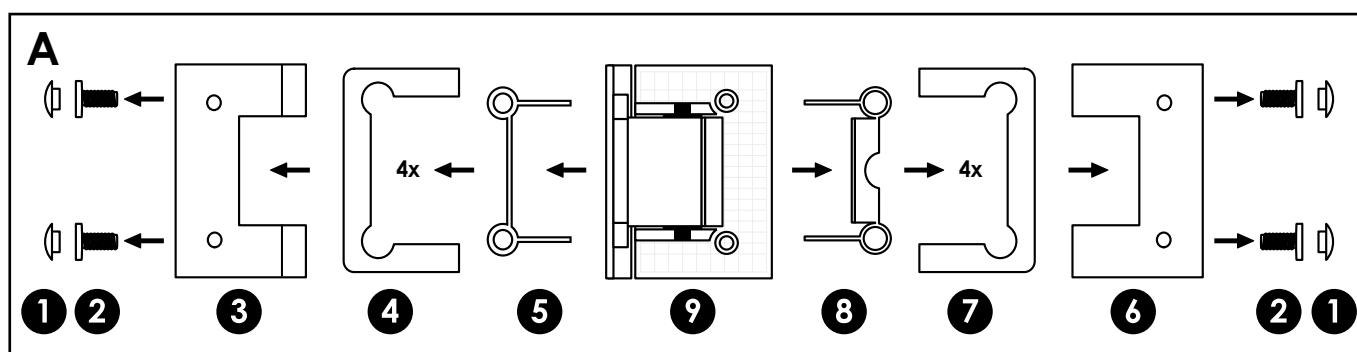


Stap 2: Glasscharnier aan glaswand bevestigen

Monteer de gedemonteerde glasscharnieren. Zorg dat de zijde waar de metalen plaatjes (3 en 6) in stap 1 zijn verwijderd zich aan de binnenkant van de doucheruimte bevindt.

Plaats op beide glasscharnieren (9) het kunststof beschermkapje (5) en een dik rubber (4) (zie afbeelding B).

Positioneer de glasscharnieren op de glaswand. Plaats het andere dikke rubber tegen het glas en schroef de metalen plaatjes vast. Plaats de meegeleverde afdekdopjes op de inbusschroeven (zie afbeelding C).

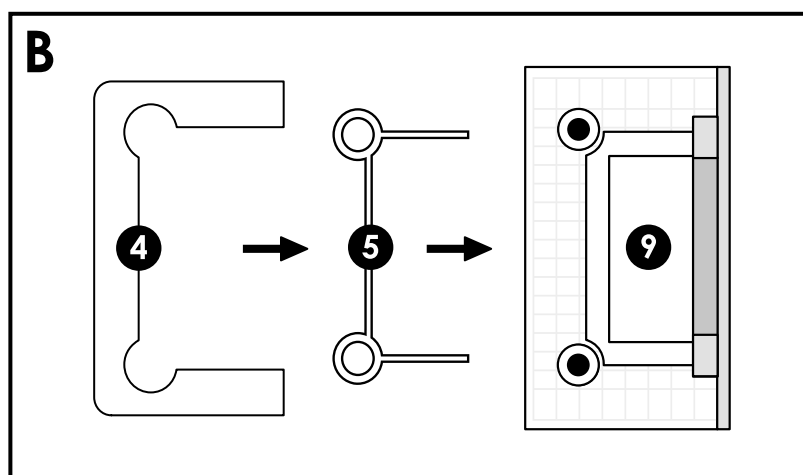



Stap 3: D-profiel bevestigen



Schuif, indien gewenst, het D-profiel op de deur.

Stap 4: Deur bevestigen

Voer deze stap met twee personen uit. Plaats op de andere zijde van beide glasscharnieren (9) het kunststof beschermkapje (8) en een dik transparant rubber (7).

Positioneer de deur op de glasscharnieren.

Schroef de metalen plaatjes losjes vast. Schuif het tweede dikke rubber tussen het glas en het metalen plaatje (zie afbeelding D).

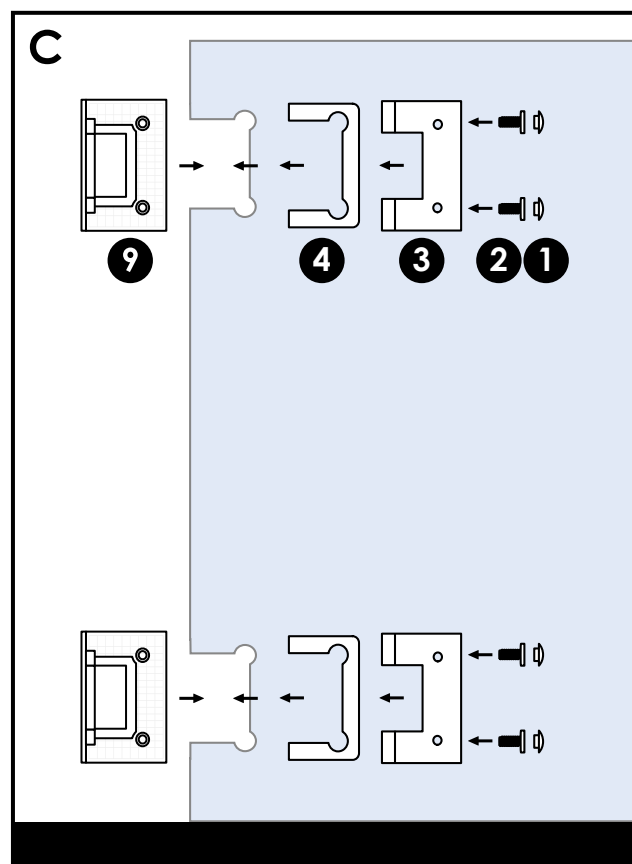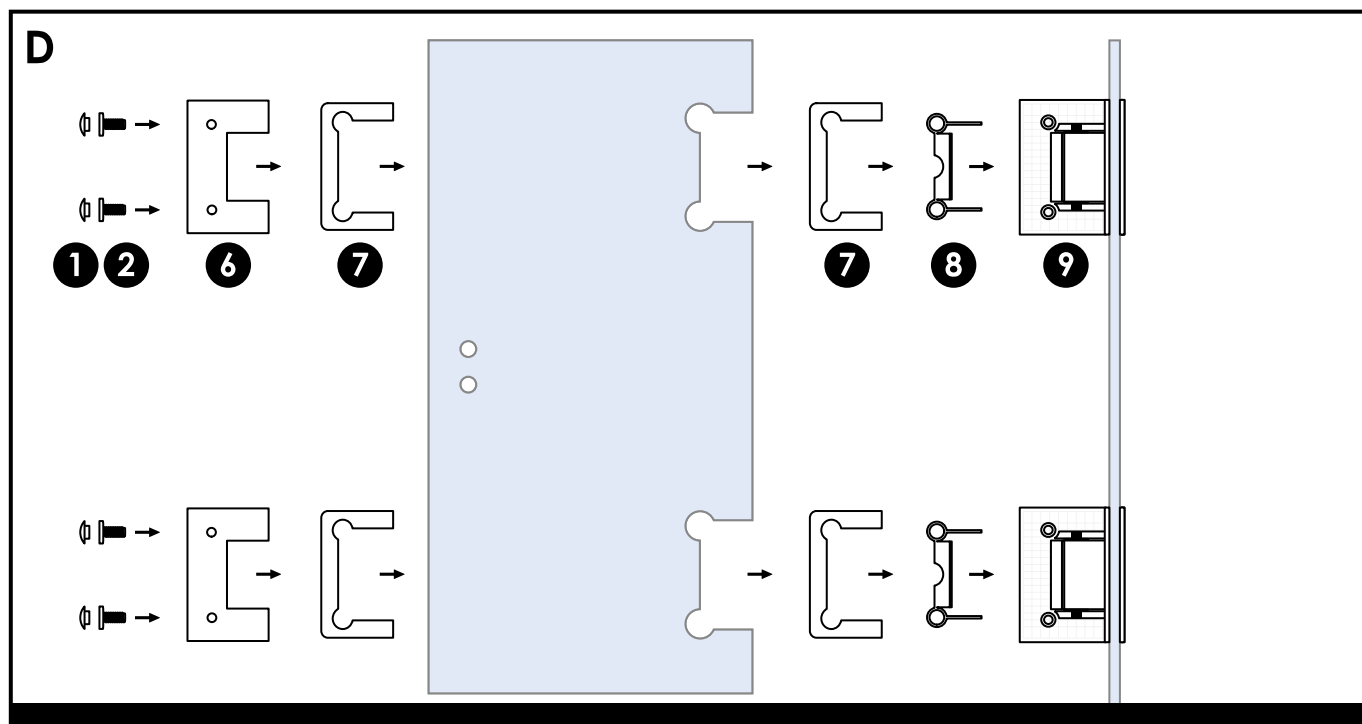





Stap 5: Deur afstellen

Zorg dat de deur verticaal en horizontaal waterpas en voldoende boven de vloer hangt. Dat de verticale opening tussen de deur en de muur, glaswand of andere deur van boven tot onder gelijk is ongeveer 2 mm bedraagt (zie afbeelding E). Gebruik indien nodig de dunne rubbers om de deur af te stellen.

Zorg bij gebruik van het D-profiel dat deze aansluit op de muur, glaswand of andere deur.

Draai de inbusschroeven (2) vast zodra de deur correct is afgesteld en plaats de meegeleverde afdekdopjes (1) (zie afbeelding D).

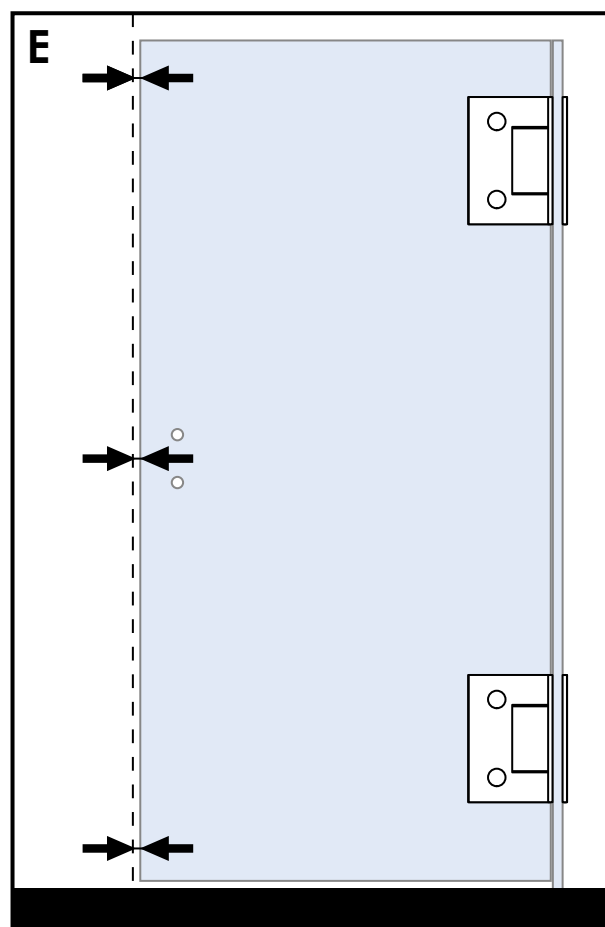

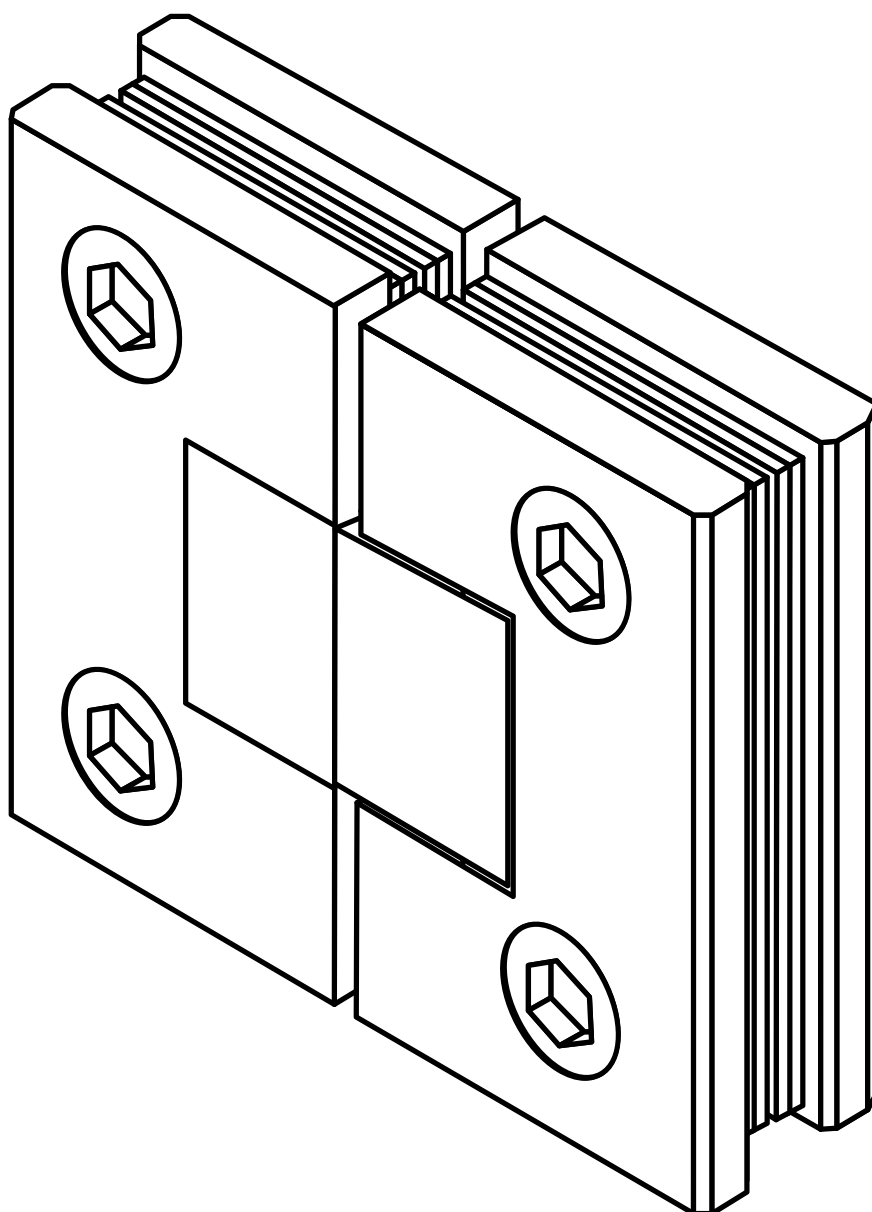

Handleiding glasscharnier 180°

Toepasbaar op wanden W1 t/m W4, deuren D1 t/m D4 en draaibare zijwand Z1

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Technische tekening

Pagina 45

Overzichtsbeeld


Pagina 46

Montage glasscharnier 180° en deur

Pagina 47




Technische tekening

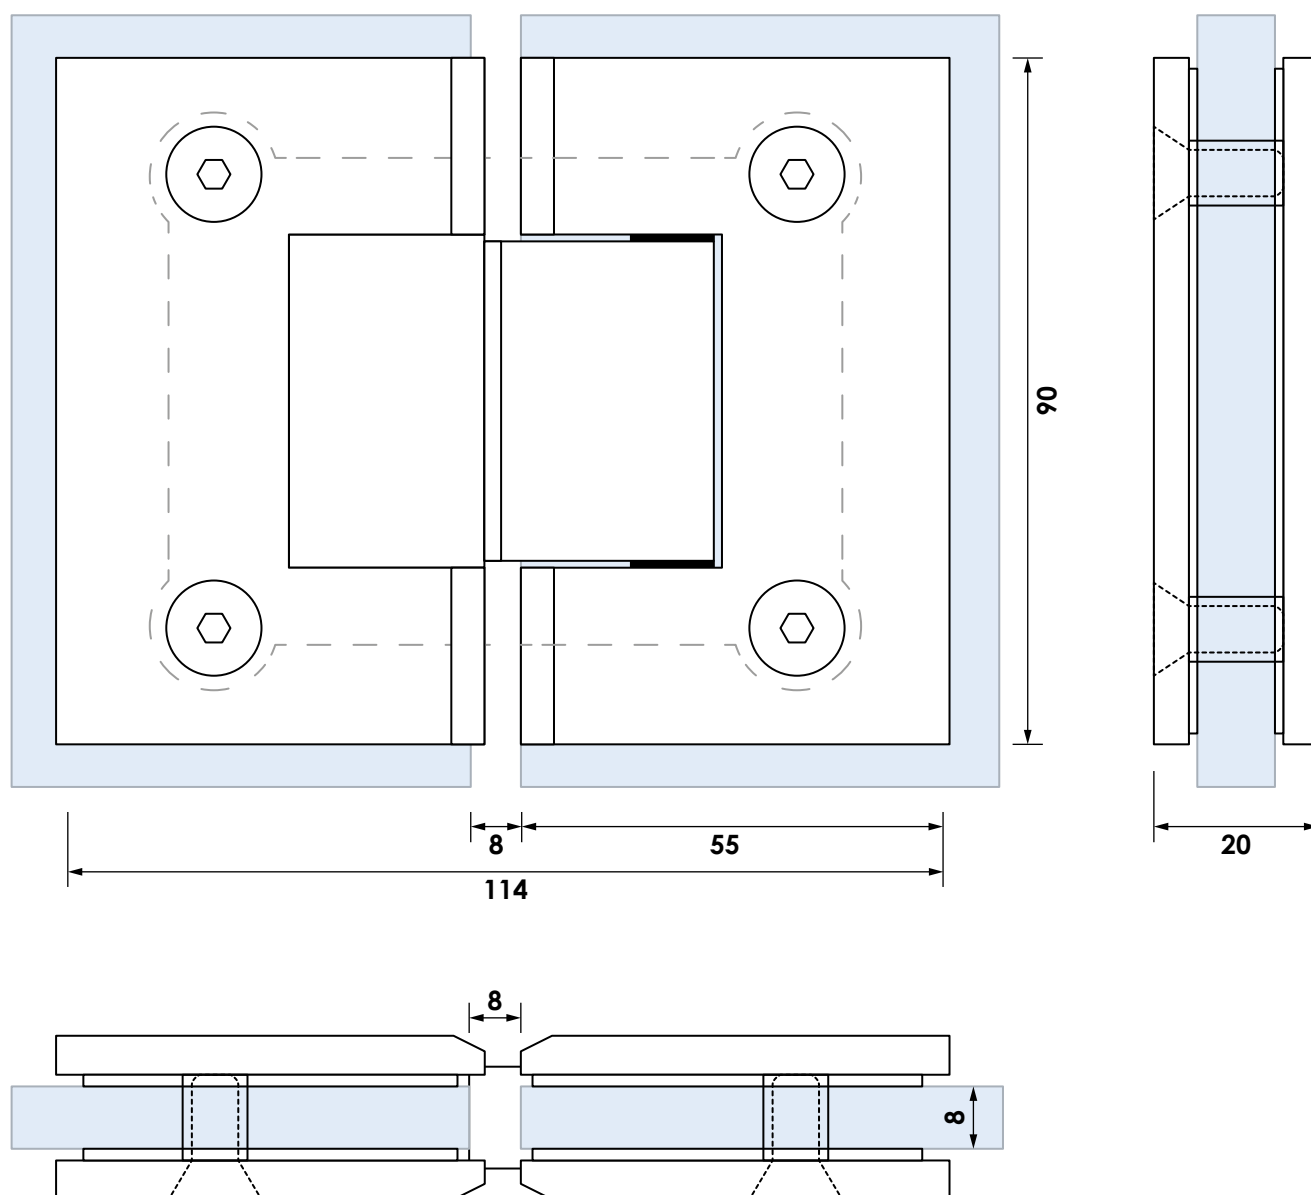



Overzichtsbeeld

- 1 = Afdekdopjes (4x)
- 2 = Inbusschroeven (4x)
- 3 = Linker metalen plaatje
- 4 = Linker rubbers (4x)
- 5 = Linker kunststof beschermkapje
- 6 = Rechter metalen plaatje
- 7 = Rechter rubbers (4x)
- 8 = Rechter kunststof beschermkapje
- 9 = Hoofddeel glasscharnier 180°

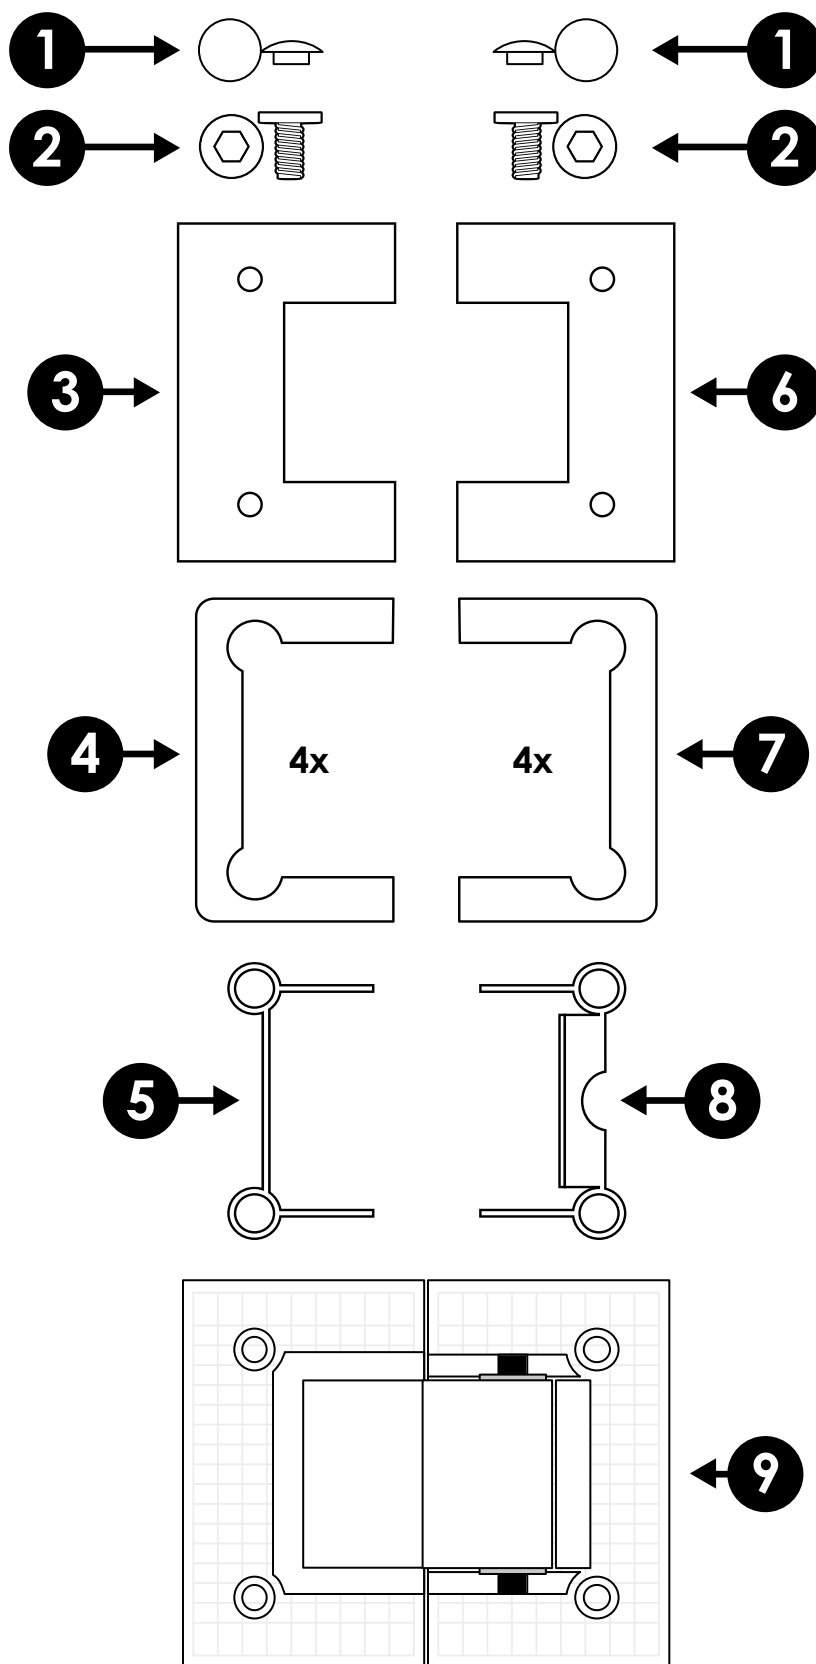




Montage glasscharnier 180°

Zie het overzichtsbeeld op voorgaande pagina, ter verduidelijking van de montagehandleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

Stap 1: Glasscharnieren demonteren

Verwijder de beschermfolie van de glasscharnieren. Draai de inbusschroeven (2) los. Verwijder de inbusschroeven, metalen plaatjes (3 en 6), rubbers (4 en 7) en kunststof beschermkapjes (5 en 8) (zie afbeelding A). Houd per zijde de onderdelen bij elkaar. Bewaar alle onderdelen goed.

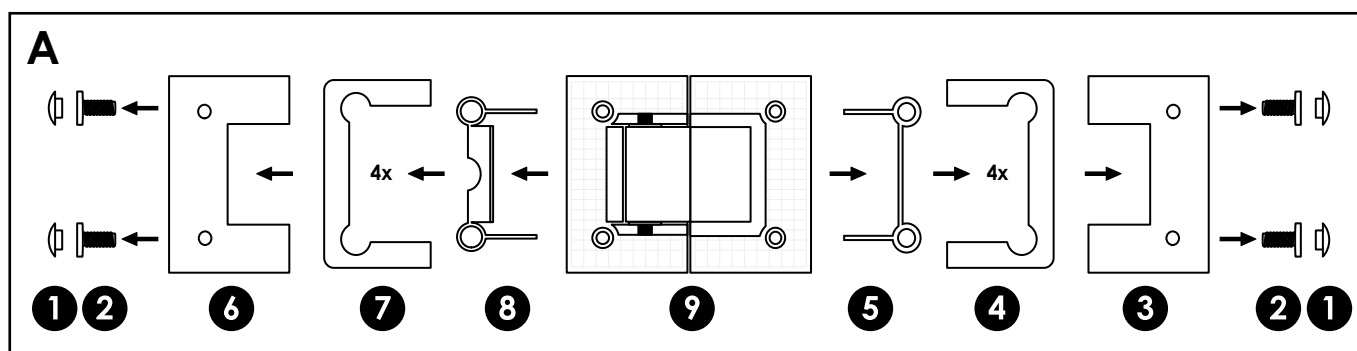


Stap 2: Glasscharnier aan glaswand bevestigen

Monteer de gedemonteerde glasscharnieren. Zorg dat de zijde waar de metalen plaatjes (3 en 6) in stap 1 zijn verwijderd zich aan de binnenkant van de doucheruimte bevindt.

Plaats op beide glasscharnieren (9) het kunststof beschermkapje (5) en een dik rubber (4) (zie afbeelding B).

Positioneer de glasscharnieren op de glaswand. Plaats het andere dikke rubber tegen het glas en schroef de metalen plaatjes vast. Plaats de meegeleverde afdekdopjes op de inbusschroeven (zie afbeelding C).

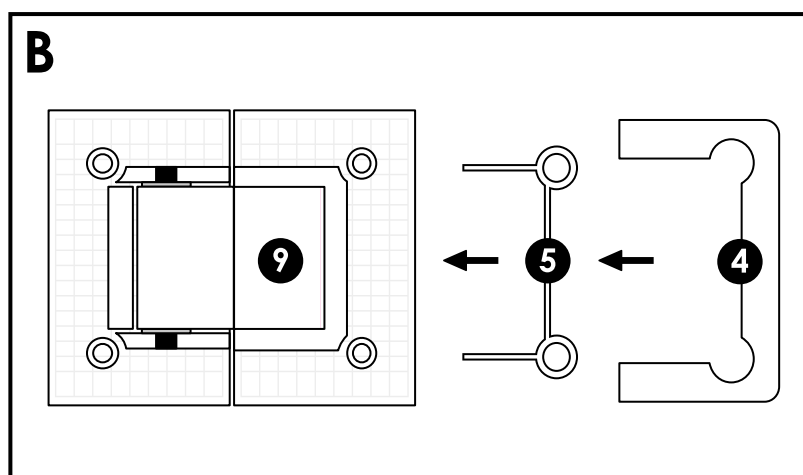



Stap 3: D-profiel bevestigen



Schuif, indien gewenst, het D-profiel op de deur.

Stap 4: Deur bevestigen

Voer deze stap met twee personen uit. Plaats op de andere zijde van beide glasscharnieren (9) het kunststof beschermkapje (8) en een dik transparant rubber (7).

Positioneer de deur op de glasscharnieren.

Schroef de metalen plaatjes losjes vast. Schuif het tweede dikke rubber tussen het glas en het metalen plaatje (zie afbeelding D).

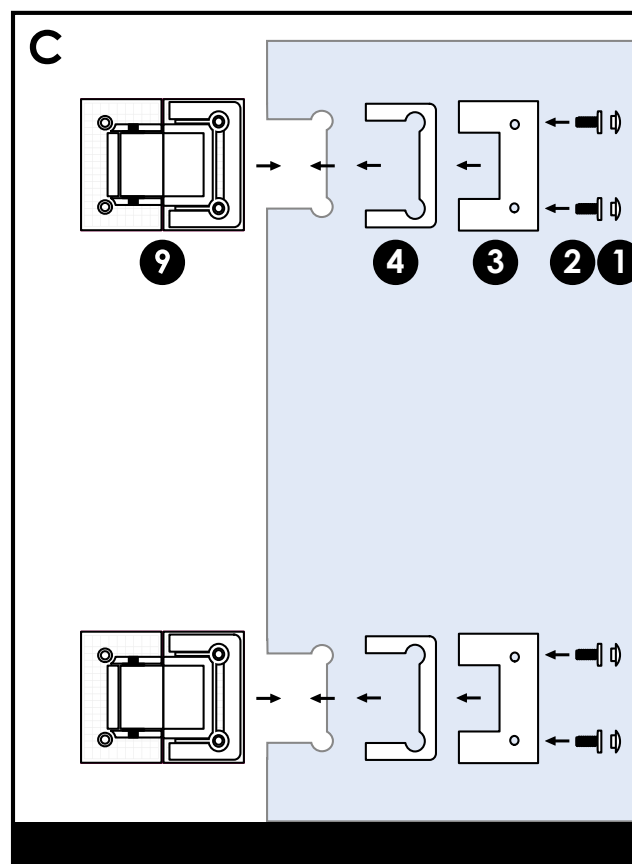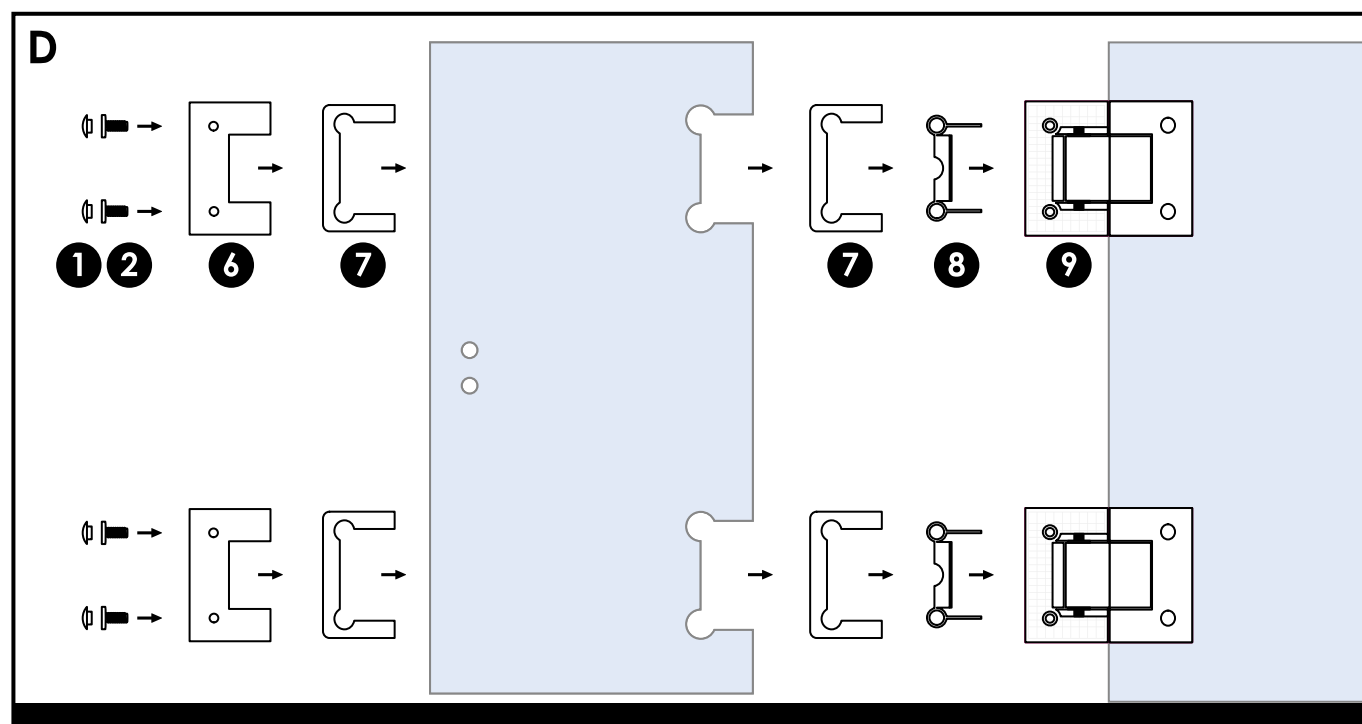





Stap 5: Deur afstellen

Zorg dat de deur verticaal en horizontaal waterpas en voldoende boven de vloer hangt. Dat de verticale opening tussen de deur en de muur, glaswand of andere deur van boven tot onder gelijk is ongeveer 2 mm bedraagt (zie afbeelding E). Gebruik indien nodig de dunne rubbers om de deur af te stellen.

Zorg bij gebruik van het D-profiel dat deze aansluit op de muur, glaswand of andere deur.

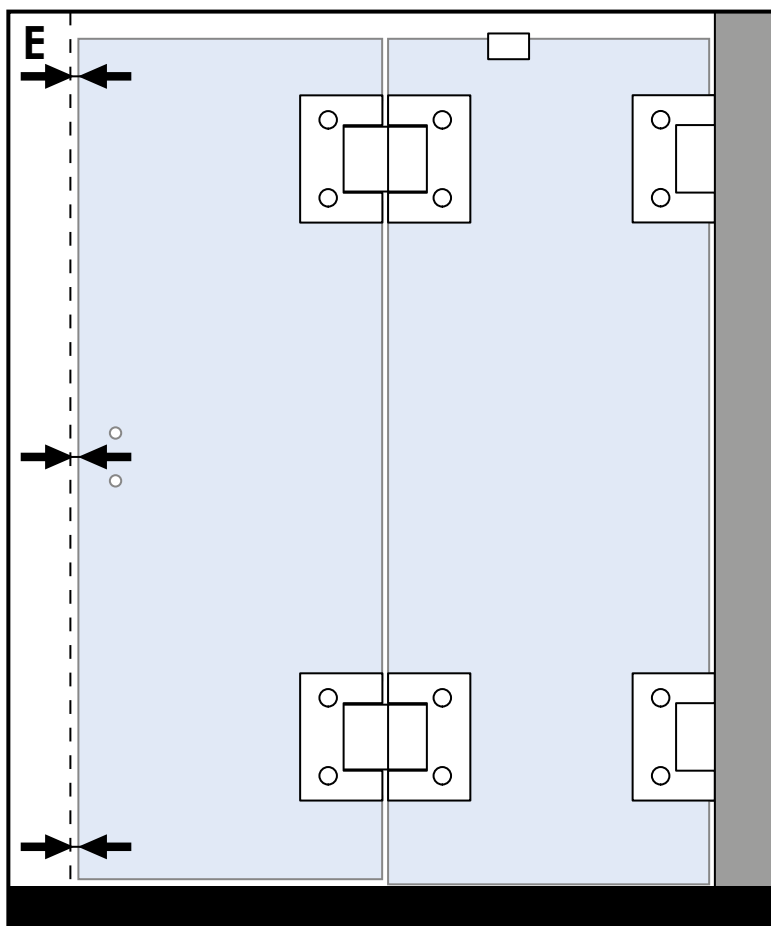

Draai de inbusschroeven (2) vast zodra de deur correct is afgesteld en plaats de meegeleverde afdekdopjes (1) (zie afbeelding D).

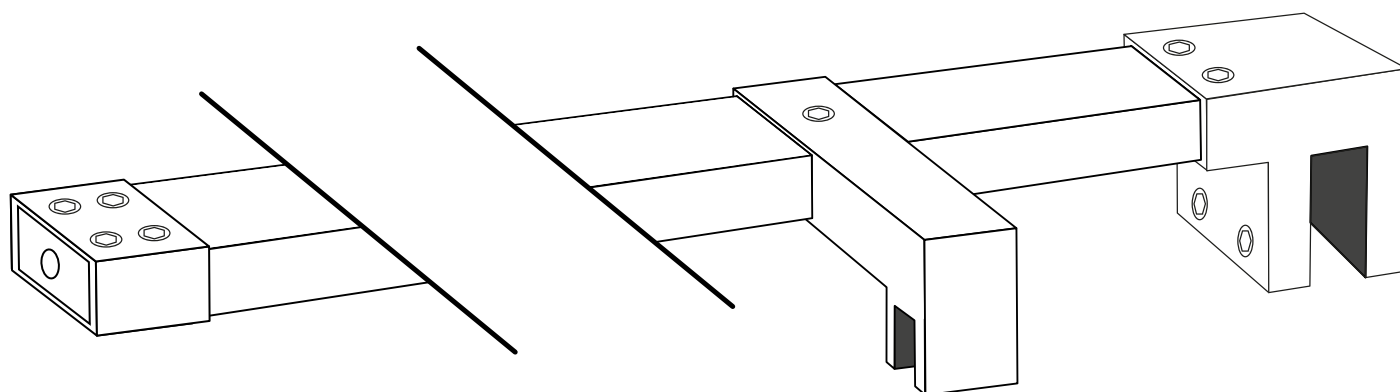

Handleiding stabilisatiestang

Toepasbaar op wanden W1 t/m W4

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Technische tekeningen

Pagina 51

Overzichtsbeeld





Pagina 55

Montage stabilisatiestang met T-koppelstuk

Pagina 56






Technische tekening wanddeel

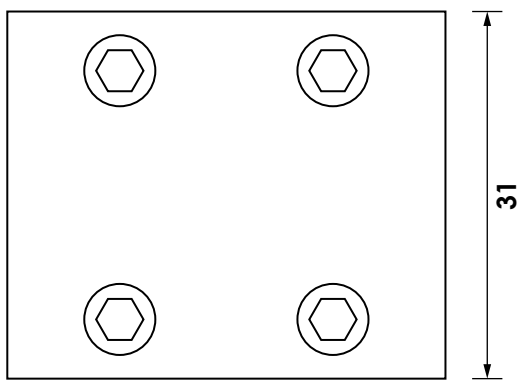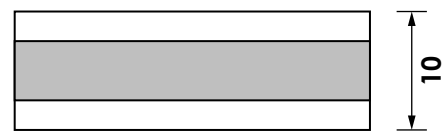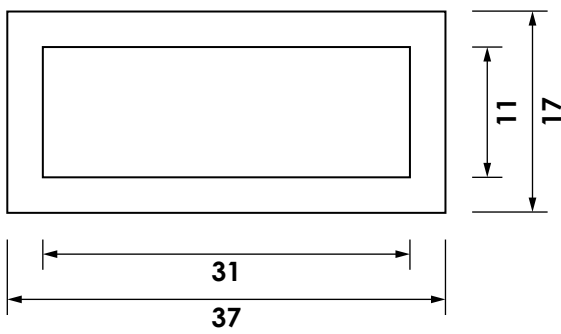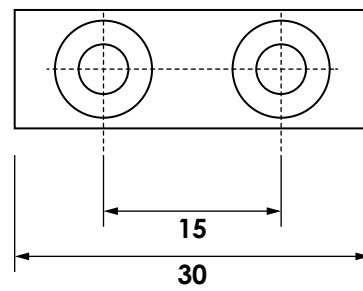




Technische tekening glasdeel

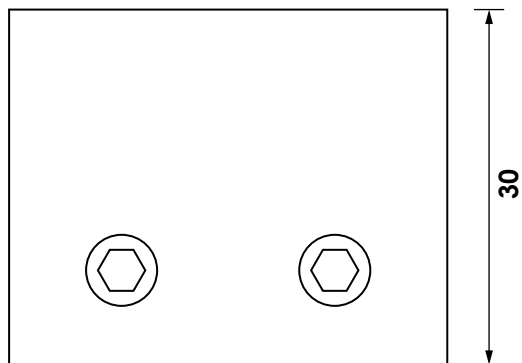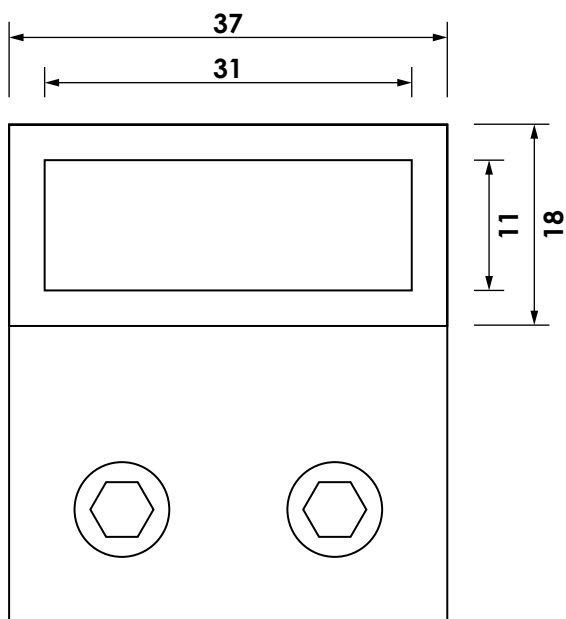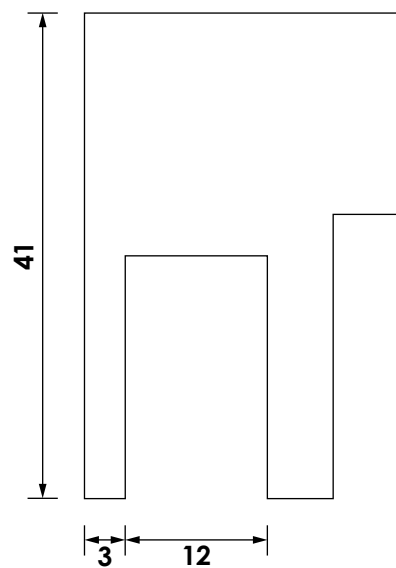





Technische tekening T-koppelstuk

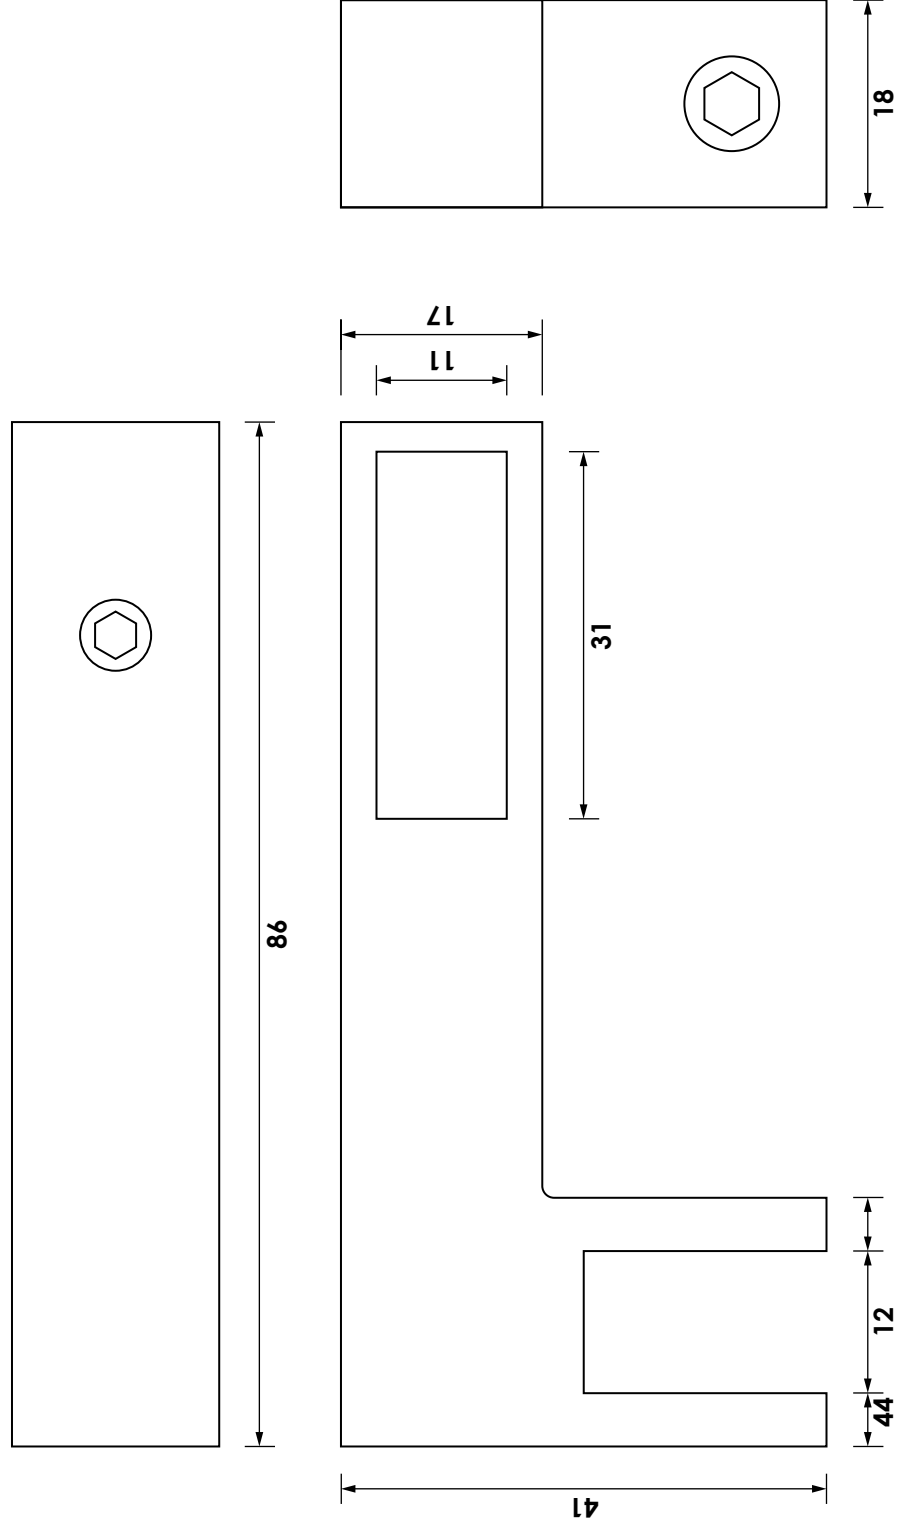




Technische tekening stabilisatiestang

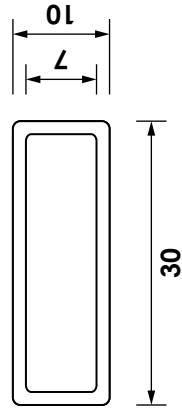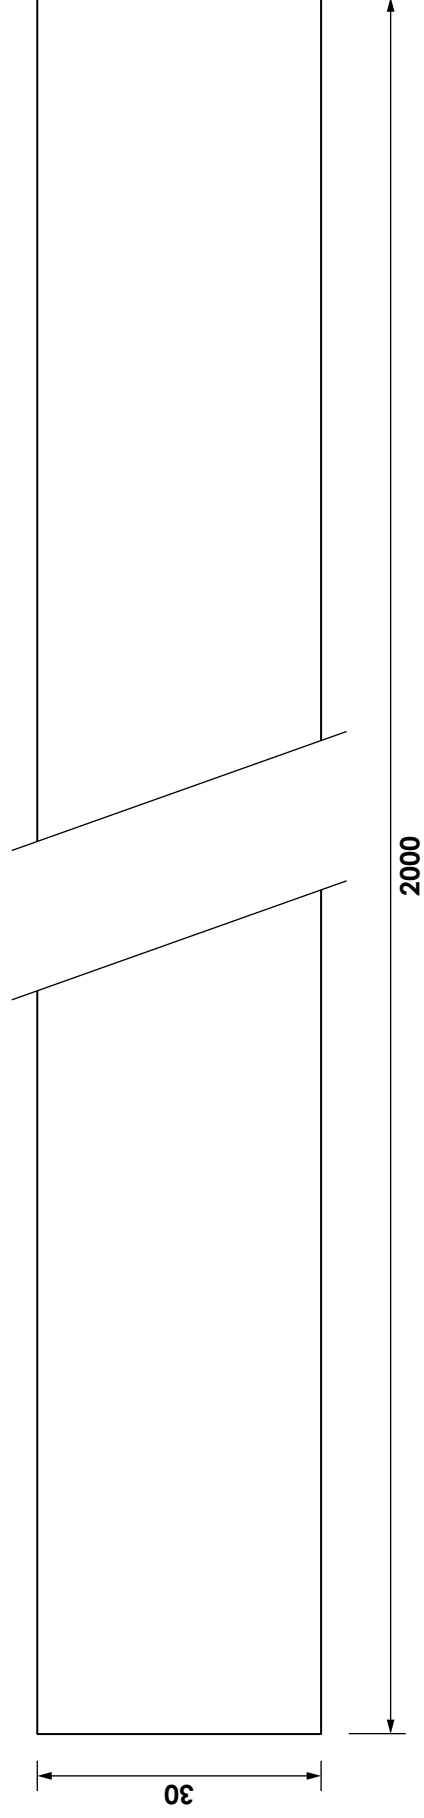



Overzichtsbeeld

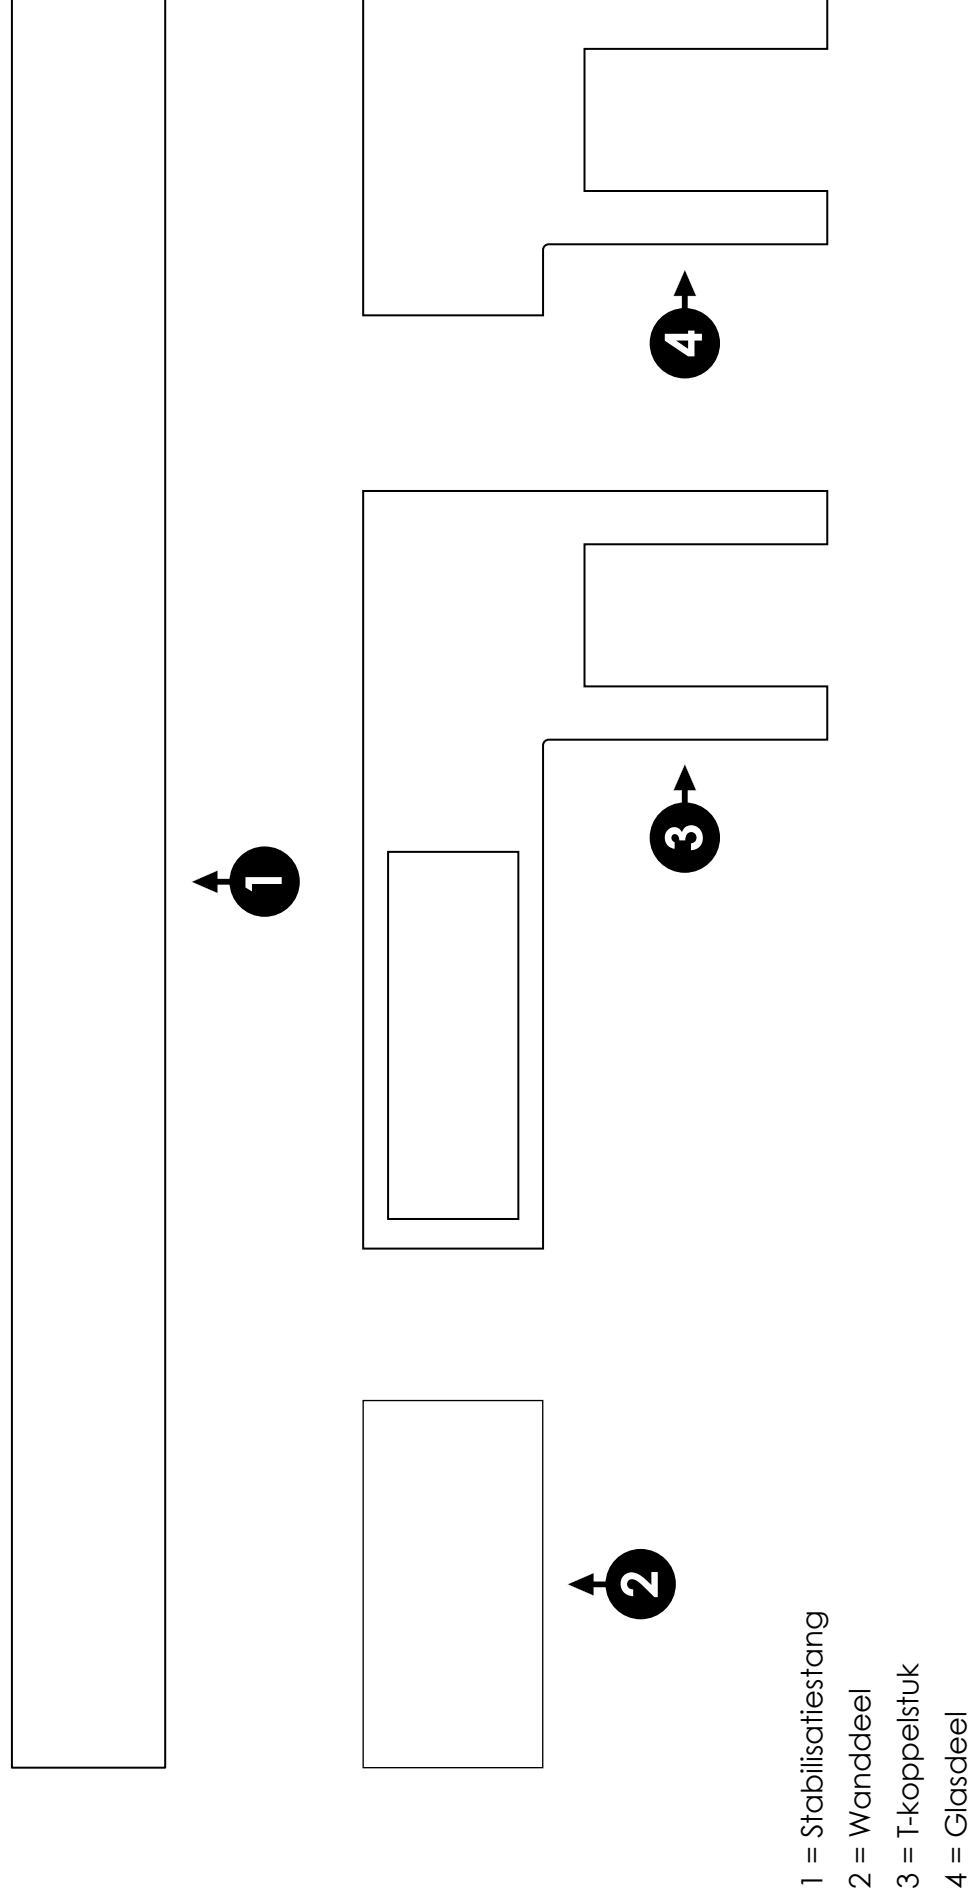




Montage stabilisatiestang

Zie het overzichtsbeeld op voorgaande pagina, ter verduidelijking van de montagehandleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

Stap 1: Stabilisatiestang op maat maken

De benodigde lengte van de stabilisatiestang (1) is de afstand tussen binnenkant glaswand en de muur, min de dikte (5 mm) van het bevestigingsblokje in het wanddeel (2). Maak de stabilisatiestang op de juiste lengte.

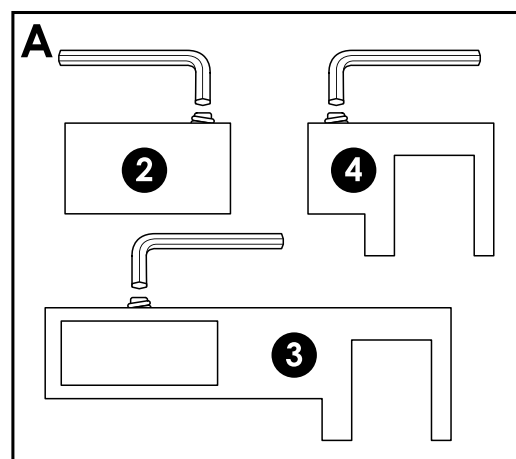

Let op: Zorg dat de afstand van de muur tot het hart van de glaswand waarop de stabilisatiestang wordt bevestigd maximaal 1996 mm is. Dit in verband met de totale lengte van de stabilisatiestang.

Stap 2: Stabilisatiestang voorbereiden

Draai de inbusschroefjes aan de open zijde van het wanddeel (2), aan de bovenzijde van het T-koppelstuk (3) en glasdeel (4) los (zie afbeelding A).

Schuif indien van toepassing het T-koppelstuk voorzichtig op de stabilisatiestang (1). Plaats de stabilisatiestang zover mogelijk in het glasdeel en draai de inbusschroefjes aan de bovenzijde van het glasdeel vast. Plaats de andere zijde van de stabilisatiestang zover mogelijk in het wanddeel en draai de inbusschroefjes vast.

Tip: Smeer zeep rondom op de stabilisatiestang om het T-koppelstuk makkelijker te kunnen verschuiven en beschadigingen te voorkomen.

Stap 3: T-koppelstuk bevestigen



Draai de onderste inbusschroefjes van het glasdeel (4) en T-koppelstuk (3) los. Plaats het glasdeel en het T-koppelstuk met bijbehorende rubbers op de glas- en zijwand. Bepaal de



positie van het T-koppelstuk en zet deze met het inbusschroefje aan de bovenzijde vast op de stabilisatiestang (1) (zie afbeelding B).

Stap 4: Wanddeel affekenen


Houd de stabilisatiestang (1) waterpas. Teken het wanddeel (2) rondom af op de muur (zie afbeelding C). Draai indien nodig de inbusschroefjes aan de stang zijde van het wanddeel los om het wanddeel naar de muur te schuiven.

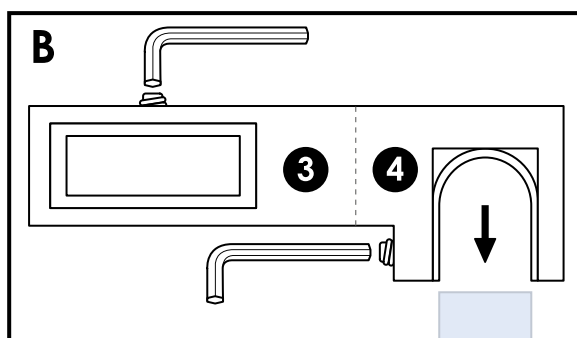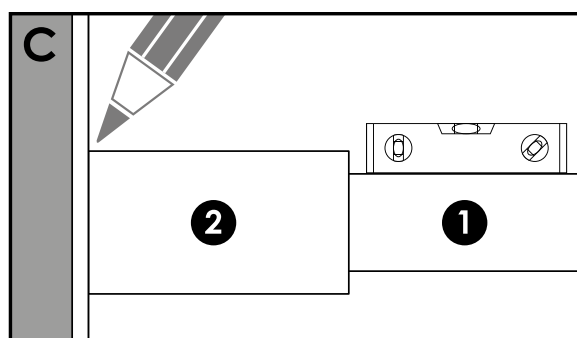


Stap 5: Boorgaten affekenen

Draai de twee inbusschroefjes aan de dichte zijde van het wanddeel (2) los. Schuif indien nodig het wanddeel verder op de stabilisatiestang (1). Verwijder het bevestigingsblokje en leg deze opzij (zie afbeelding D).

Draai de inbusschroefjes van het wanddeel aan de zijde van de stabilisatiestang vast. Draai de inbusschroefjes aan de onderzijde van het T-koppelstuk (3) en glasdeel (4) los. Zorg dat alle onderdelen vastzitten op de stabilisatiestang. Verwijder de stabilisatiestang van de glaswand en leg opzij.

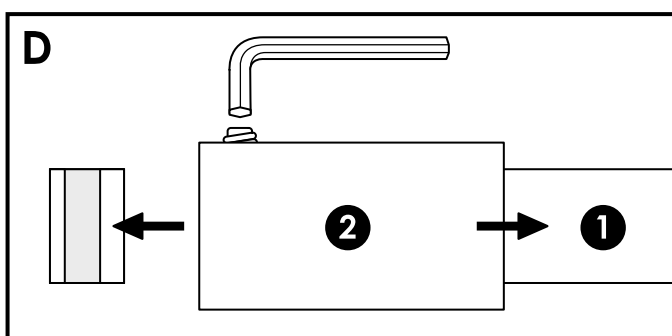

Houd het bevestigingsblokje waterpas in het midden van de markering op de muur. Teken de boorgaten af (zie afbeelding E).

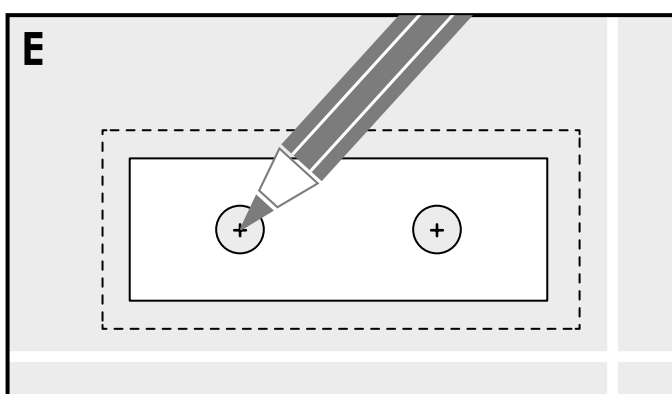



Stap 6: Gaten boren

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.


Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.

Stap 7: Bevestigingsblokje monteren


Monteer het bevestigingsblokje tegen de muur met de meegeleverde schroeven.

Stap 8: Stabilisatiestang bevestigen


Plaats het glasdeel (4) met de stabilisatiestang (1) en het T-koppelstuk (3) op de glas- en zijwand met de bijbehorende rubbers. Draai bij beide de onderste inbusschroefjes vast (zie afbeelding F).

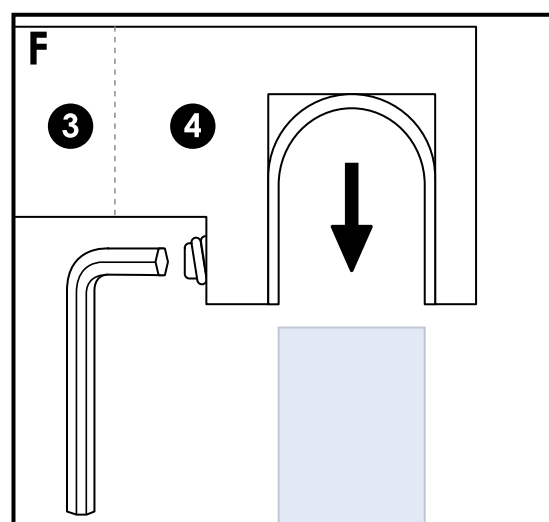

Draai de inbusschroefjes van het wanddeel (2) aan de zijde van de stabilisatiestang los en schuif het wanddeel over het bevestigingsblokje tegen de muur. Draai de inbusschroefjes van het wanddeel vast aan om de stabilisatiestang aan de muur te bevestigen (zie afbeelding G).

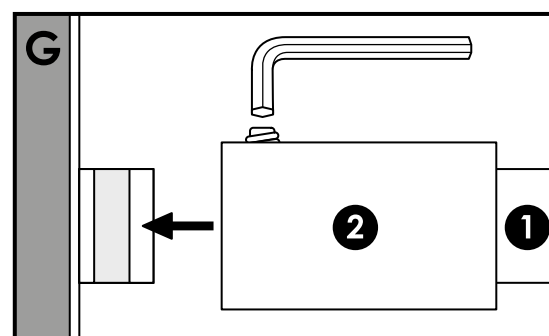

Controleer of de stabilisatiestang steun vindt binnen het glasdeel en het wanddeel. Of pas de positie van de stabilisatiestang aan door de stang tussen het glasdeel en wanddeel te bewegen in de juiste positie.

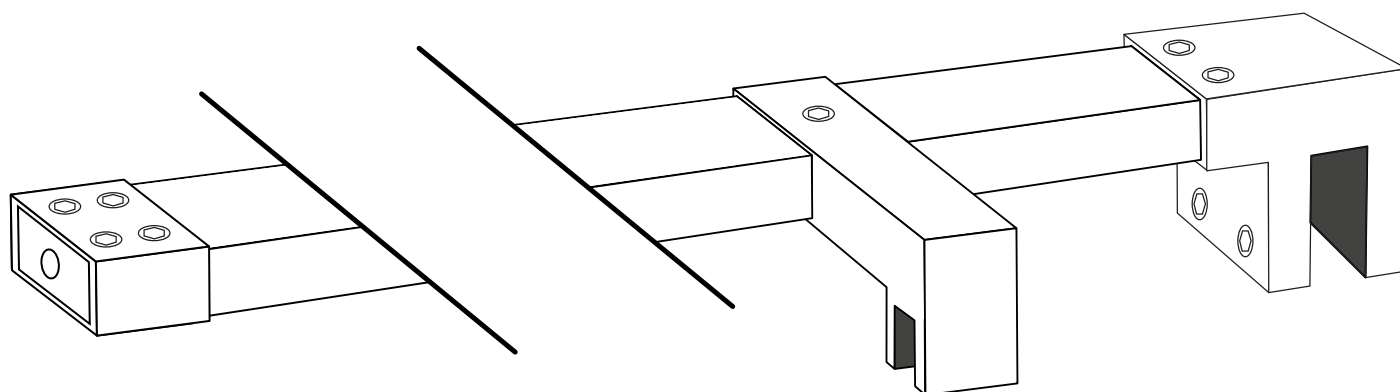

Handleiding

stabilisatiestang badwand

Toepasbaar op badwanden B1 en B2

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Technische tekeningen

Pagina 60

Overzichtsbeeld





Pagina 64

Montage stabilisatiestang badwand

Pagina 65






Technische tekening wanddeel

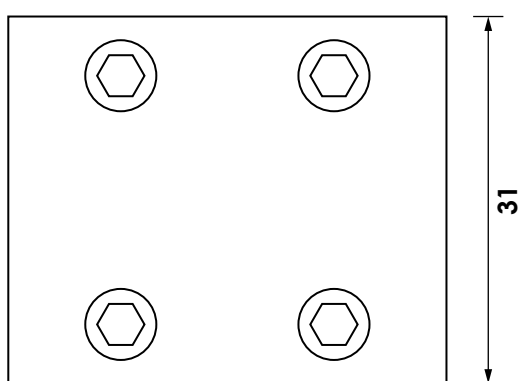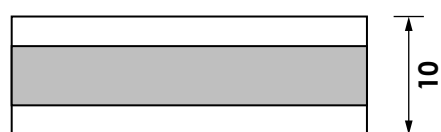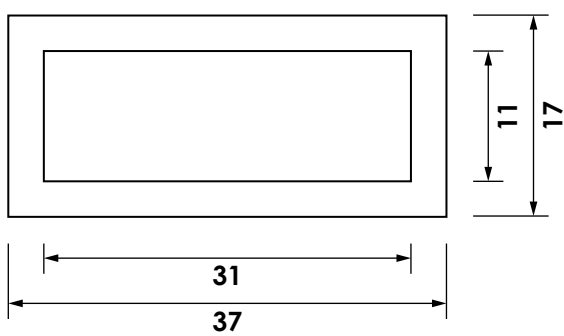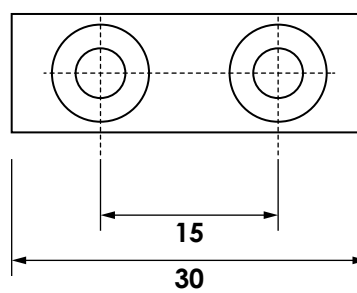




Technische tekening glasdeel

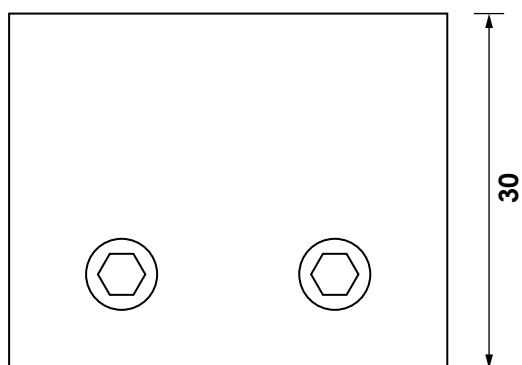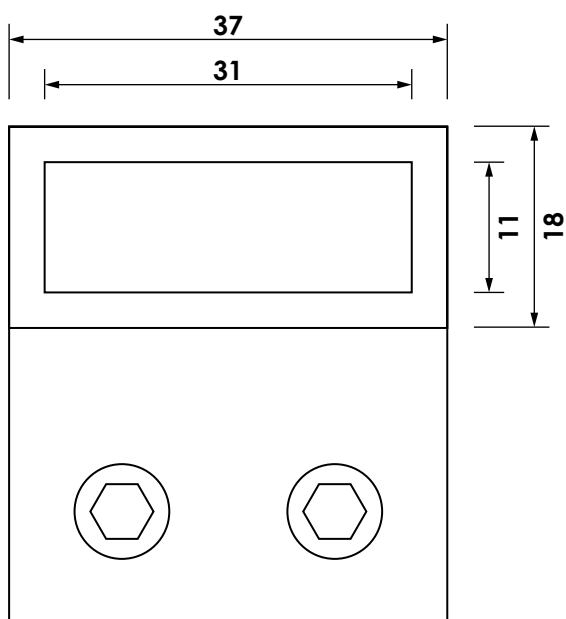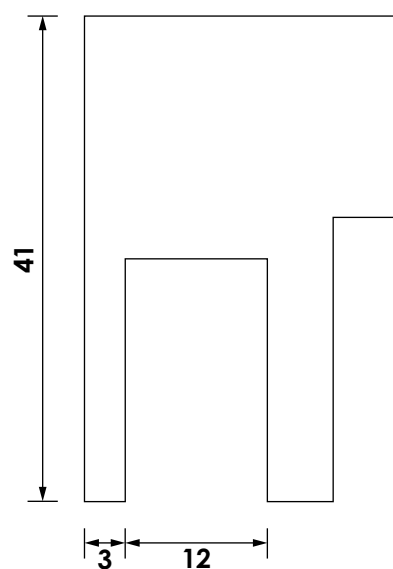





Technische tekening koppelstuk

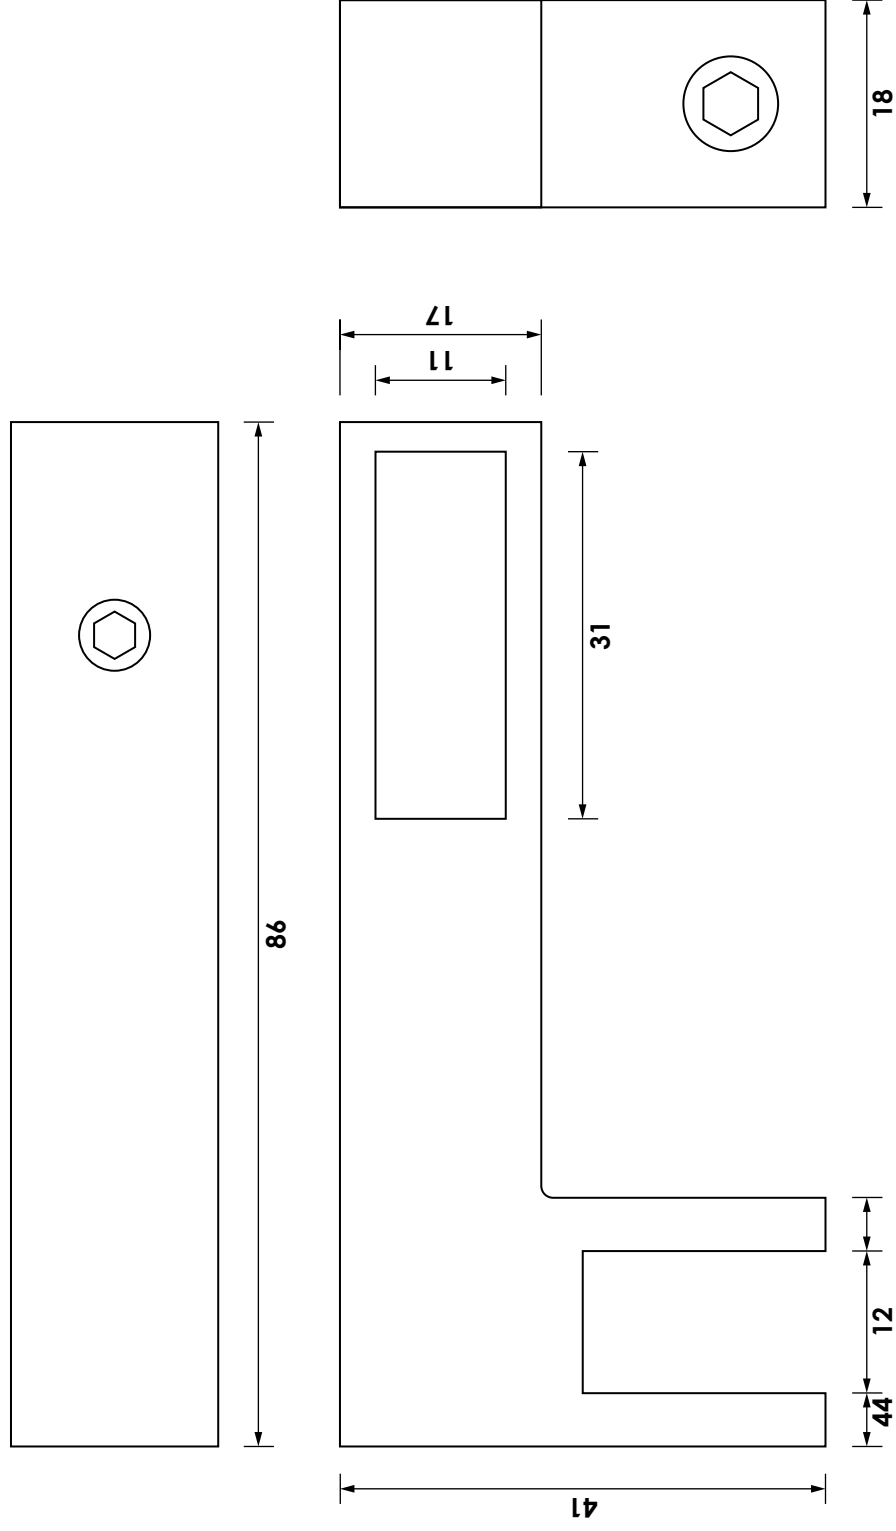




Technische tekening stabilisatiestang

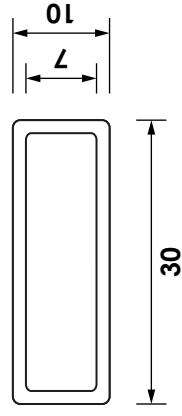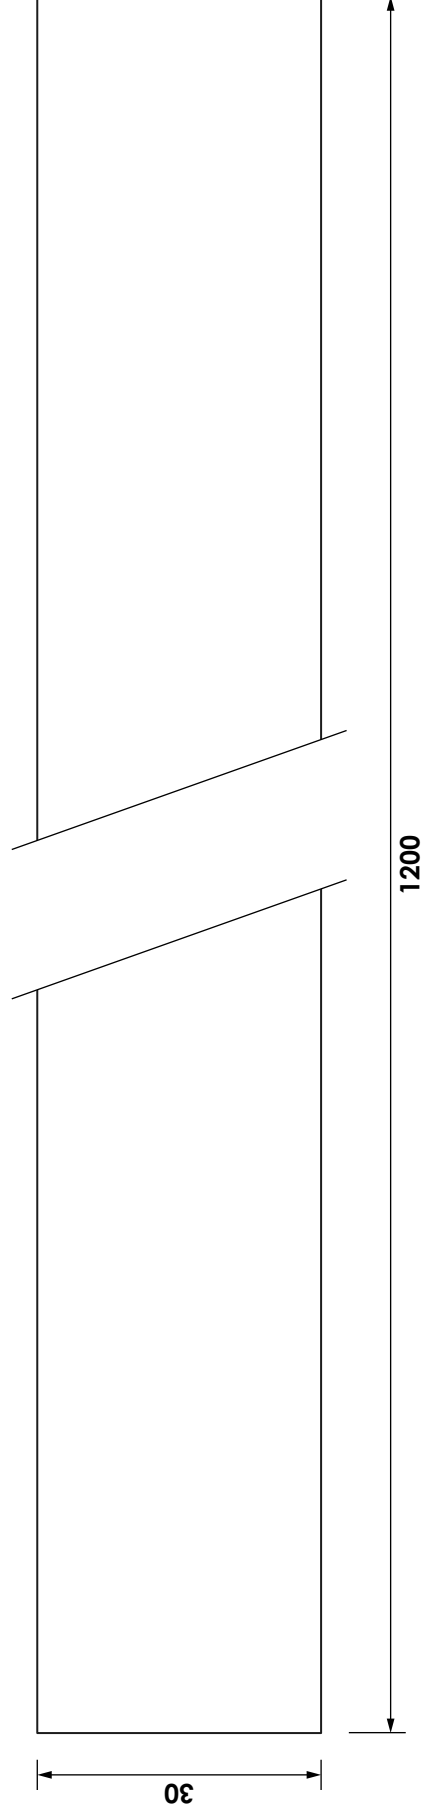



Overzichtsbeeld

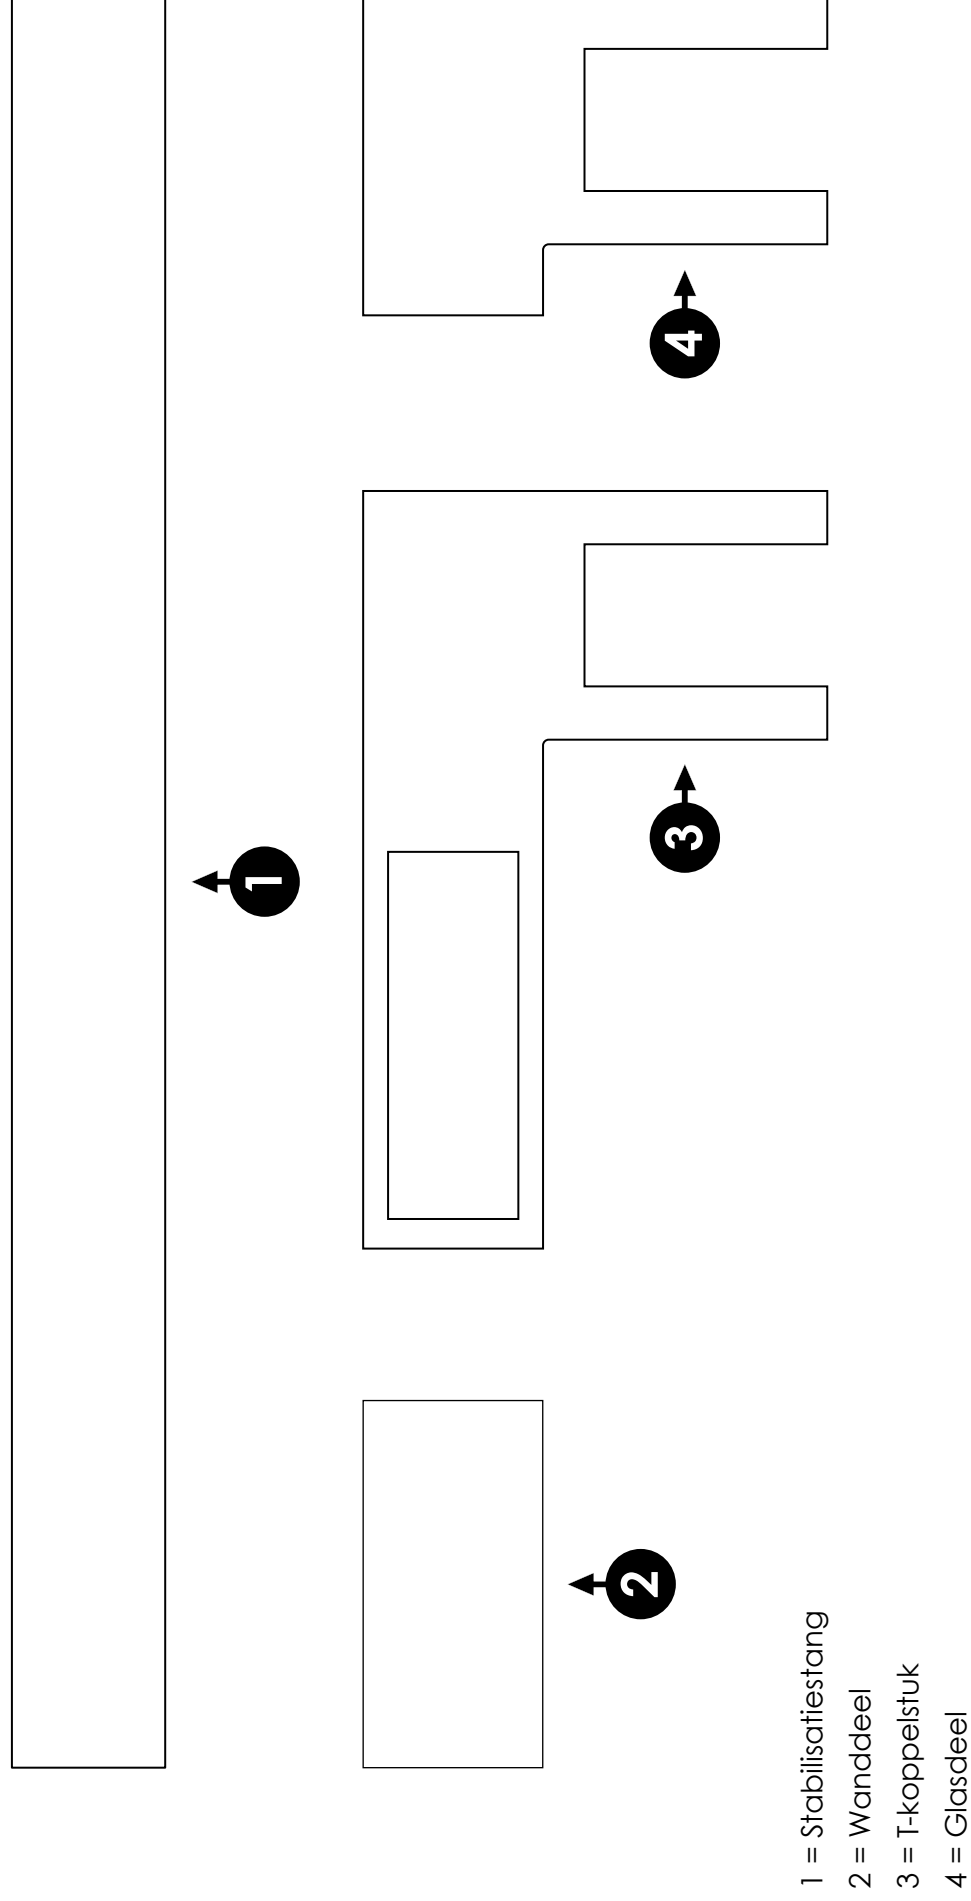




Montage stabilisatiestang

Zie het overzichtsbeeld op voorgaande pagina, ter verduidelijking van de montagehandleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

Stap 1: Stabilisatiestang op maat maken

De benodigde lengte van de stabilisatiestang (1) is de afstand tussen binnenkant glaswand en de muur, min de dikte (5 mm) van het bevestigingsblokje in het wanddeel (2). Maak de stabilisatiestang op de juiste lengte.

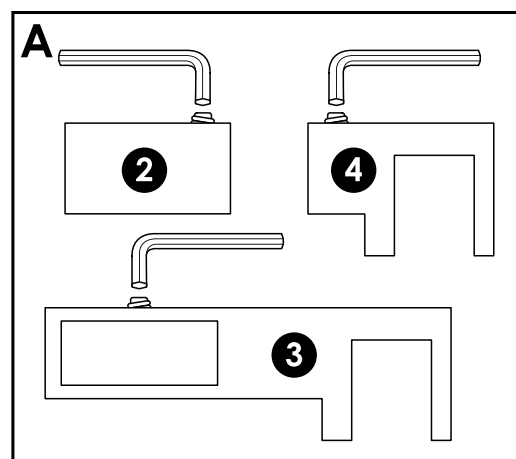

Let op: Zorg dat de afstand van de muur tot het hart van de glaswand waarop de stabilisatiestang wordt bevestigd maximaal 1235 mm is. Dit in verband met de totale lengte van de stabilisatiestang.

Stap 2: Stabilisatiestang voorbereiden

Draai de inbusschroefjes aan de open zijde van het wanddeel (2), aan de bovenzijde van het T-koppelstuk (3) en glasdeel (4) los (zie afbeelding A).

Schuif indien van toepassing het T-koppelstuk voorzichtig op de stabilisatiestang (1). Plaats de stabilisatiestang zover mogelijk in het glasdeel en draai de inbusschroefjes aan de bovenzijde van het glasdeel vast. Plaats de andere zijde van de stabilisatiestang zover mogelijk in het wanddeel en draai de inbusschroefjes vast.

Tip: Smeer zeep rondom op de stabilisatiestang om het T-koppelstuk makkelijker te kunnen verschuiven en beschadigingen te voorkomen.

Stap 3: T-koppelstuk bevestigen



Draai de onderste inbusschroefjes van het glasdeel (4) en T-koppelstuk (3) los. Plaats het glasdeel en het T-koppelstuk met bijbehorende rubbers op de glas- en zijwand. Bepaal de



positie van het T-koppelstuk en zet deze met het inbusschroefje aan de bovenzijde vast op de stabilisatiestang (1) (zie afbeelding B).

Stap 4: Wanddeel aftekenen


Houd de stabilisatiestang (1) waterpas. Teken het wanddeel (2) rondom af op de muur (zie afbeelding C). Draai indien nodig de inbusschroefjes aan de stang zijde van het wanddeel los om het wanddeel naar de muur te schuiven.

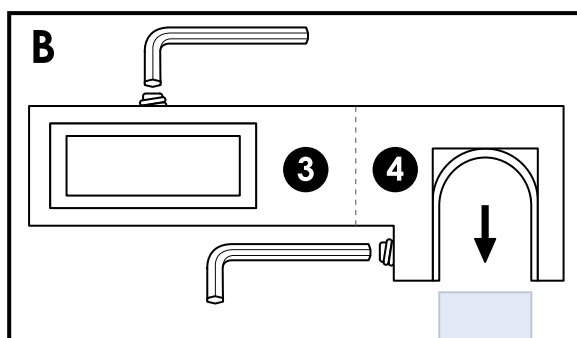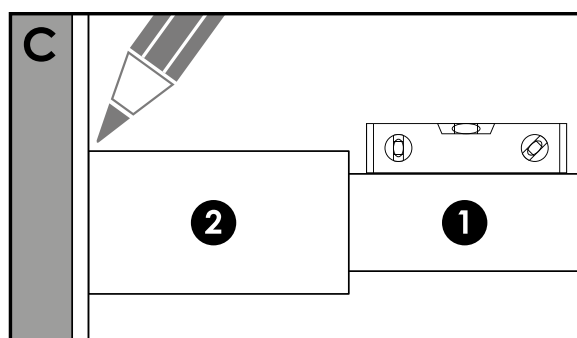


Stap 5: Boorgaten aftekenen

Draai de twee inbusschroefjes aan de dichte zijde van het wanddeel (2) los. Schuif indien nodig het wanddeel verder op de stabilisatiestang (1). Verwijder het bevestigingsblokje en leg deze opzij (zie afbeelding D).

Draai de inbusschroefjes van het wanddeel aan de zijde van de stabilisatiestang vast. Draai de inbusschroefjes aan de onderzijde van het T-koppelstuk (3) en glasdeel (4) los. Zorg dat alle onderdelen vastzitten op de stabilisatiestang. Verwijder de stabilisatiestang van de glaswand en leg opzij.

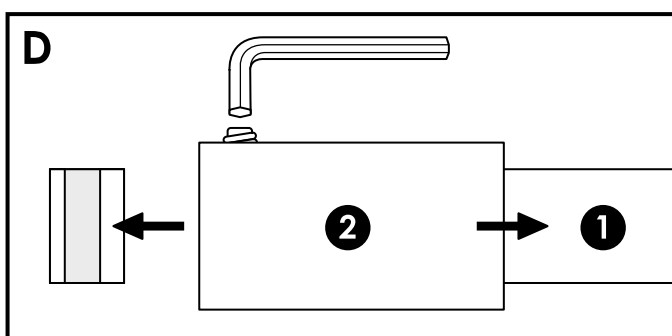

Houd het bevestigingsblokje waterpas in het midden van de markering op de muur. Teken de boorgaten af (zie afbeelding E).

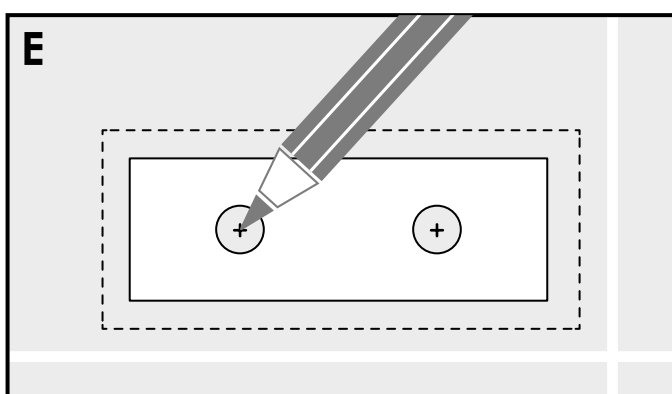



Stap 6: Gaten boren

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.


Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.

Stap 7: Bevestigingsblokje monteren


Monteer het bevestigingsblokje tegen de muur met de meegeleverde schroeven.

Stap 8: Stabilisatiestang bevestigen


Plaats het glasdeel (4) met de stabilisatiestang (1) en het T-koppelstuk (3) op de glas- en zijwand met de bijbehorende rubbers. Draai bij beide de onderste inbusschroefjes vast (zie afbeelding F).

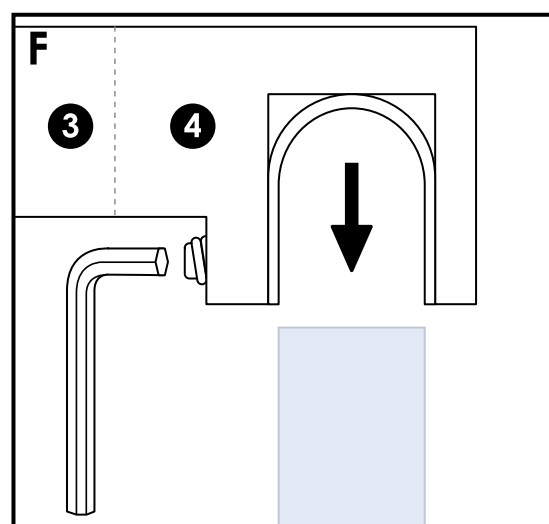

Draai de inbusschroefjes van het wanddeel (2) aan de zijde van de stabilisatiestang los en schuif het wanddeel over het bevestigingsblokje tegen de muur. Draai de inbusschroefjes van het wanddeel vast aan om de stabilisatiestang aan de muur te bevestigen (zie afbeelding G).

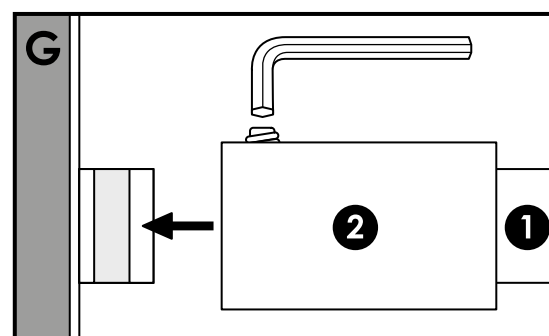

Controleer of de stabilisatiestang steun vindt binnen het glasdeel en het wanddeel. Of pas de positie van de stabilisatiestang aan door de stang tussen het glasdeel en wanddeel te bewegen in de juiste positie.

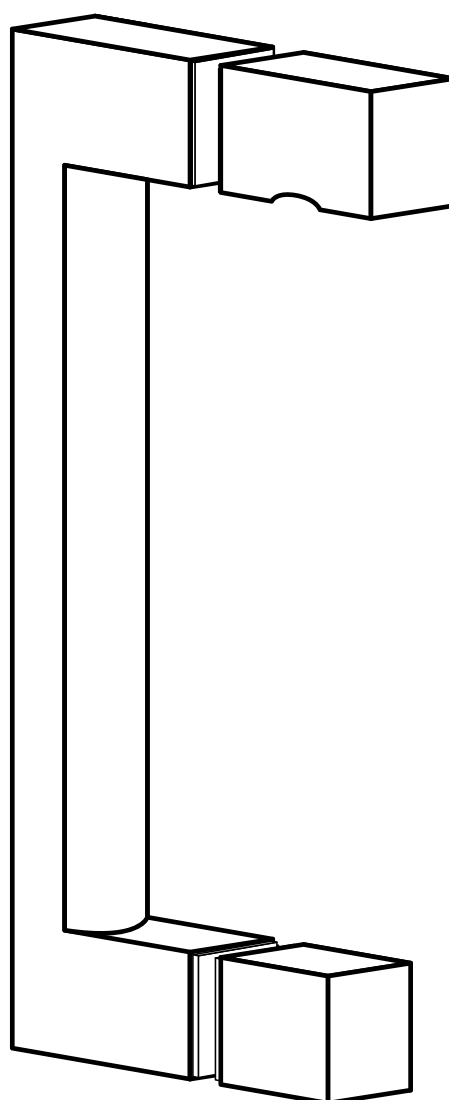

Handleiding handgreep tweepunts model A

Toepasbaar op deuren D1 t/m D4

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Technische tekening

Pagina 69

Overzichtsbeeld


Pagina 70

Montage tweepunts handgreep

Pagina 71




Technische tekening

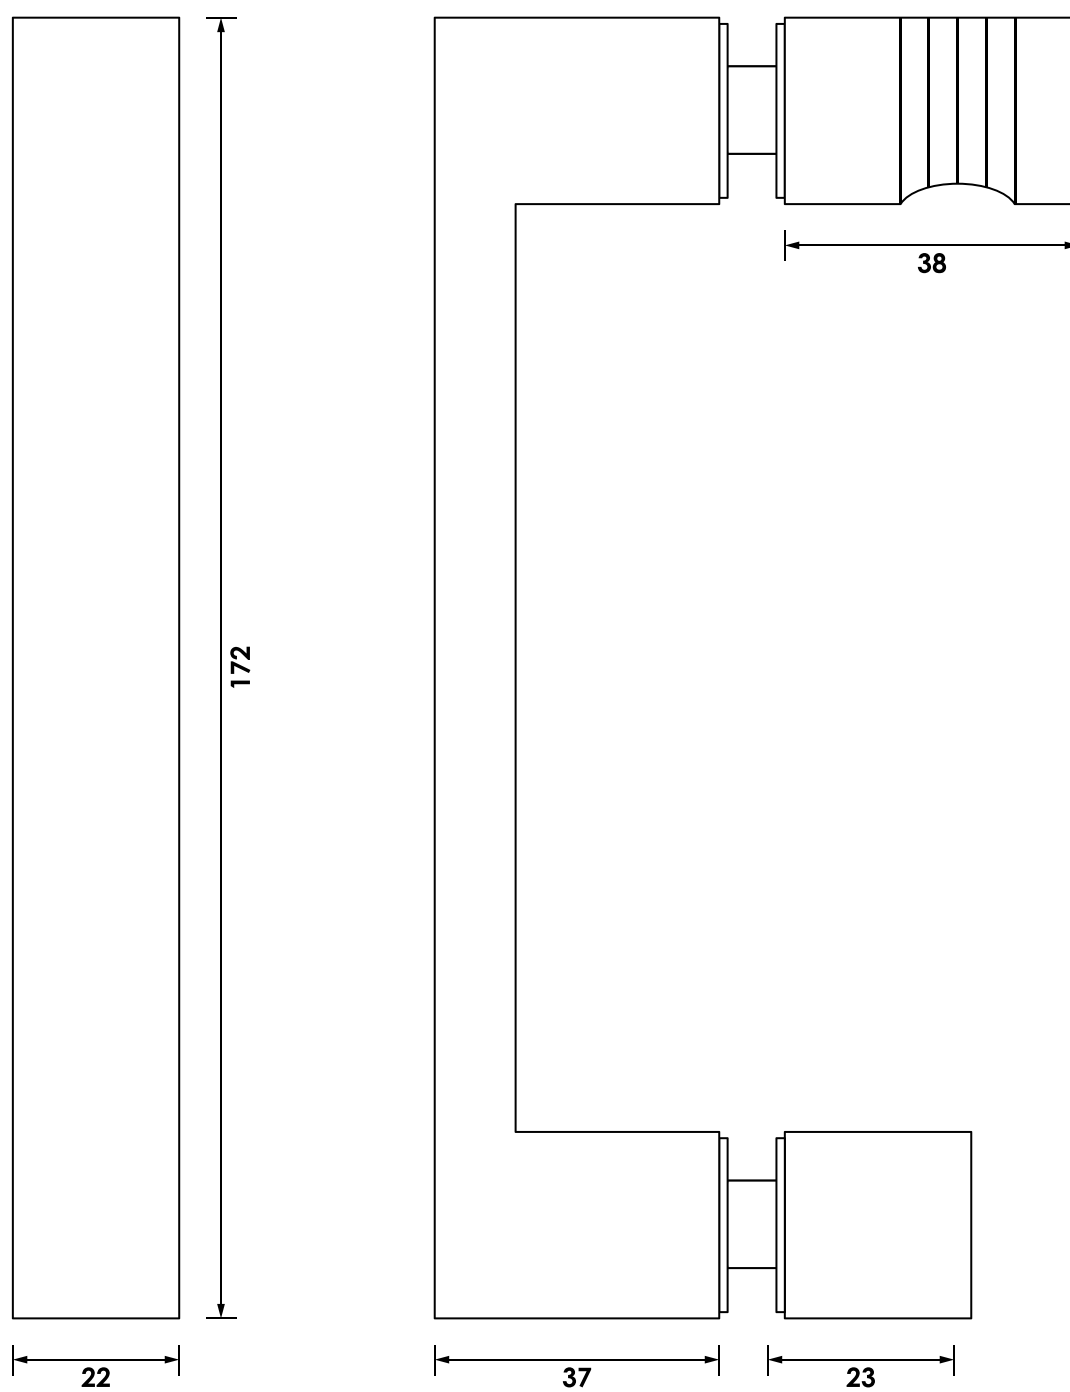



Overzichtsbeeld

- 1 = Hoofddeel handgreep
- 2 = Bovenste bevestigingsblokje
- 3 = Onderste bevestigingsblokje
- 4 = Rubbers (4x)
- 5 = Busjes (2x)
- 6 = Bevestigingsschroeven (2x)

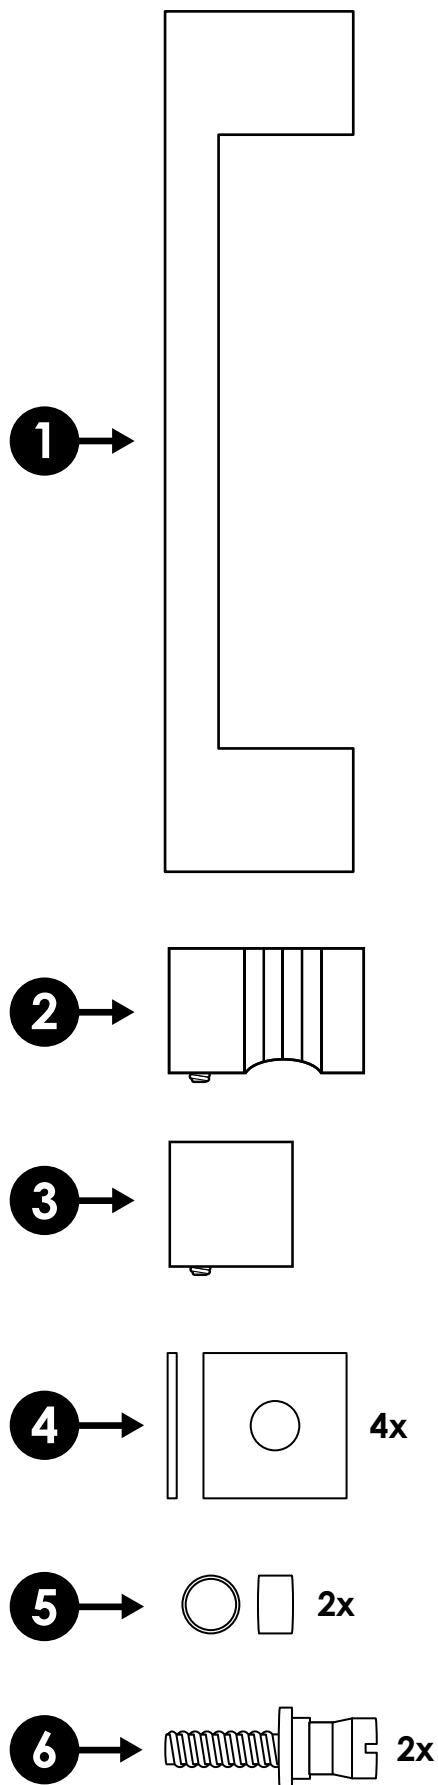




Montage handgreep tweepunts model A

Zie de overzichtsafbeelding op voorgaande pagina, ter verduidelijking van de montage handleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

Stap 1: Tweepunts handgreep demonteren


Draai de inbusschroefjes aan de onderzijde van de bevestigingsblokjes (2 en 3) los. Zorg dat de inbusschroefjes in de blokjes blijven zitten. Verwijder de twee blokjes van de handgreep (1) (zie afbeelding A).

Draai de twee goudkleurige schroeven (6) los met behulp een platte schroevendraaier. Verwijder zowel boven als onder de schroef, het busje (5) en één van de twee rubbers (4) (zie afbeelding A).

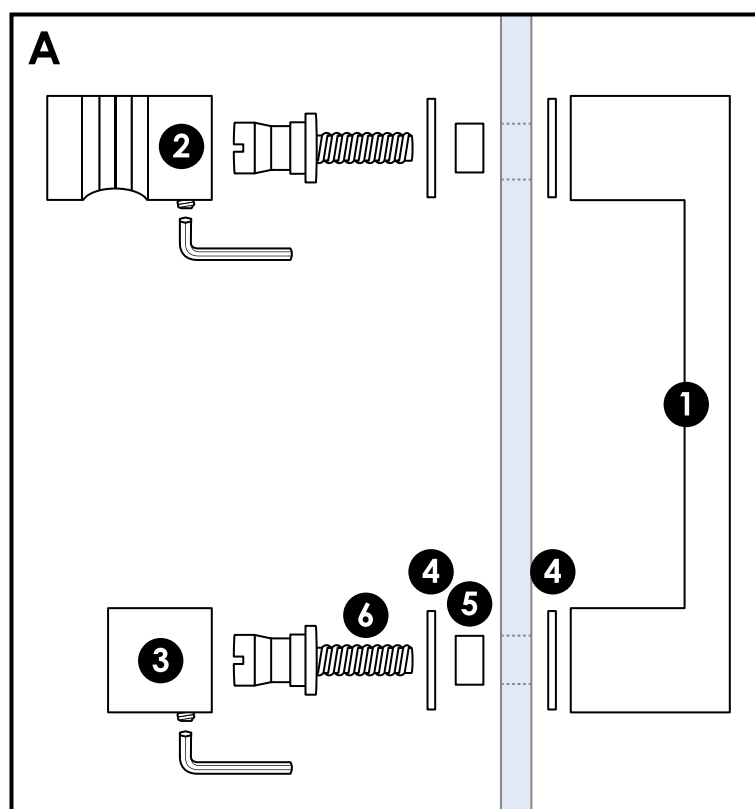

Stap 2: Tweepunts handgreep bevestigen

Plaats de handgreep (1) met twee rubbers (4) aan de buitenzijde voor de gaten van de deur. Steek aan de andere zijde de goudkleurige schroeven (6) met daarop de andere rubbers en de busjes (5) door de gaten. Draai de schroeven vast. Plaats de blokjes (2 en 3) met de inbusschroefjes naar beneden op de goudkleurige schroeven. Draai de inbusschroefjes vast (zie afbeelding A).

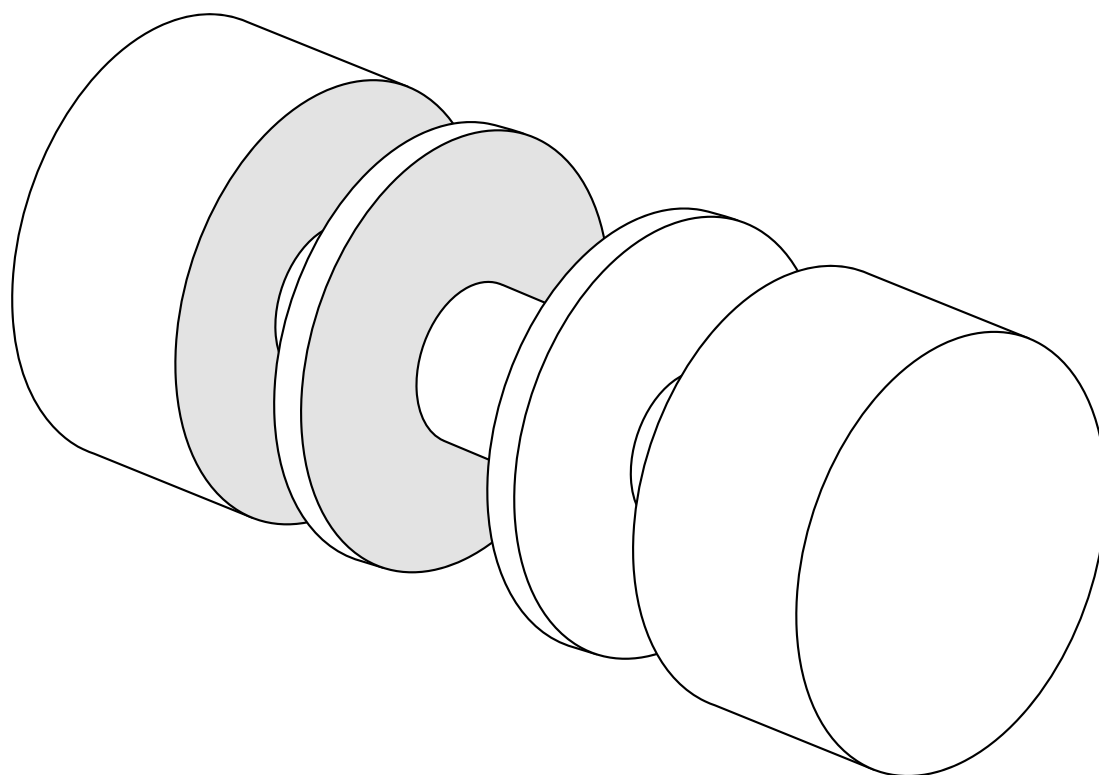

Handleiding handgreep éénpunts model B

Toepasbaar op deuren D1 t/m D4

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Technische tekening



Pagina 73

Overzichtsbeeld

Pagina 74


Montage éénpunts handgreep

Pagina 75

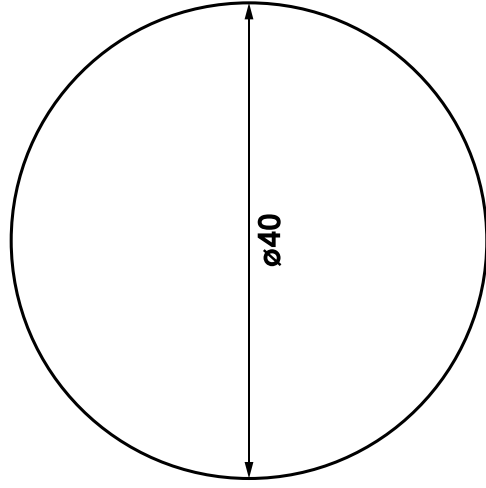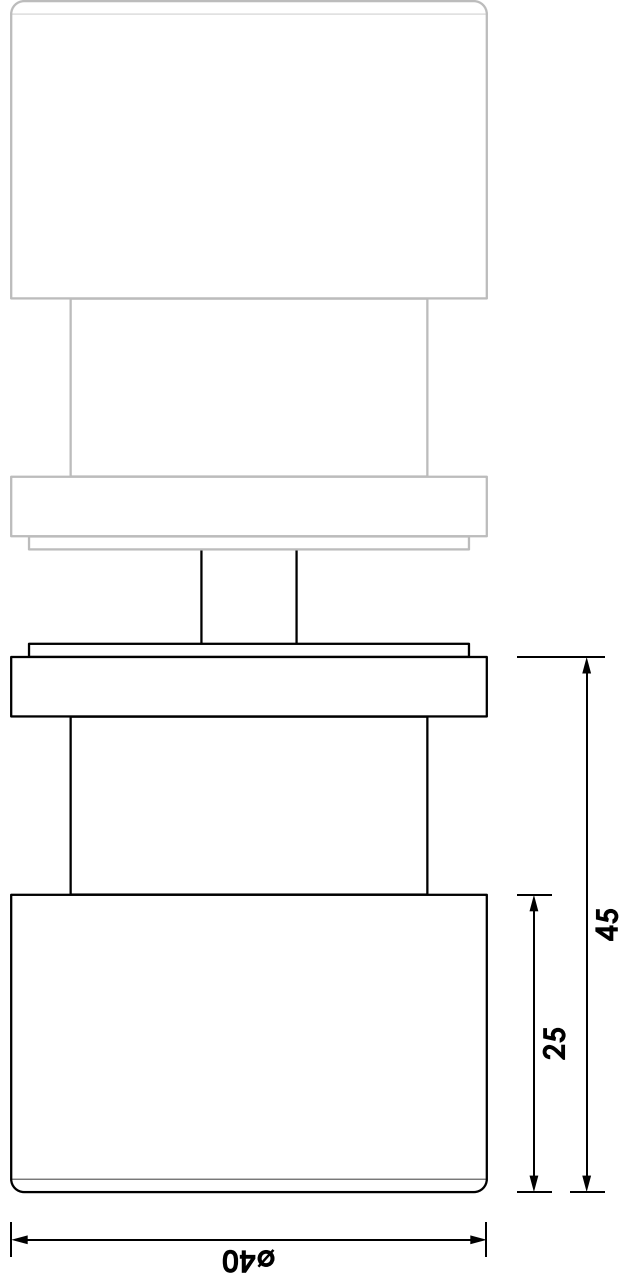



Overzichtsbeeld

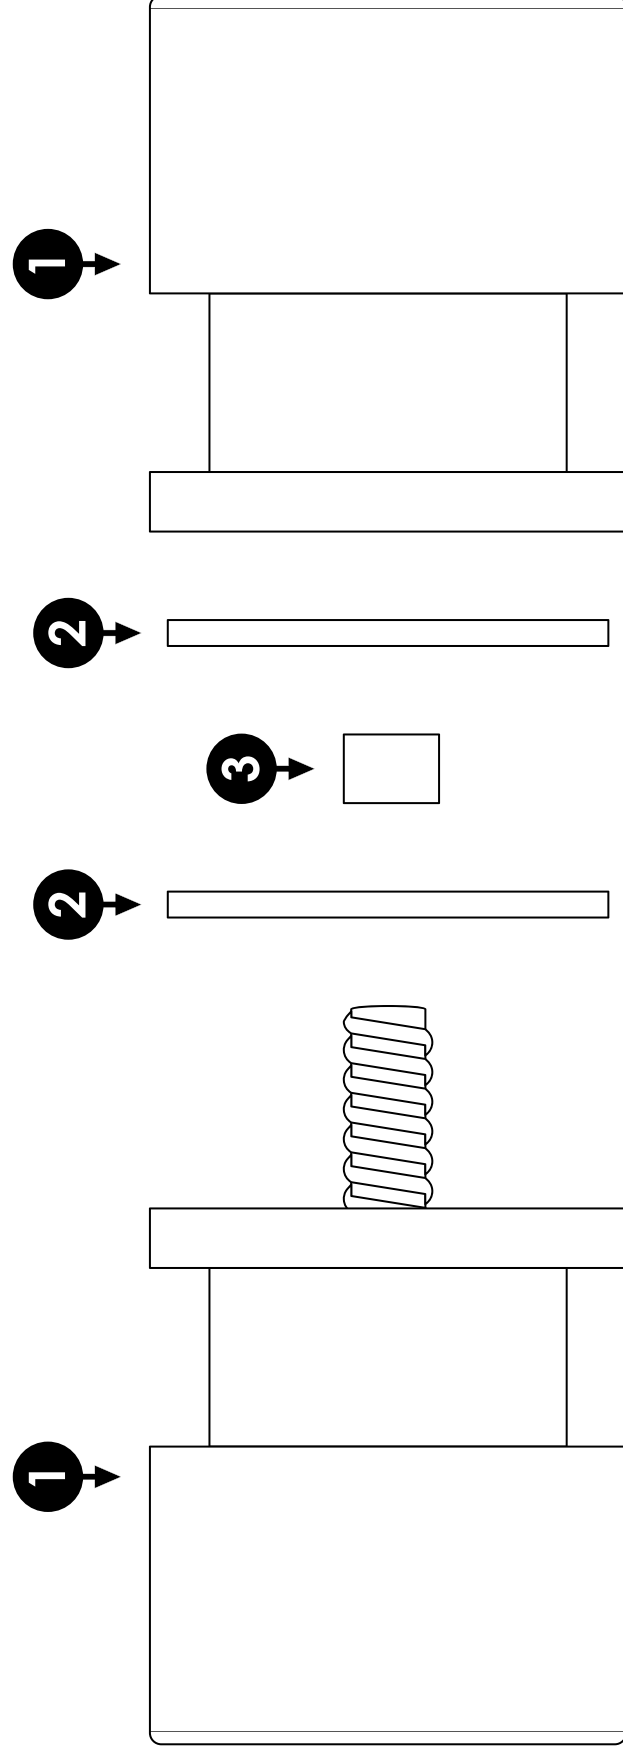

- 1 = Hoofddeel handgreep
- 4 = Rubbers (2x)
- 5 = Busje



Montage handgreep éénpunts model B


Zie de overzichtsafbeelding op voorgaande pagina, ter verduidelijking van de montage handleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

Stap 1: Eénpunts handgreep demonteren

Verwijder één kant van de handgreep samen met één rubber van het schroefdraad (zie afbeelding A).

Stap 2: Eénpunts handgreep bevestigen

Steek het schroefdraad met daarop één rubber (2) en het busje (3) door het gat in de deur. Schuif aan de andere zijde het tweede rubber op het schroefdraad. Draai de handgreep (1) vast op het schroefdraad (zie afbeelding A).

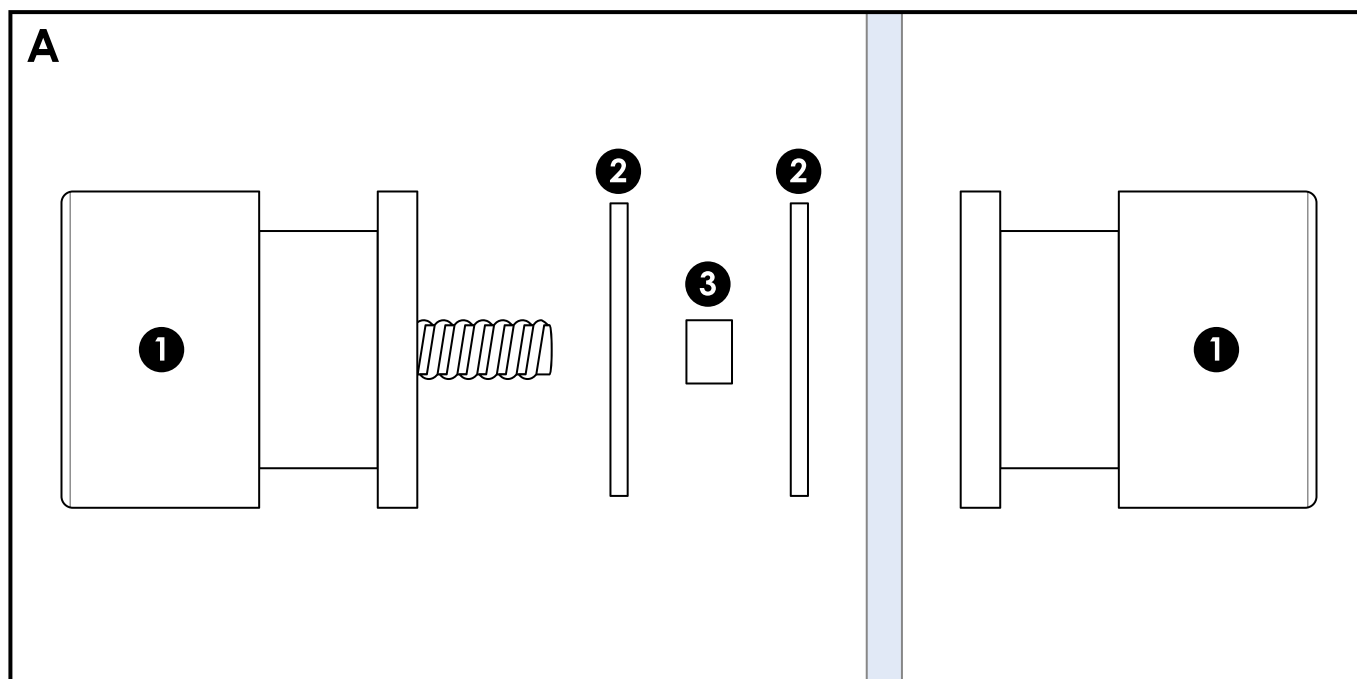



Kwaliteit, reinigen en onderhoud

In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.

Kwaliteit

Beslag in het BRAUER-glasprogramma is gemaakt van hoogwaardige materialen. Op het beslag worden – afhankelijk van de kleur - diverse lagen aangebracht die zorgen voor een sterk, slijtvast en duurzaam beslag. Specifieke eigenschappen en voorschriften van alle BRAUER kleuren zijn te vinden op www.brauerbadkamers.nl.

Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner. Breng het reinigingsmiddel nooit direct op het product aan, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen. Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

Wij raden ten strengste af

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële reinigingsmiddelen (zoals fosforzuur). Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).



Onderhoud

Is het glas voorzien van de water- en vuilafstotende glascoating? Dan kan het zijn dat deze na langdurig en intensief gebruik tekenen van slijtage vertoont, waardoor de werking vermindert. De coating kan eenvoudig worden bijgewerkt met de BRAUER glascoating, die ook los verkrijgbaar is.

Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit komt vooral voor bij waterontharders van lage kwaliteit of bij slecht onderhoud van de waterontharder. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Daarom adviseren wij om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH. Op producten die door een waterontharder zijn aangetast, geven wij geen garantie.

Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. Op de water- en vuilafstotende glascoating geldt een garantietermijn van 1 jaar (12 maanden), overigens kan de glascoating eenvoudig worden bijgewerkt, zie 'Onderhoud'. De voorwaarden voor aanspraak op garantie zijn terug te vinden in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Indien u een verzoek tot service wenst in te dienen bij BRAUER, verzoeken wij u allereerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door te nemen. In de servicevoorwaarden vindt u hoe en waar u een verzoek tot service in kunt dienen en hoe het service- en vervolgtraject eruit ziet. De servicevoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.