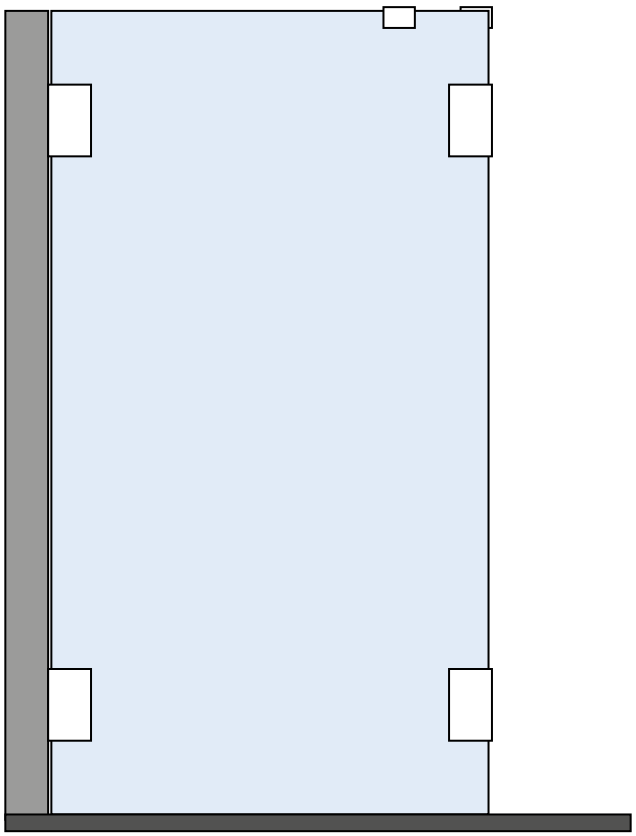

Handleiding Void inloopdouche met zijwand profielloos

Heeft betrekking op alle (kleur)varianten van artikelnummer GS-VOI2.

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Voorbereiding	Pagina 2
Technische informatie	Pagina 3
Technische tekening	Pagina 4
Overzichtsbeeld	Pagina 6
Montage inloopdouche met zijwand	Pagina 7
Kwaliteit, reingen en onderhoud	Pagina 15
Garantie- & Servicevoorwaarden	Pagina 16

Voorbereiding

Controleer bij ontvangst of het product compleet en vrij van gebreken is. Indien een gebrek wordt geconstateerd, dient binnen de aangewezen tijd contact te worden opgenomen met het verkooppunt. Voor gebreken die niet zijn gemeld binnen de aangewezen tijd of beschadigingen die zijn ontstaan na montage, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

BELANGRIJK:

- Bij deze opstelling is er sprake van beperkte verstelbaarheid. Zorg dat de vloer en muren een hoek van 90 graden vormen.
- De glasopstelling is omkeerbaar, wat betekent dat deze zowel links als rechts geplaatst kan worden.
- Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal te worden gezorgd.
- Meet voor montage het glas op om te controleren of de juiste maat is geleverd.
- Ontvet het glas voor montage. Dit voorkomt het verzakken van rubbers bij de glasaansluitingen.
- Dek de douchebak voor montage af (indien van toepassing).
- Hoeken van glas zijn zeer kwetsbaar. Voorkom dat glas onnodig in contact komt met de vloer of muur en zorg ervoor dat het glas niet op een hoek steunt. Voer de montage bij voorkeur uit met twee personen.
- Plaats de glasopstelling niet gelijk aan of over de rand van een douchebak.
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden door een correcte montage in een schone omgeving.

Geleverde onderdelen:

1x Glaswand

1x Zijwand

2x Wandbevestiging

2x Hoekbevestiging

1x Stabilisatiestang

1x Glasdeel

1x Wanddeel (met bevestigingsblokje)

1x T-koppelstuk

Installatiematerialen

Benodigdheden:

- Rolmaat
- Potlood
- Schilderstape
- (Laser)waterpas
- Boormachine
- Metaalzaag
- Kunststof of rubberen hamer
- Tegelboortje / steenboortje
- Schroevendraaier
- Transparante kit

Technische informatie

Voorzie het glas na montage van de BRAUER-glascoating. Breng de water- en vuilafstotende coating in ieder geval op de binnenkant van het glas aan.

Technische tekening - deel 1

A = Glasmaat
B = Plaatsingsmaat breedte
C = Plaatsingsmaat zijwand
D = Wandbevestigingen
E = Stabilisatiestang
F = Hoekbevestigingen

Maat	Zijwand	A	B	C
90	30	875	877	275
100	30	975	977	275
110	30	1075	1077	275
120	30	1175	1177	275
130	30	1275	1277	275
140	30	1375	1377	275
90	40	875	877	375
100	40	975	977	375
110	40	1075	1077	375
120	40	1175	1177	375
130	40	1275	1277	375
140	40	1375	1377	375

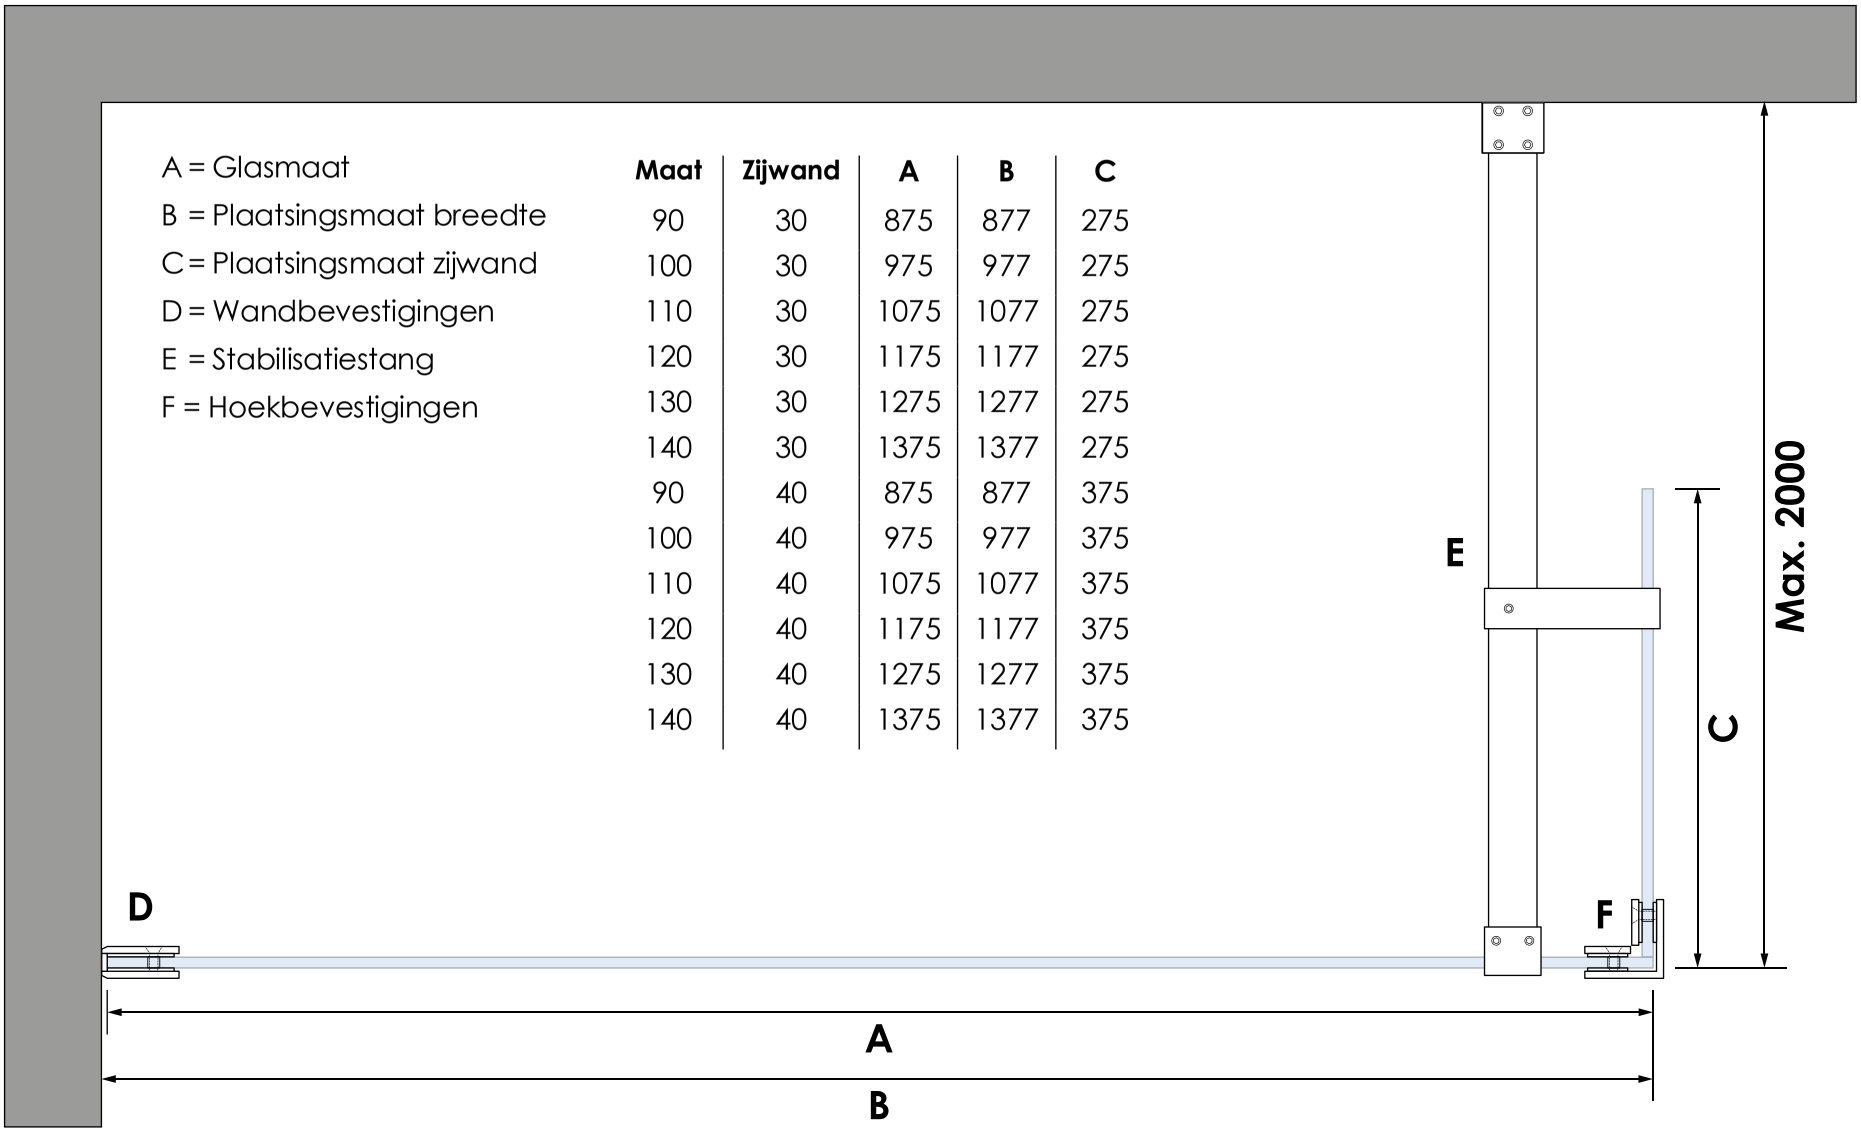

Technische tekening - deel 2

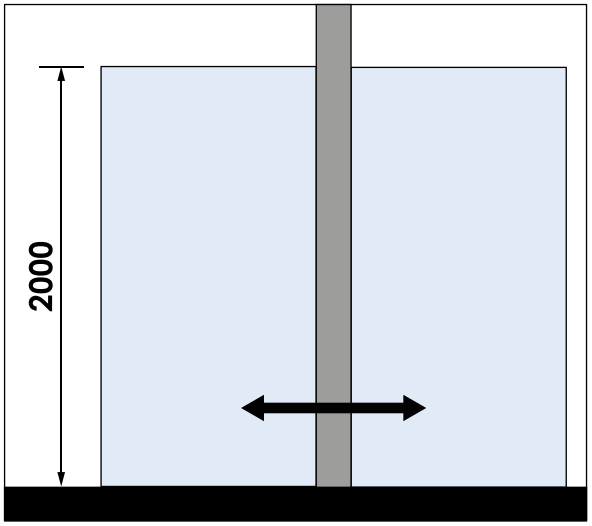

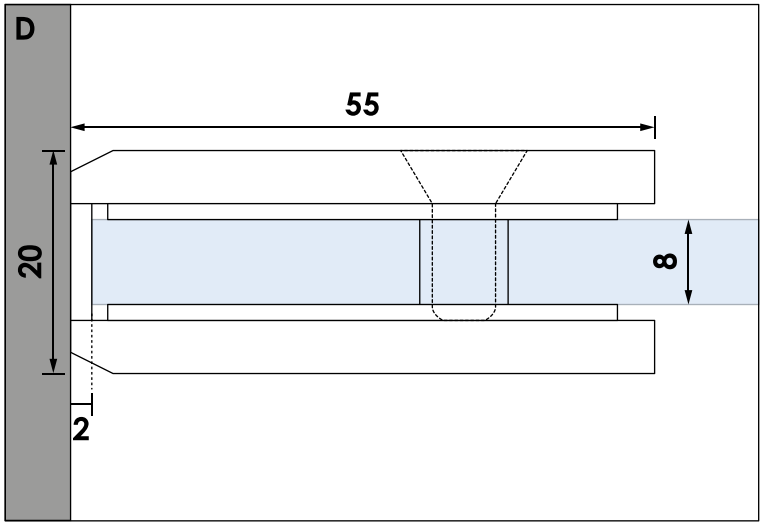

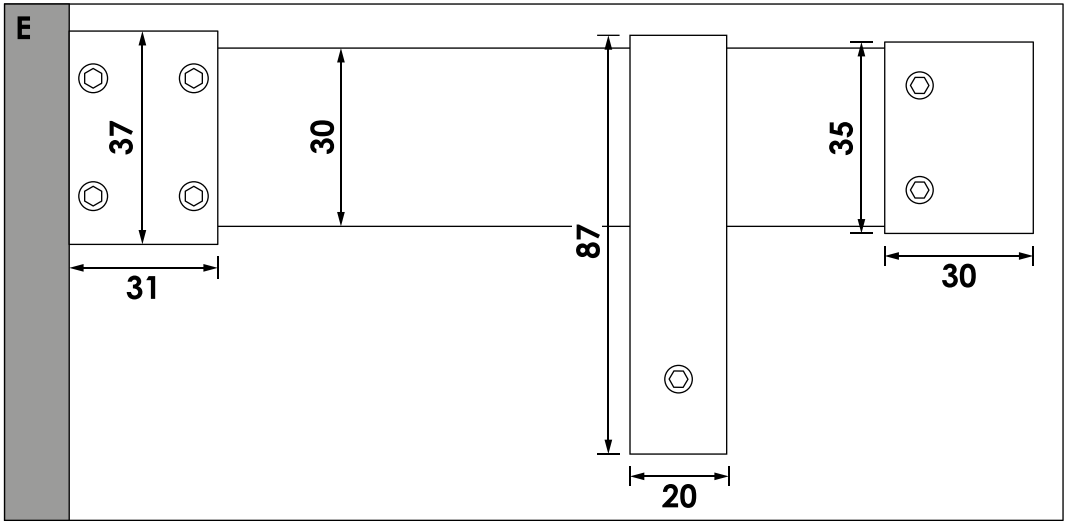

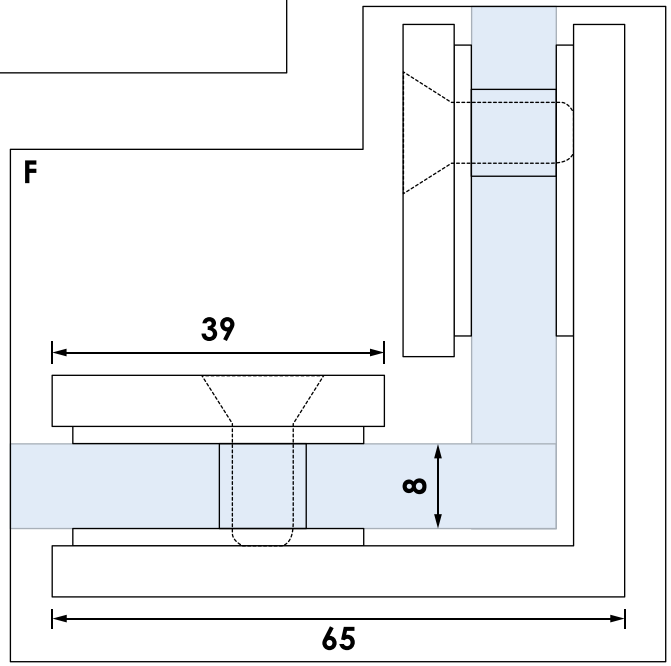

Overzichtsbeeld

1 = Glaswand
2 = Wandbevestigingen
3 = Wanddeel
4 = Stabilisatiestang
5 = Glasdeel
6 = T-koppelstuk
7 = Hoekbevestigingen
8 = Zijwand

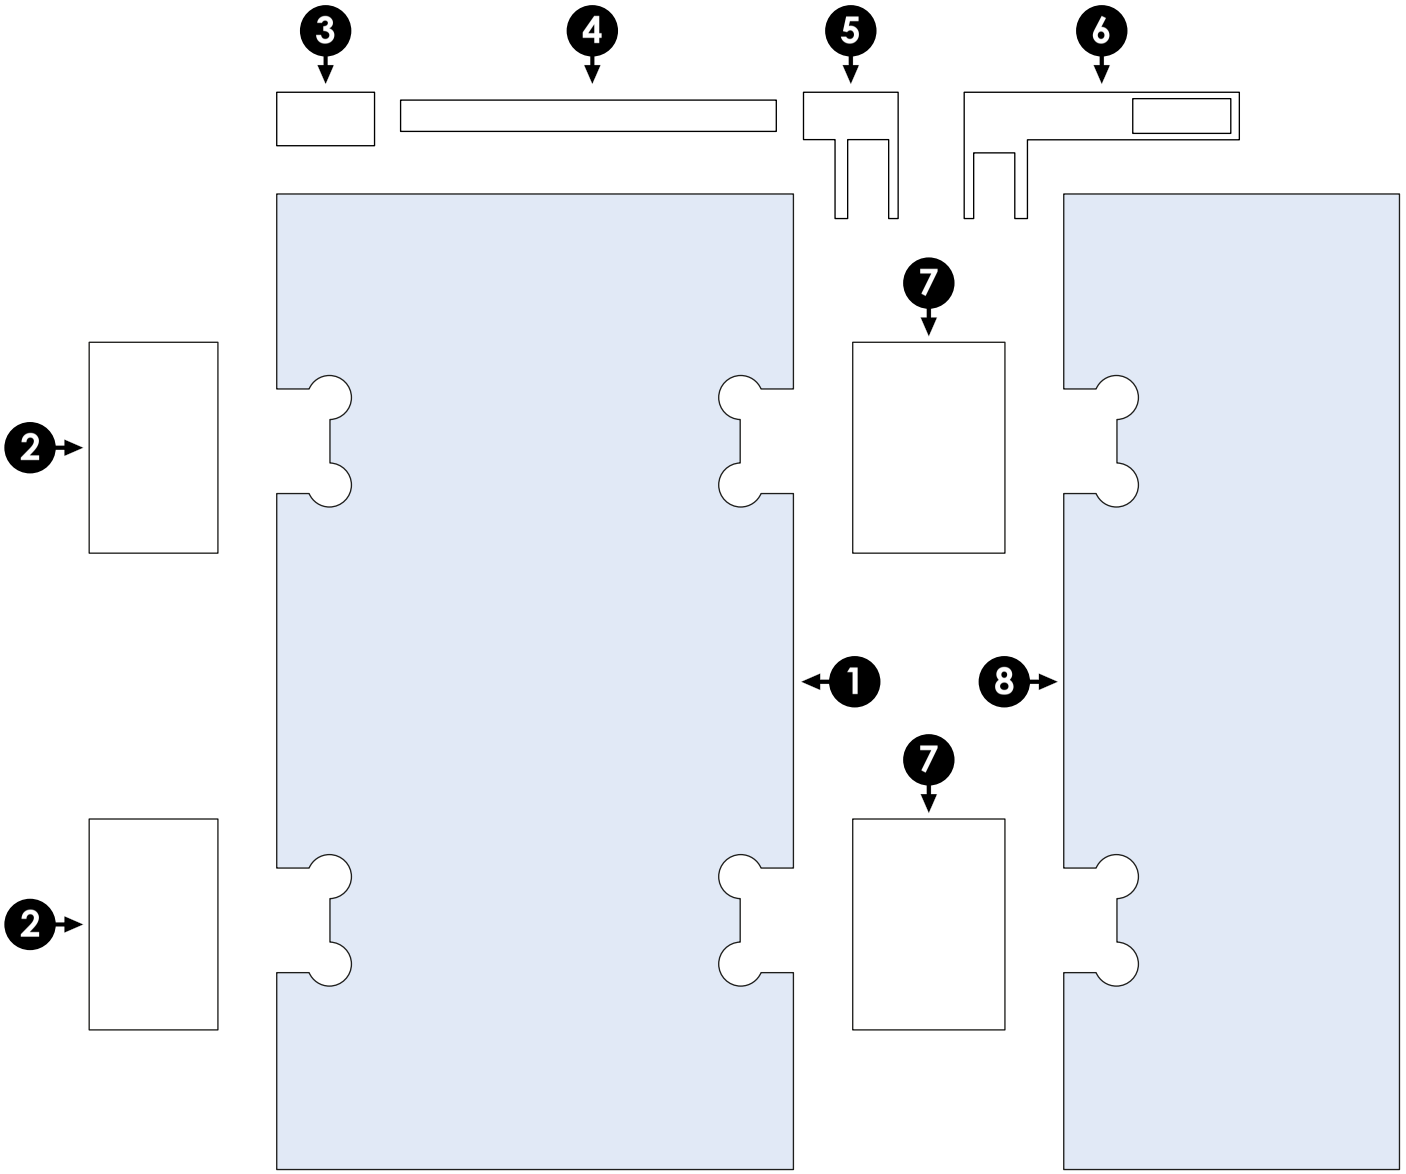

Montage Void inloopdouche met zijwand

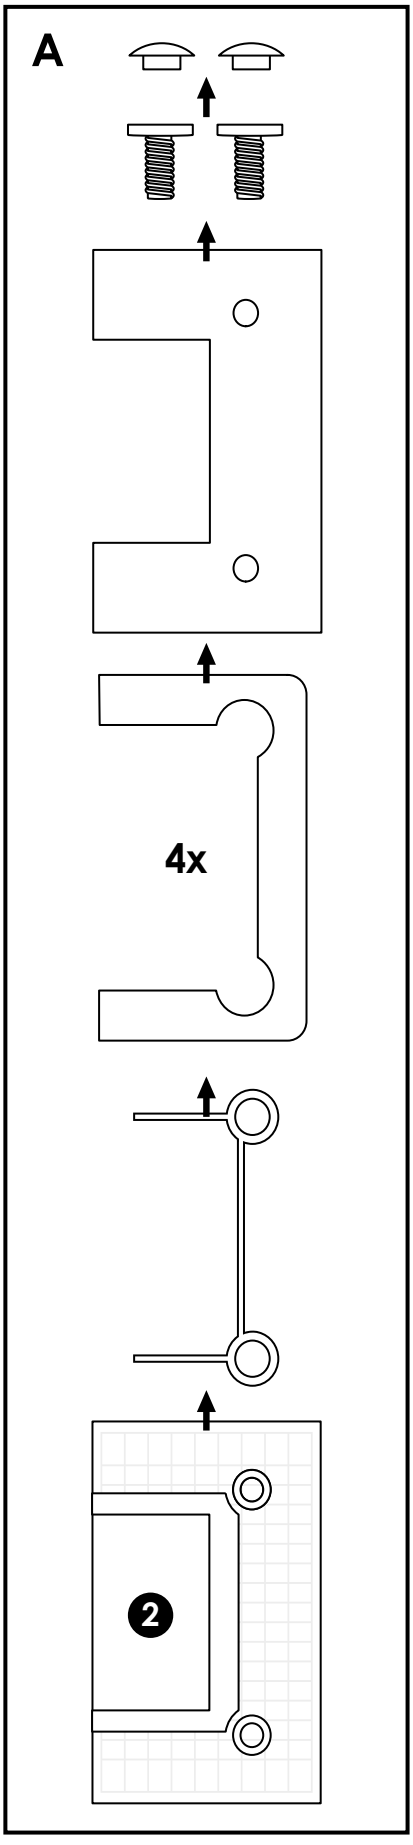

Zie het overzichtsbeeld op voorgaande pagina, ter verduidelijking van de montagehandleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

Stap 1: Positie glaswand bepalen

Bepaal de positie van de glaswand (1) en teken het hart van de glaswand af op de vloer. De dikte van het glas is 8 mm. De maximale afstand van de muur tot het hart van de glaswand is 1996 mm.

Markeer het hart van de glaswand op de vloer en teken vanaf het gemarkeerde punt een rechte lijn omhoog (op de muur). Zorg ervoor dat de lijn tot ongeveer 2 meter hoog is. Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas.

Stap 2: Wandbevestigingen demonteren

Verwijder de beschermfolie van de wandbevestigingen (2). Draai de inbusschroeven los. Verwijder de inbusschroeven, metalen plaatjes, transparante rubbers en kunststof beschermkapjes (zie afbeelding A). Bewaar alle onderdelen goed.

Stap 3: Boorgaten aftekenen

Teken de boorgaten af op de lijn. Het hart van de onderste wandbevestiging dient te komen op 310 mm vanaf de vloer gemeten. Het hart van de bovenste wandbevestiging op 1690 mm vanaf de vloer gemeten (zie afbeelding B).

Let op: Deze maatvoeringen zijn gebaseerd op haakse muren en een haakse vloer. Als de vloer niet haaks op de muur staat, kunnen de afmetingen afwijken. In dat geval moeten de juiste hoogtes van de wandbevestigingen handmatig worden berekend.

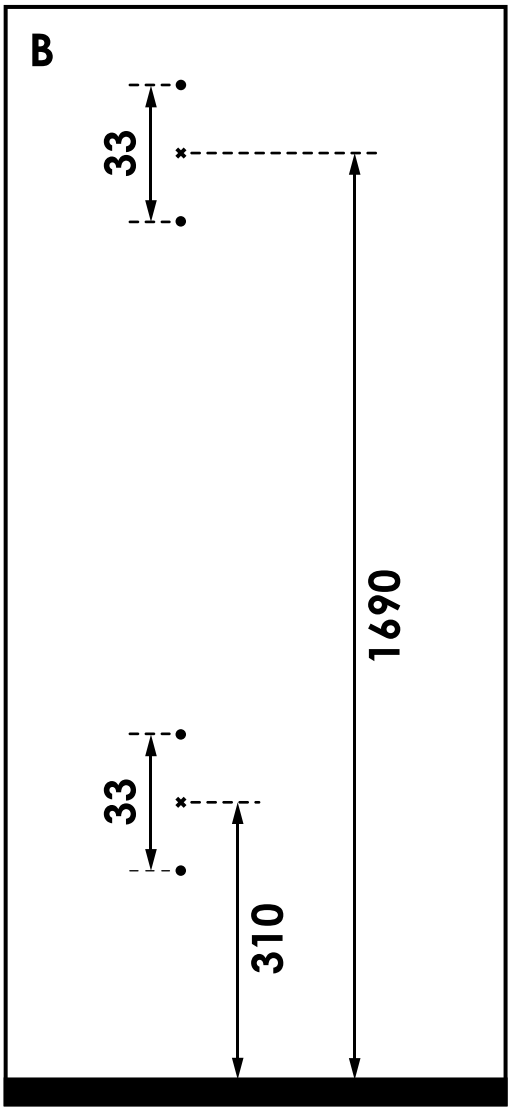

Controleer met een (laser)waterpas of de boorgaten correct zijn afgetekend.

Stap 4: Gaten boren

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.

Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.

Stap 5: Wandbevestigingen monteren

Monteer de wandbevestigingen (2). Zorg dat de kant zonder zichtbare schroeven zich aan de buitenkant van de doucheruimte bevindt.

Stap 6: Glaswand bevestigen

Voer deze stap met twee personen uit.
Plaats het kunststof beschermkapje en een dik rubber terug op de wandbevestigingen (2) (zie afbeelding C).

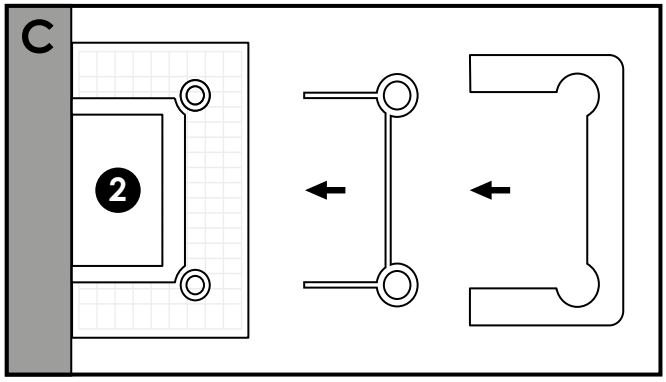

Positioneer de glaswand (1) met de uitsparingen op de wandbevestigingen. Schroef de metalen plaatjes losjes vast. Schuif het tweede dikke rubber tussen het glas en het metalen plaatje (zie afbeelding D)

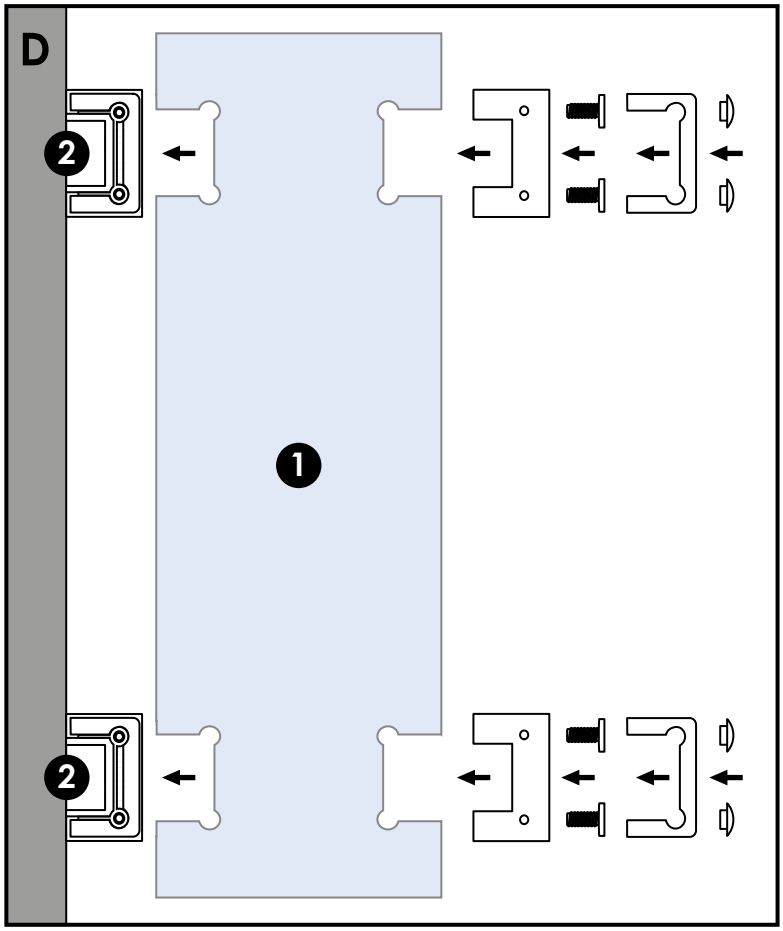

Stap 7: Glaswand afstellen

Zorg dat de glaswand (1) verticaal en horizontaal waterpas staat. En dat de verticale opening tussen de glaswand en de muur van boven tot onder gelijk is en ongeveer 2 mm bedraagt (zie afbeelding E). Gebruik indien nodig de extra rubbers om de glaswand af te stellen.

Draai de inbusschroeven vast zodra de deur correct is afgesteld en plaats de meegeleverde afdekdopjes (zie afbeelding D).

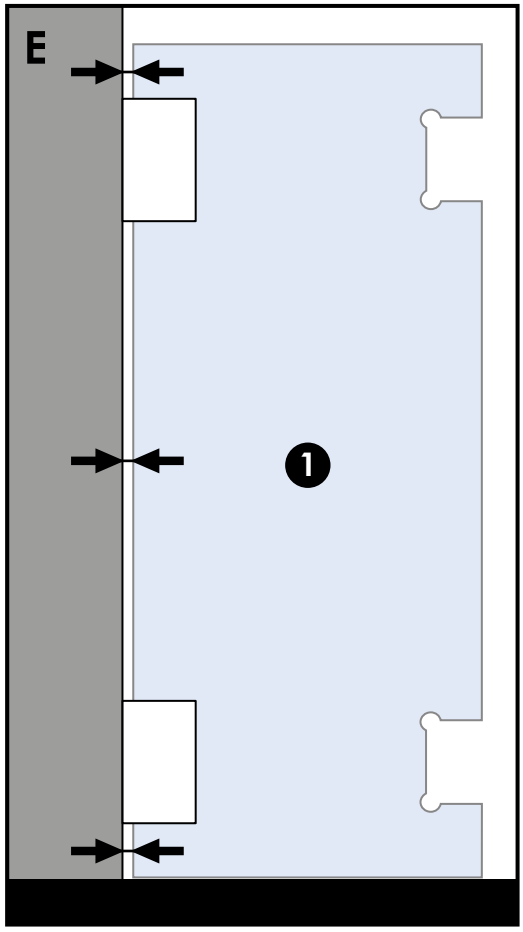

Belangrijke notitie hoekbevestiging

De manier waarop de inloopdouche word geplaatst, bepaalt de manier van montage van de hoekbevestigingen.

Aan de zijde van de hoekbevestiging waarbij de schroefgaten het verst naar binnen staan komt de grote glaswand (1) (zie F1 in afbeelding F).

Op de andere zijde, waarbij de schroefgaten het verst naar buiten staan, wordt de korte zijwand (8) met de kopse kant tegen de grote glaswand (1) geplaatst (zie F2 in afbeelding F).

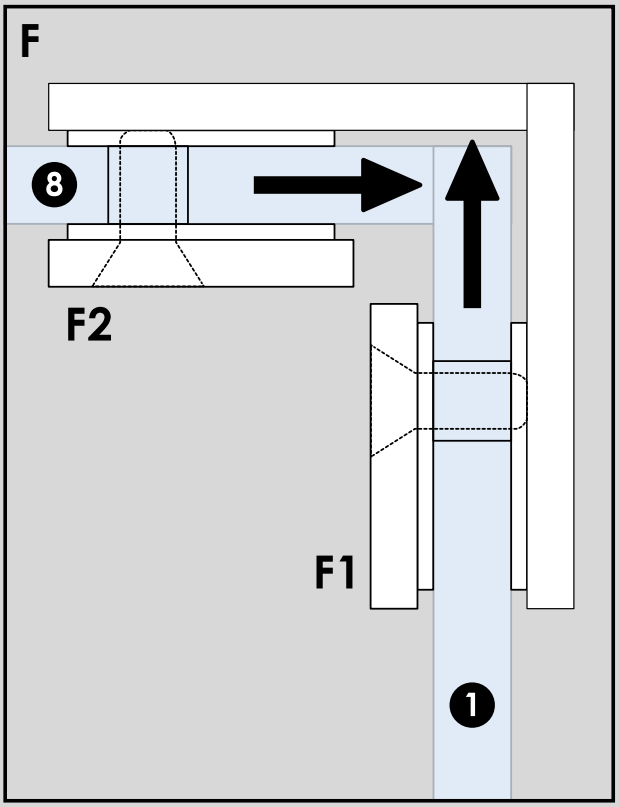

Stap 8: Hoekbevestigingen demonteren

Verwijder de beschermfolie van de hoekbevestigingen (7). Verwijder de afdekdopjes en draai de inbusschroeven los met een inbussleutel. Verwijder de inbusschroeven, metalen plaatjes en rubbers. Bewaar al deze onderdelen goed.

Stap 9: Hoekbevestigingen aan grote glaswand bevestigen

Plaats één rubber op de hoekbevestiging (7) en plaats deze aan de buitenkant in de bovenste uitsparing van de grote glaswand (1). Plaats aan de binnenkant van het glas een tweede rubber tegen het glas en schroef het metalen plaatje vast op de hoekbevestiging (zie afbeelding G). Herhaal dit bij de onderste hoekbevestiging.

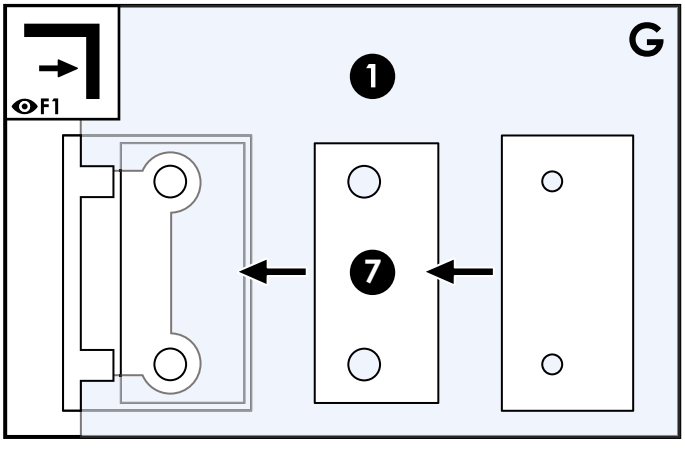

Stap 10: Zijwand aan hoekbevestigingen bevestigen

Voer deze stap met twee personen uit.

Plaats op beide hoekbevestigingen (7) één rubber en positioneer de zijwand (8) op de hoekbevestigingen. Plaats aan de binnenkant van het glas een tweede rubber tegen het glas en schroef de metalen plaatjes vast op de hoekbevestigingen (zie afbeelding H).

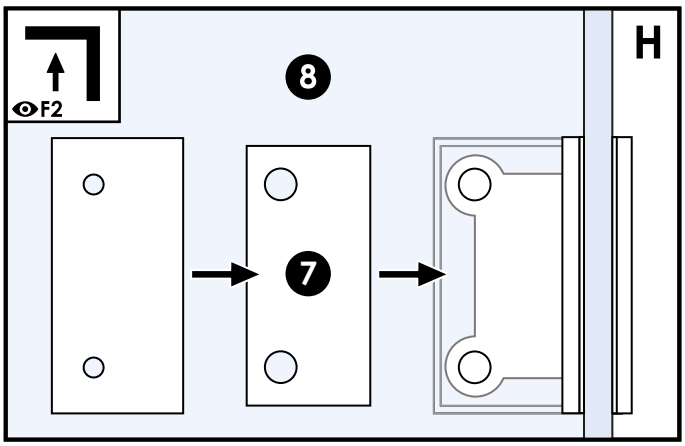

Stap 11: Zijwand afstellen

Zorg dat de zijwand (8) waterpas staat, goed aansluit en haaks op de grote glaswand (1) staat. Gebruik indien nodig de extra rubbers om de zijwand correct af te stellen. Draai de inbusschroeven handvast aan als de zijwand correct is afgesteld en dek de inbusschroeven af met de meegeleverde afdekdopjes.

Stap 12: Stabilisatiestang op maat maken

De benodigde lengte van de stabilisatiestang (4) is de afstand tussen binnenkant glaswand (1) en de muur, min de dikte (5 mm) van het bevestigingsblokje in het wanddeel. Maak de stabilisatiestang op de juiste lengte.

Stap 13: Stabilisatiestang voorbereiden

Draai de inbusschroefjes aan de open zijde van het wanddeel (3), aan de bovenzijde van het glasdeel (5) en t-koppelstuk (6) los (zie afbeelding i).

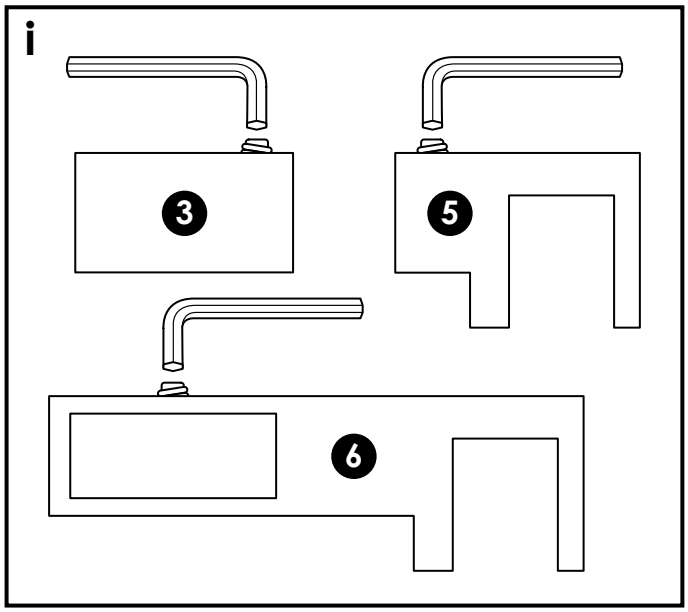

Schuif het t-koppelstuk voorzichtig op de stabilisatiestang (4). Plaats de stabilisatiestang zover mogelijk in het glasdeel en draai

de inbusschroefjes aan de bovenzijde van het glasdeel vast. Plaats de andere zijde van de stabilisatiestang zover mogelijk in het wanddeel en draai de inbusschroefjes vast.

Tip: Smeer zeep rondom op de stabilisatiestang om het t-koppelstuk makkelijker te kunnen verschuiven en beschadigingen te voorkomen.

Stap 14: T-koppelstuk bevestigen

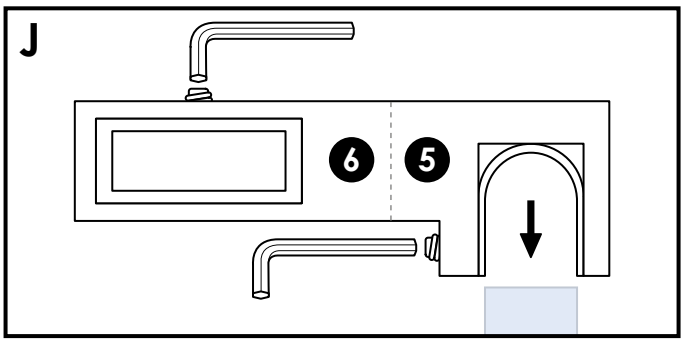

Draai de onderste inbusschroefjes van het glasdeel (5) en t-koppelstuk (6) los. Plaats het glasdeel en het t-koppelstuk met bijbehorende rubbers op de glas- (1) en zijwand (8). Bepaal de positie van het t-koppelstuk en zet deze met het inbusschroefje aan de bovenzijde vast op de stabilisatiestang (4) (zie afbeelding J).

Stap 15: Wanddeel aftekenen

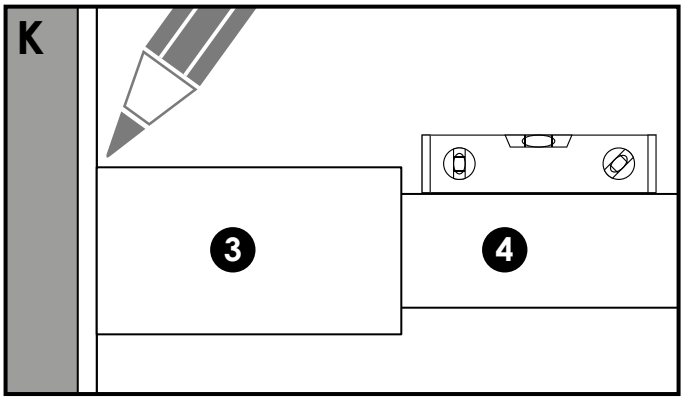

Houd de stabilisatiestang (4) waterpas. Teken het wanddeel (3) rondom af op de muur (zie afbeelding K). Draai indien nodig de inbusschroefjes aan de open zijde van het wanddeel los om het wanddeel naar de muur te schuiven.

Stap 16: Boorgaten aftekenen

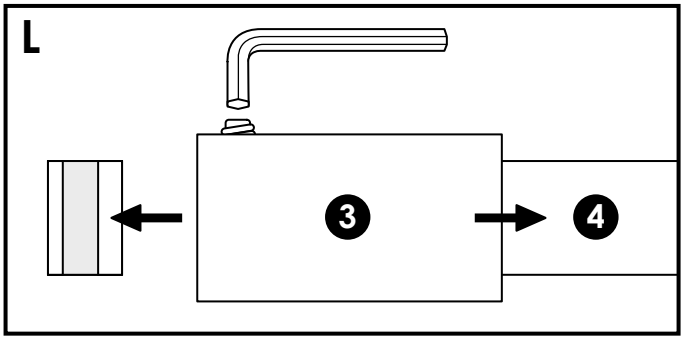

Draai de twee inbusschroefjes aan de dichte zijde van het wanddeel (3) los. Schuif indien nodig het wanddeel verder op de stabilisatiestang (4). Verwijder het bevestigingsblokje en leg deze opzij (zie afbeelding L).

Draai de inbusschroefjes van het wanddeel aan de zijde van de stabilisatiestang vast. Draai de inbusschroefjes aan de onderzijde van het glasdeel en de onderzijde van t-koppelstuk los. Zorg dat alle onderdelen vastzitten op de stabilisatiestang. Verwijder de stabilisatiestang van de glaswand en leg opzij.

Houd het bevestigingsblokje waterpas in het midden van de markering op de muur. Teken de boorgaten af (zie afbeelding M).

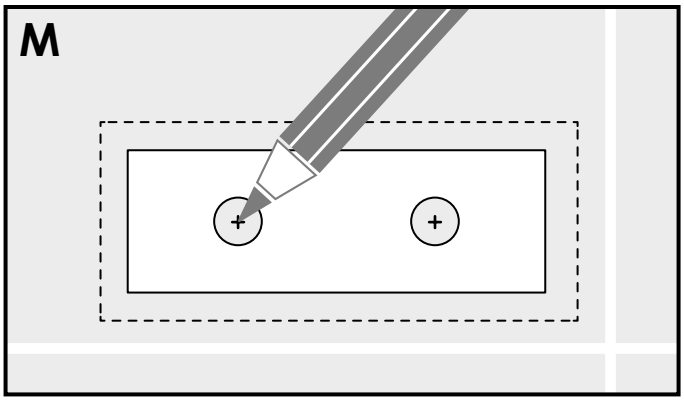

Stap 17: Gaten boren

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.

Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.

Stap 18: Bevestigingsblokje monteren

Monteer het bevestigingsblok tegen de muur met de meegeleverde schroeven.

Stap 19: Stabilisatiestang bevestigen

Plaats het glasdeel (5) met de stabilisatiestang en het t-koppelstuk (6) op de glas- (1) en zijwand met de bijbehorende rubbers. Draai bij beide de onderste inbusschroefjes vast (zie afbeelding N).

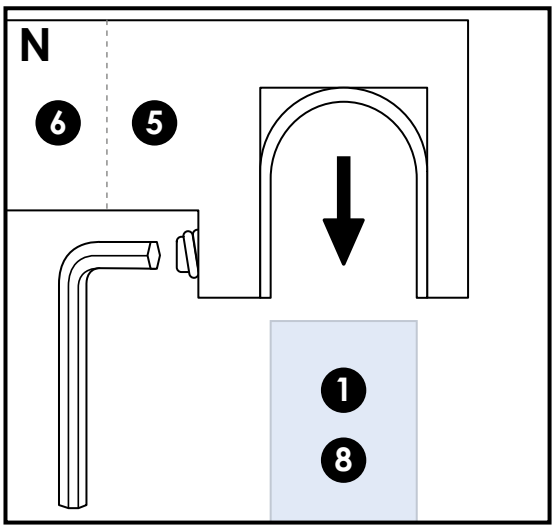

Draai de inbusschroefjes van het wanddeel (3) aan de zijde van de stabilisatiestang los en schuif het wanddeel over het bevestigingsblokje tegen de muur.

Draai de inbusschroefjes van het wanddeel vast aan om de stabilisatiestang (4) aan de muur te bevestigen (zie afbeelding O).

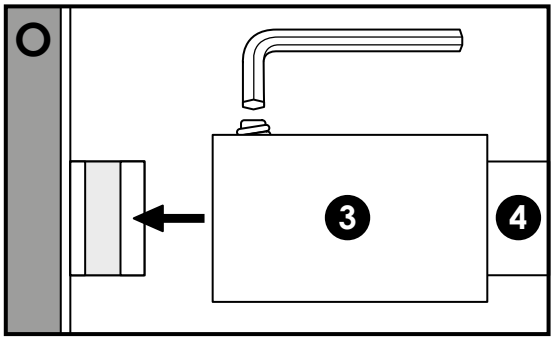

Controleer of de stabilisatiestang steun vindt binnen het glasdeel en het wanddeel. Of pas de positie van de stabilisatiestang aan door de stang tussen het glasdeel en wanddeel te bewegen in de juiste positie.

Stap 20: Aanbrengen coating

Voorzie de binnenzijde van het glas van de BRAUER-glascoating. Breng de coating aan op een vooraf gereinigd oppervlak dat tevens stof- en vetvrij is. Gebruik geen verdunner, alkalische, zuur, chloor of schurende middelen.

Breng de vloeistof met een droge doek aan op het glas en wrijf zorgvuldig over de hele glaswand. Gebruik 15 ml vloeistof per vierkante meter glasoppervlak.

Stap 21: Randen afkitten

Als de glaswand (1) correct is geplaatst kan er worden gekit. Maak de onderkant van de glaswand stof- en vetvrij. Kit de onderkant van de glaswand aan de buitenkant af met transparante kit (zie afbeelding P).

Laat de coating en kit vóór gebruik van de douche minimaal 24 uur drogen.

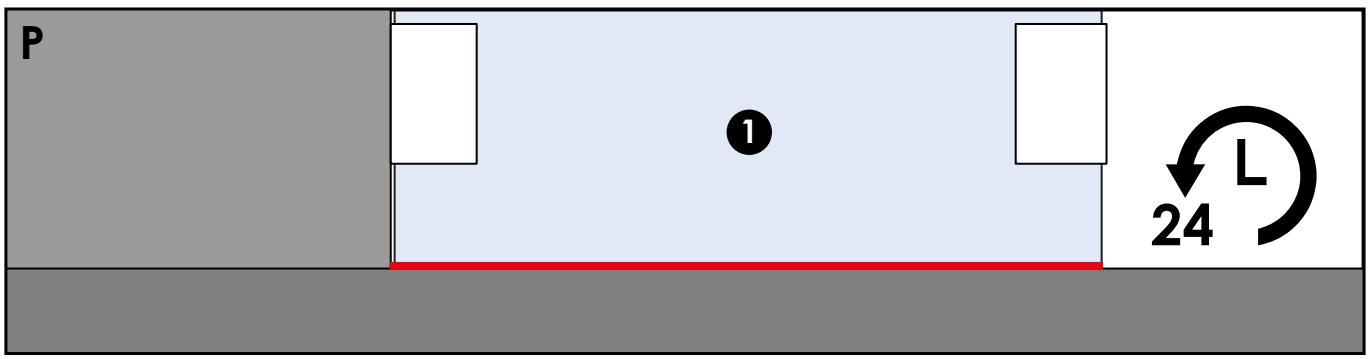

Kwaliteit, reinigen en onderhoud

In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.

Kwaliteit

Beslag in het BRAUER-glasprogramma is gemaakt van hoogwaardige materialen. Op het beslag worden – afhankelijk van de kleur - diverse lagen aangebracht die zorgen voor een sterk, slijtvast en duurzaam beslag. Specifieke eigenschappen en voorschriften van alle BRAUER kleuren zijn te vinden op www.brauerbadkamers.nl.

Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner. Breng het reinigingsmiddel nooit direct op het product aan, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen. Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

Wij raden ten strengste af

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/ agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële reinigingsmiddelen (zoals fosforzuur). Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).

Onderhoud

Is het glas voorzien van de water- en vuilafstotende glascoating? Dan kan het zijn dat deze na langdurig en intensief gebruik tekenen van slijtage vertoont, waardoor de werking vermindert. De coating kan eenvoudig worden bijgewerkt met de BRAUER glascoating, die ook los verkrijgbaar is.

Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit komt vooral voor bij waterontharders van lage kwaliteit of bij slecht onderhoud van de waterontharder. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Daarom adviseren wij om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH. Op producten die door een waterontharder zijn aangetast, geven wij geen garantie.

Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. Op de water- en vuilafstotende glascoating geldt een garantietermijn van 1 jaar (12 maanden), overigens kan de glascoating eenvoudig worden bijgewerkt, zie ‘Onderhoud’. De voorwaarden voor aanspraak op garantie zijn terug te vinden in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Indien u een verzoek tot service wenst in te dienen bij BRAUER, verzoeken wij u allereerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door te nemen. In de servicevoorwaarden vindt u hoe en waar u een verzoek tot service in kunt dienen en hoe het service- en vervolgtraject eruit ziet. De servicevoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.