


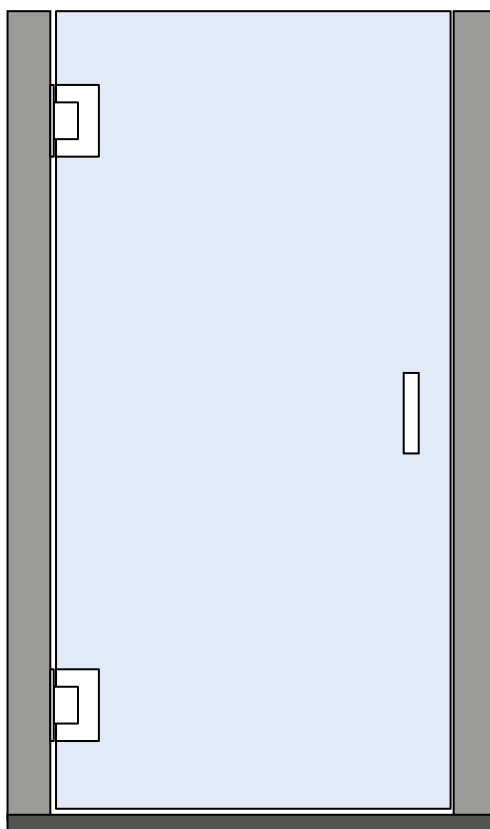

# Handleiding Void nisdeur profielloos

*Heeft betrekking op alle (kleur)varianten van artikelnummers GS-VON1 en GS-VOCN1.*

***Neem de handleiding voor montage grondig door.***

## Inhoudsopgave

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Vorbereiding                    | Pagina 2  |
| Technische informatie           | Pagina 3  |
| Technische tekening             | Pagina 4  |
| Overzichtsbeeld                 | Pagina 5  |
| Montage nisdeur                 | Pagina 6  |
| Kwaliteit, reingen en onderhoud | Pagina 11 |
| Garantie- & Servicevoorwaarden  | Pagina 12 |



## Vorbereitung

*Controleer bij ontvangst of het product compleet en vrij van gebreken is. Indien een gebrek wordt geconstateerd, dient binnen de aangewezen tijd contact te worden opgenomen met het verkooppunt. Voor gebreken die niet zijn gemeld binnen de aangewezen tijd of beschadigingen die zijn ontstaan na montage, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.*

### **BELANGRIJK:**

- Bij deze opstelling is er sprake van beperkte verstelbaarheid. Zorg dat de vloer en muren een hoek van 90 graden vormen.
- De glasopstelling is omkeerbaar, wat betekent dat deze zowel links als rechts geplaatst kan worden.
- Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal te worden gezorgd.
- Meet voor montage het glas op om te controleren of de juiste maat is geleverd.
- Ontvet het glas voor montage. Dit voorkomt het verzakken van rubbers bij de glasaansluitingen.
- Dek de douchebak voor montage af (indien van toepassing).
- Hoeken van glas zijn zeer kwetsbaar. Voorkom dat glas onnodig in contact komt met de vloer of muur en zorg ervoor dat het glas niet op een hoek steunt. Voer de montage bij voorkeur uit met twee personen.
- Plaats de glasopstelling niet gelijk aan of over de rand van een douchebak.
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden door een correcte montage in een schone omgeving.



### **Geleverde onderdelen:**

- 1x Deur
- 2x Wandscharnier
- 1x D-profiel
- 1x Handgreep (éénpunts- of tweepuntsbevestiging)
- Installatiematerialen

### **Benodigdheden:**


- Rolmaat
- Potlood
- Schilderstape
- (Laser)waterpas
- Boormachine
- Kunststof of rubberen hamer
- Tegelboortje / steenboortje
- Schroevendraaier

## **Technische informatie**

Voorzie het glas na montage van de BRAUER-glascoating. Breng de water- en vuilafstotende coating in ieder geval op de binnenkant van het glas aan.





## Technische tekening

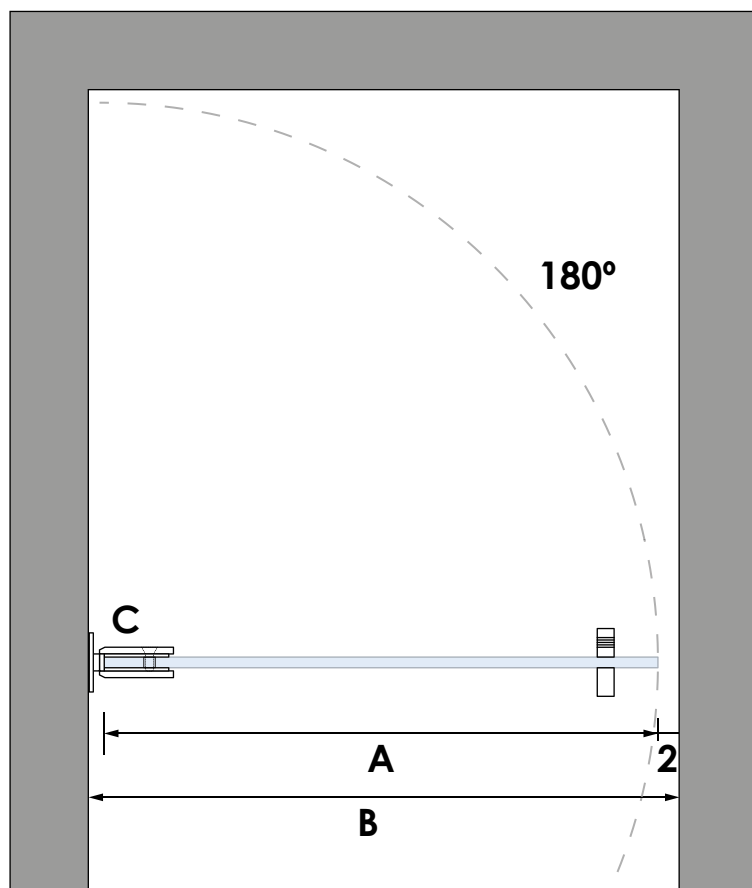

A = Glasmaat deur  
B = Plaatsingsmaat breedte  
C = Wandscharnier


| Maat | A   | B   |
|------|-----|-----|
| 60   | 587 | 597 |
| 70   | 687 | 697 |
| 80   | 787 | 797 |
| 90   | 887 | 897 |
| 100  | 987 | 997 |

**Bij gebruik van D-profiel:**  
B + 6 mm

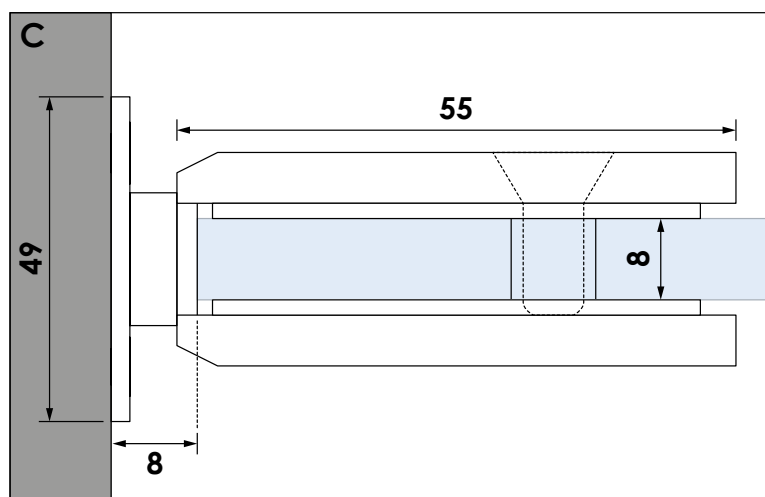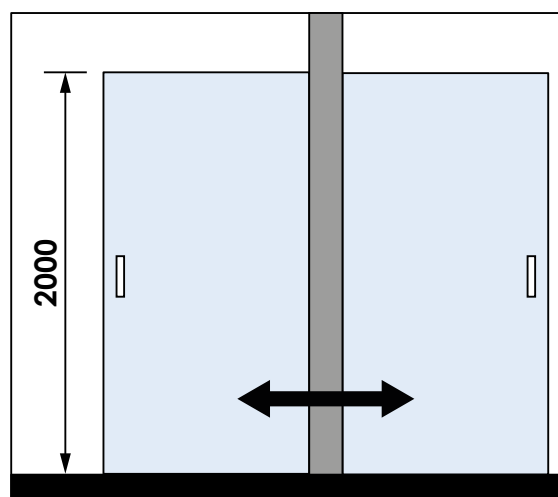



## Overzichtsbeeld

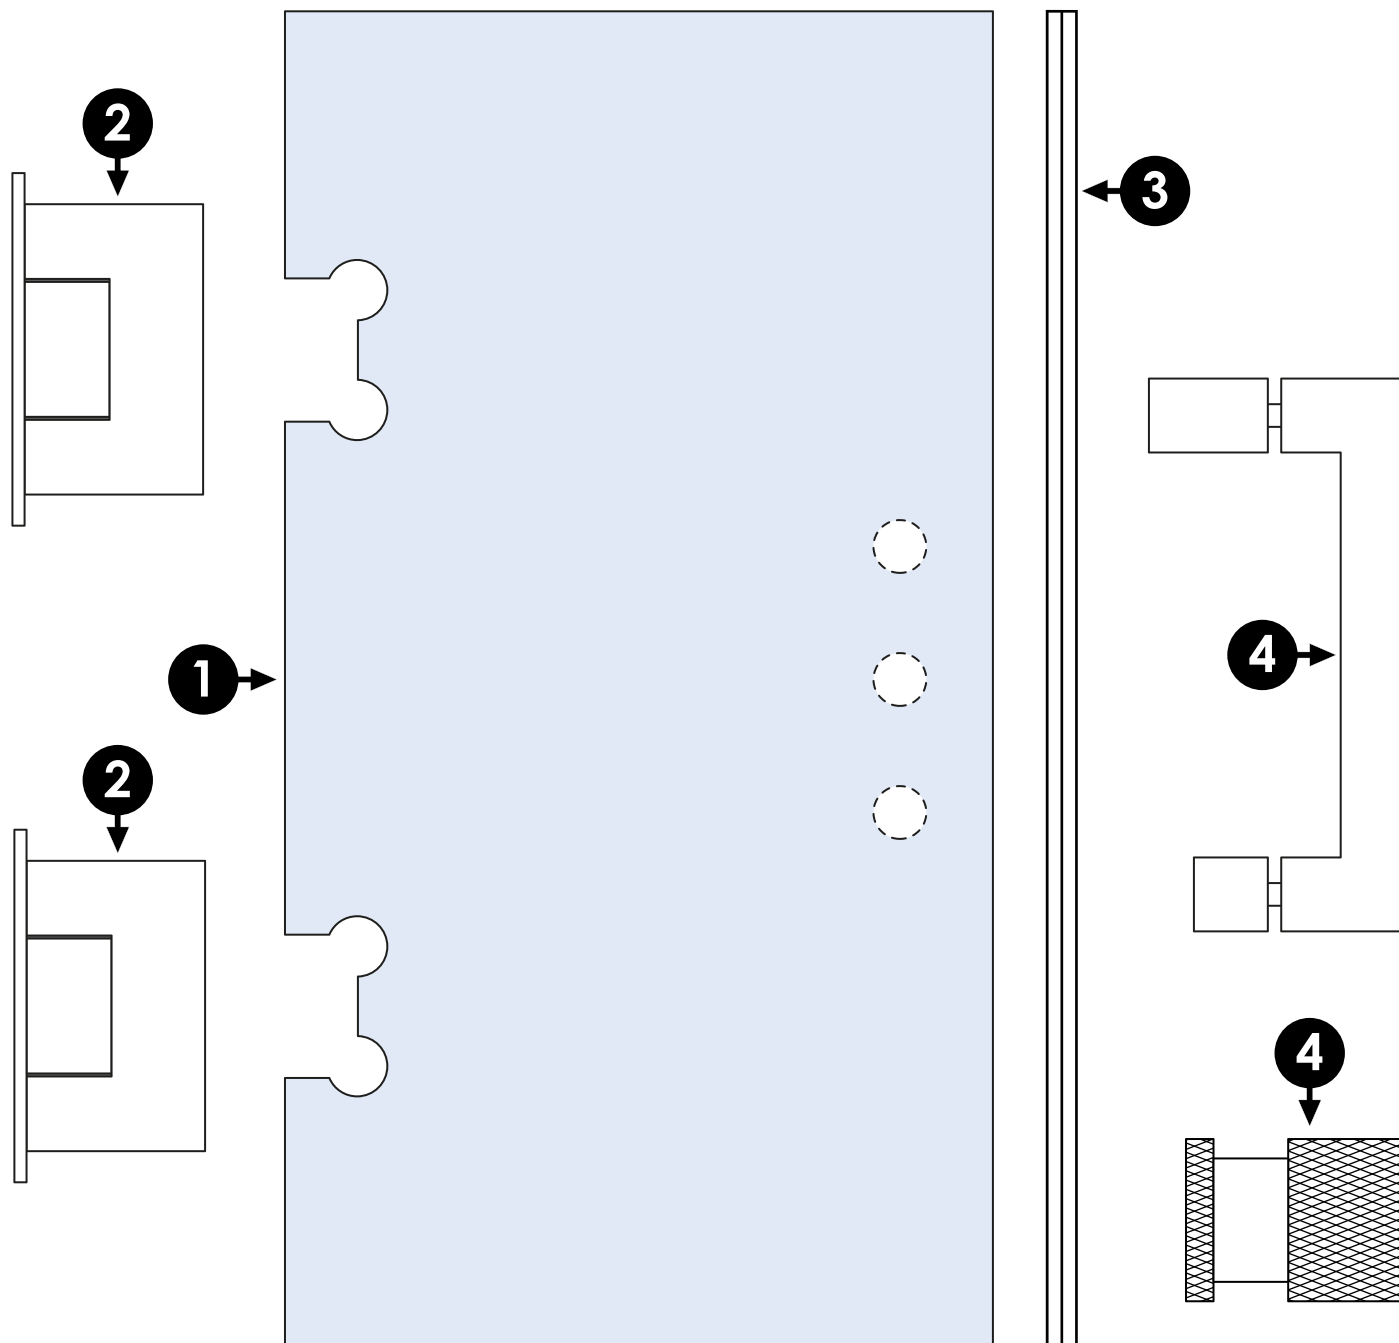

- 1 = Deur
- 2 = Wandscharnieren
- 3 = D-profiel
- 4 = Handgreep

**Deze handleiding  
is voor éénpunts en  
tweepunts handgreep**



## Montage Void nisdeur

Zie het overzichtsbeeld op voorgaande pagina, ter verduidelijking van de montagehandleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

### Stap 1: Positie wandscharnieren bepalen

Bepaal de positie van de wandscharnieren (2) en markeer het hart van wandscharnieren af op de vloer. Teken vanaf het gemarkeerde punt een rechte lijn omhoog (op de muur). Zorg ervoor dat de lijn tot ongeveer 2 meter hoog is. Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas.


### Stap 2: Wandscharnieren demonteren

Verwijder de beschermfolie van de wandscharnieren (2). Draai de inbusschroeven los. Verwijder de inbusschroeven, metalen plaatjes, transparante rubbers en kunststof beschermkapjes (zie afbeelding A). Bewaar alle onderdelen goed.

### Stap 3: Boorgaten affekenen

Teken de boorgaten af op de muur. Het hart van de onderste wandscharnier (2) dient te komen op 310 mm vanaf de vloer gemeten. Het hart van de bovenste wandscharnier op 1690 mm vanaf de vloer gemeten (zie afbeelding B).

**Let op: Deze maatvoeringen zijn gebaseerd op haakse muren en een haakse vloer. Als de vloer niet haaks op de muur staat, kunnen de afmetingen afwijken. In dat geval moeten de juiste hoogtes van de wandscharnieren handmatig worden berekend.**

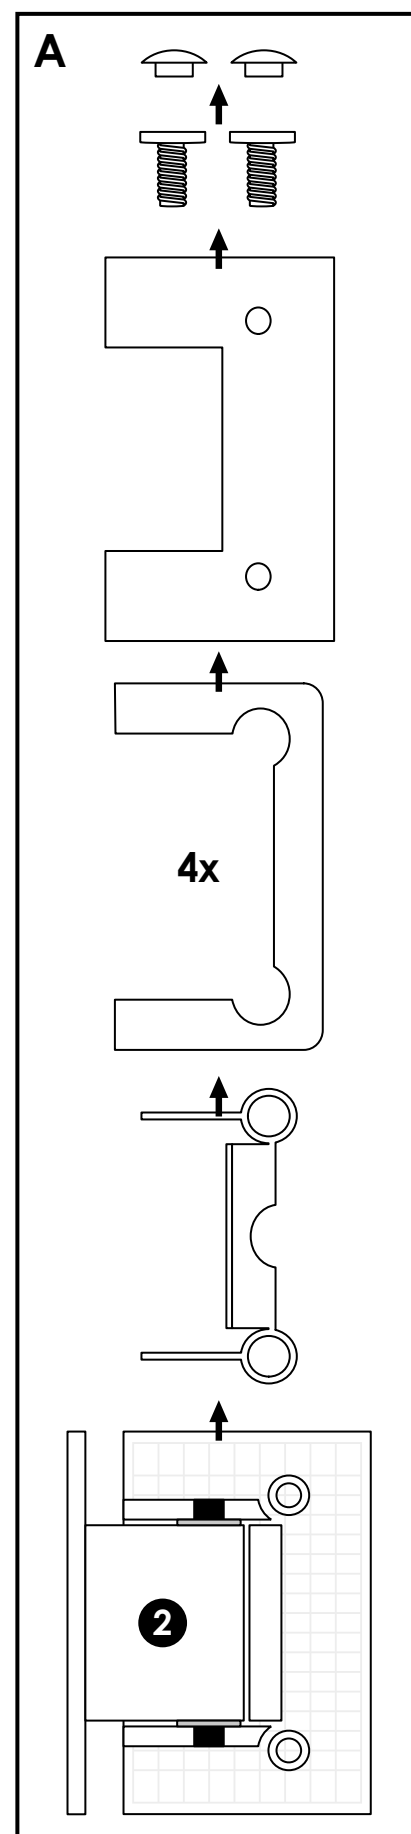



Controleer met een (laser)waterpas of de boorgaten correct zijn afgetekend.

#### **Stap 4: Gaten boren**

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.

**Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.**

#### **Stap 5: Wandscharnieren bevestigen**



Monteer de gedemonteerde wandscharnieren (2). Zorg dat de zijde waar het metalen plaatje verwijderd is (in stap 2) zich aan de binnenkant van de doucheruimte bevindt.

#### **Stap 6: D-profiel bevestigen**

Schuif, indien gewenst, het D-profiel (3) op de deur (1).

#### **Stap 7: Deur bevestigen**

Voer deze stap met twee personen uit. Plaats op beide wandscharnieren (2) het kunststof beschermkapje en een dik rubber (zie afbeelding C).

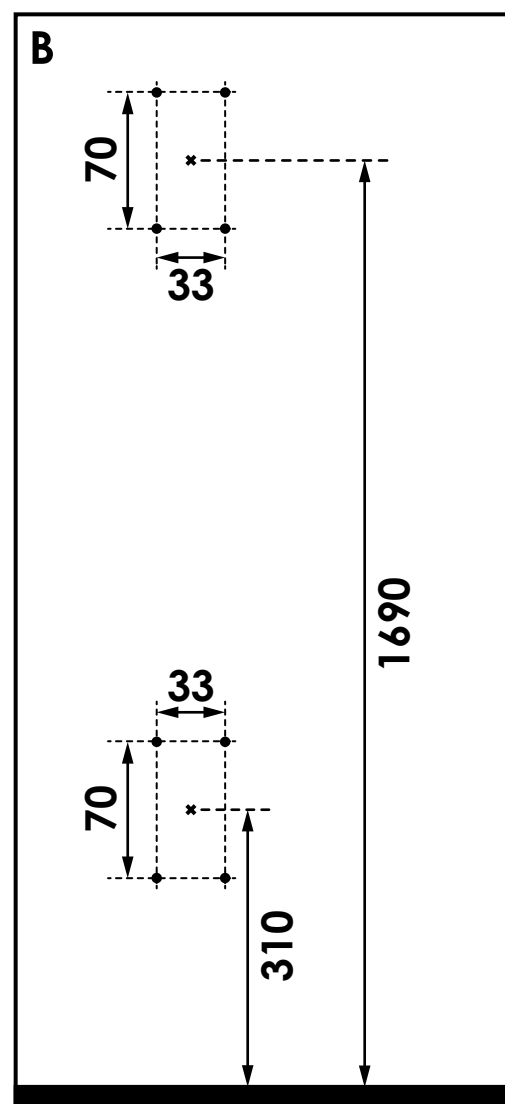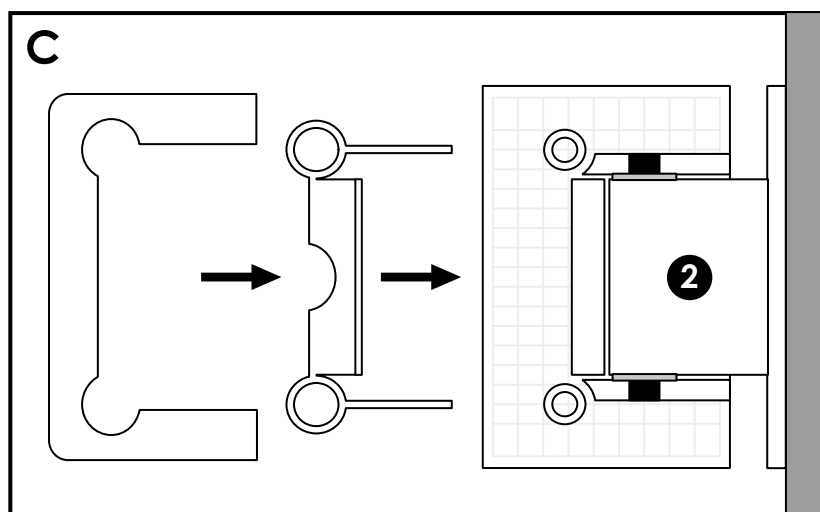





Positioneer de deur (1) op de wandscharnieren. Schroef de metalen plaatjes losjes vast. Schuif het tweede dikke rubber tussen het glas en het metalen plaatje (zie afbeelding D).

### **Stap 8: Deur afstellen**

Zorg dat de afstand tussen muur en deur (1) zoveel mogelijk gelijk is (zie afbeelding E). En zorg ervoor dat de deur voldoende boven de vloer hangt. Indien nodig kan de deur (beperkt) worden afgesteld. Hiervoor moeten de inbusschroeven om het metalen plaatje aan de binnenkant van het scharnier vast te zetten, een beetje los worden gedraaid. De positie van de deur in de scharnieren kan iets worden bijgesteld. Gebruik indien nodig de dunne rubbers in de wandscharnieren om de deur correct af te stellen.

Zorg bij gebruik van het D-profiel (3) dat deze aansluit op de muur.

Draai de inbusschroeven vast zodra de deur correct is afgesteld en plaats de meegeleverde afdekdopjes (zie afbeelding D).

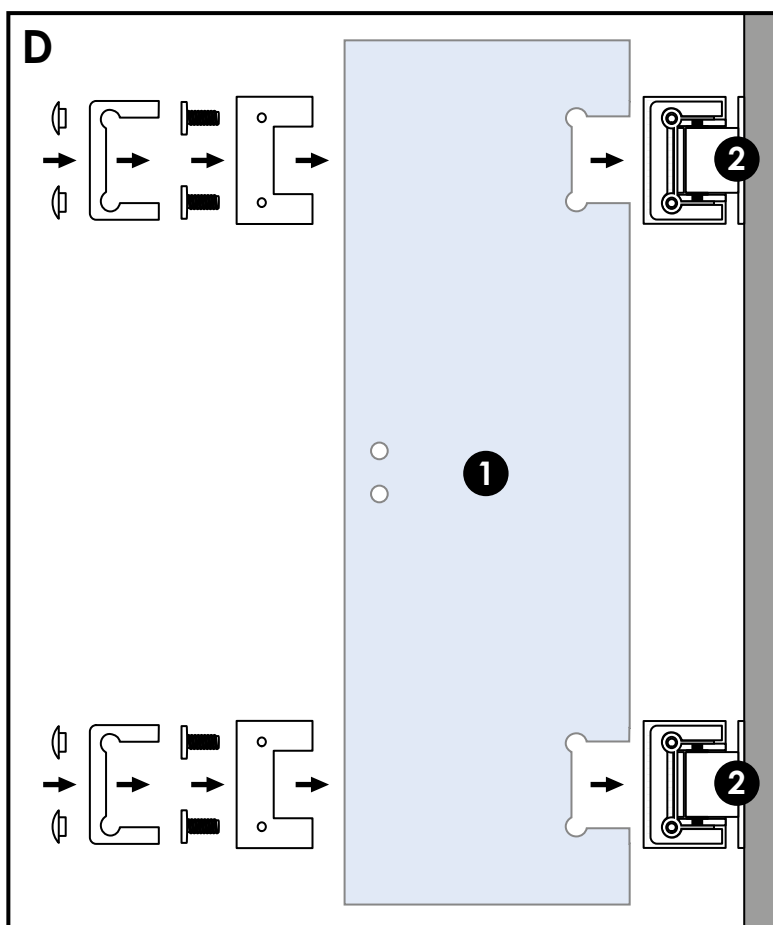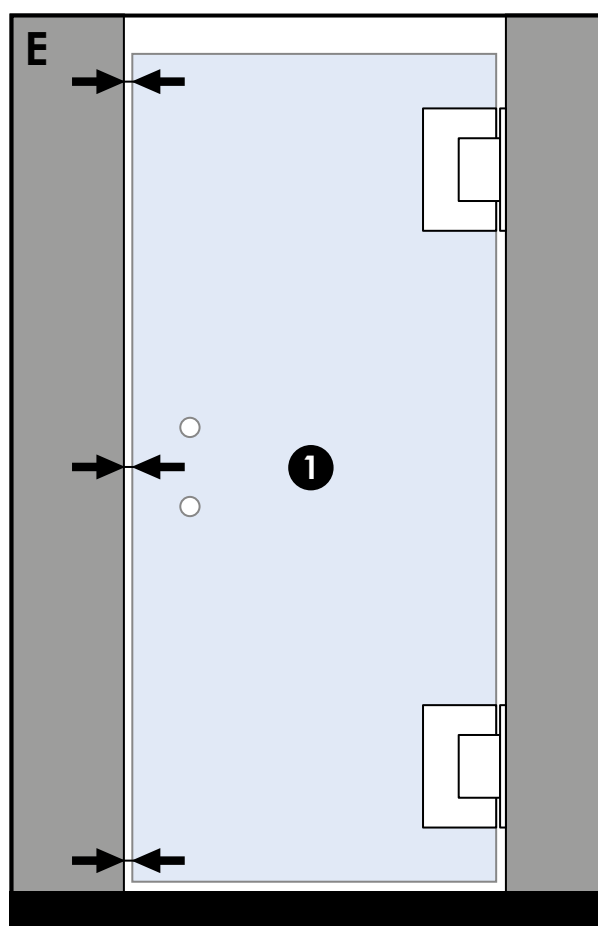



### **Type handgreep**

Er zijn twee type handgrepen (4), de éénpunts en tweepunts handgreep. Het type handgreep bepaald of de deur (1) één of twee bevestigingspunten heeft. Komt dit niet overeen neem dan contact op met het verkooppunt.

Beide handgrepen worden op een andere manier gemonteerd. Kies welk type handgreep van toepassing is en voer bijbehorende stappen uit.


Tweepunts handgreep = stap 9a en 9b

Eénpunts handgreep = stap 10a en 10b

### **Stap 9a: Tweepunts handgreep demonteren**

Draai de inbusschroefjes aan de onderzijde van de handgreep (4) los. Zorg dat de inbusschroefjes in de blokjes blijven zitten. Verwijder de twee blokjes van de handgreep (zie afbeelding F).

Draai de twee goudkleurige schroeven los met behulp een platte schroevendraaier. Verwijder zowel boven als onder de schroef, het transparante busje en één van de twee transparante rubbers (zie afbeelding F).

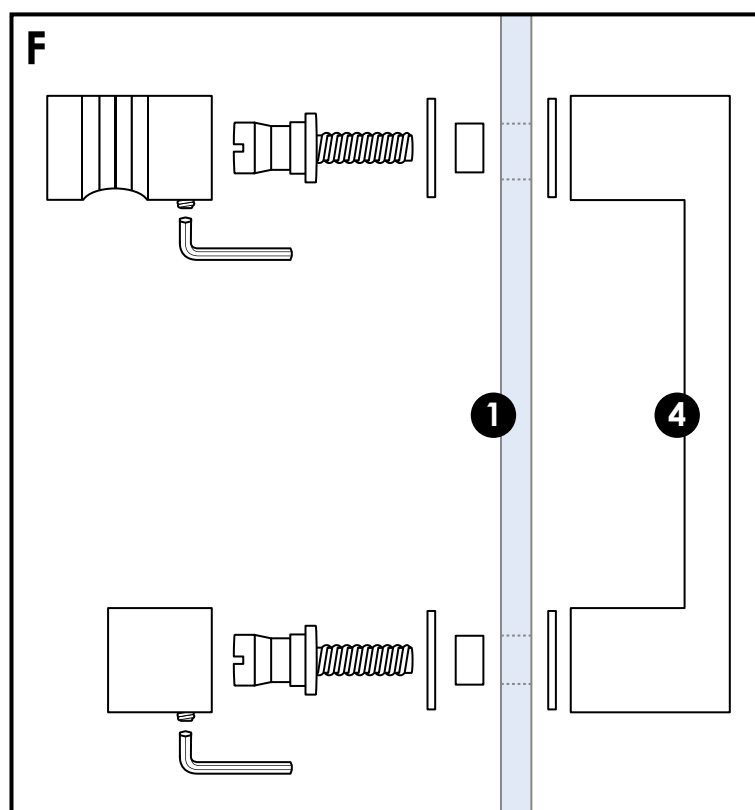

### **Stap 9b: Tweepunts handgreep bevestigen**

Plaats de handgreep (4) met twee rubbers aan de buitenzijde voor de gaten van de deur (1). Steek aan de andere zijde de goudkleurige schroeven met daarop de andere rubbers en de busjes door de gaten. Draai de schroeven vast. Plaats de blokjes met de inbusschroefjes naar beneden op de goudkleurige schroeven. Draai de inbusschroefjes vast (zie afbeelding F).




### **Stap 10a: Eénpunts handgreep demonteren**

Verwijder één kant van de handgreep (4) samen met één transparant rubber van het schroefdraad (zie afbeelding G).

### **Stap 10b: Eénpunts handgreep bevestigen**

Steek het schroefdraad met daarop één rubber en het busje door het gat in de deur (1). Schuif aan de andere zijde het tweede rubber op het schroefdraad. Draai de handgreep (4) vast op het schroefdraad (zie afbeelding G).

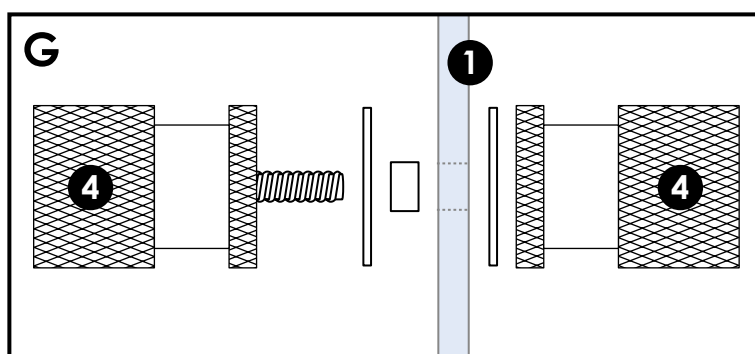

### **Stap 11: Aanbrengen coating**

Voorzie de binnenzijde van het glas van de BRAUER-glascoating. Breng de coating aan op een vooraf gereinigd oppervlak dat tevens stof- en vetvrij is. Gebruik een PH neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen verdunner, alkalische, zuur, chloor of schurende middelen.

Breng de vloeistof met een droge doek aan op het glas en wrijf zorgvuldig over de hele glaswand. Gebruik 15 ml vloeistof per vierkante meter glasoppervlak.

Laat de coating vóór gebruik van de douche minimaal 24 uur drogen.



## Kwaliteit, reinigen en onderhoud

*In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.*

### **Kwaliteit**

Beslag in het BRAUER-glasprogramma is gemaakt van hoogwaardige materialen. Op het beslag worden – afhankelijk van de kleur - diverse lagen aangebracht die zorgen voor een sterk, slijtvast en duurzaam beslag. Specifieke eigenschappen en voorschriften van alle BRAUER kleuren zijn te vinden op [www.brauerbadkamers.nl](http://www.brauerbadkamers.nl).

### **Reinigen**

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner. Breng het reinigingsmiddel nooit direct op het product aan, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen. Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

### **Wij raden ten strengste af**

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële reinigingsmiddelen (zoals fosforzuur). Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).



## **Onderhoud**

Is het glas voorzien van de water- en vuilafstotende glascoating? Dan kan het zijn dat deze na langdurig en intensief gebruik tekenen van slijtage vertoont, waardoor de werking vermindert. De coating kan eenvoudig worden bijgewerkt met de BRAUER glascoating, die ook los verkrijgbaar is.

## **Waterontharder**

Waterontharders kunnen agressief zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit komt vooral voor bij waterontharders van lage kwaliteit of bij slecht onderhoud van de waterontharder. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Daarom adviseren wij om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH. Op producten die door een waterontharder zijn aangetast, geven wij geen garantie.

## **Garantie- & Servicevoorwaarden**

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. Op de water- en vuilafstotende glascoating geldt een garantietermijn van 1 jaar (12 maanden), overigens kan de glascoating eenvoudig worden bijgewerkt, zie 'Onderhoud'. De voorwaarden voor aanspraak op garantie zijn terug te vinden in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op [www.brauerbadkamers.nl](http://www.brauerbadkamers.nl).

Indien u een verzoek tot service wenst in te dienen bij BRAUER, verzoeken wij u allereerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door te nemen. In de servicevoorwaarden vindt u hoe en waar u een verzoek tot service in kunt dienen en hoe het service- en vervolgtraject eruit ziet. De servicevoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op [www.brauerbadkamers.nl](http://www.brauerbadkamers.nl).