

Handleiding Galactic nisdeur

Heeft betrekking op alle varianten waarvan het artikelnummer begint met GS-GTN1.

Neem de handleiding voor montage grondig door.

1. Voorbereiding

Controleer je product direct bij ontvangst op volledigheid en eventuele gebreken. Zie je een gebrek? Meld dit dan binnen de gestelde termijn bij je verkooppunt. Gebreken die na deze termijn worden gemeld, of schade die na montage is ontstaan, vallen buiten onze aansprakelijkheid.

Belangrijk om te weten

- De glasopstelling is omkeerbaar: je kunt deze zowel links als rechts plaatsen.
- De boven- en onderrail moeten volledig waterpas en haaks ten opzichte van elkaar gemonteerd worden. Een scheve uitlijning zorgt ervoor dat de deur niet soepel rolt of vanzelf gaat bewegen.
- Voer de montage van glazen wanden en deuren met twee personen uit. Deze onderdelen zijn zwaar en de hoeken van het glas zijn kwetsbaar. Voorkom dat het glas onnodig in contact komt met de vloer of muur, en zorg dat het glas nooit op een hoek steunt.
- De deur hangt op wielen in de boven. Trek of leun niet aan de deur als steun tijdens of na montage: dit kan de wielen of de rail beschadigen.
- Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Heb je een (holle) gipswand? Zorg dan zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal.
- Meet het glas voor montage op, zodat je zeker weet dat de juiste maat is geleverd.
- Ontvet de glaswanden voor montage. Dit voorkomt dat rubbers verzakken en verkeerd worden afgesteld.
- Dek de douchebak voor montage af (indien van toepassing).
- Plaats de glasopstelling niet gelijk aan of over de rand van een douchebak.
- Houd na montage rekening met de uithardingstijd van de kit voordat je de douche in gebruik neemt. De kitverbinding vormt een belangrijk onderdeel van de waterdichting.
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden door een correcte montage in een schone omgeving.

2. Technische informatie

Plaats je de douchecabine op een douchebak? Dan bepalen de afmetingen van de douchebak de plaatsingsmaten van de glasopstelling. Houd hierbij een afstand van minimaal 10 mm vanaf de rand van de douchebak aan.

Plaats je de douchecabine rechtstreeks op de vloer? Volg dan de maatvoering zoals aangegeven in de technische tekening en/of installatie-instructie.

Benodigheden en gereedschappen

- Transparante zuurvrije sanitairkit
- Glasreiniger/ontvettingsmiddel
- Schilderstape
- Rolmaat
- Potlood
- (Laser)waterpas
- Boormachine
- Steen- of tegelboortje
- Kunststof of rubberen hamer
- Kruiskopschroevendraaier
- Kitpistool
- Glaszuignappen
- Inbussleutel 2,0 mm (meegeleverd)
- Inbussleutel 2,5 mm (meegeleverd)
- Inbussleutel 3,0 mm (meegeleverd)
- Inbussleutel 4,0 mm (meegeleverd)
- Moersleutel voor wielbevestiging (meegeleverd)
- Stelhaak voor profielen (meegeleverd)
- Kunststof hulpstuk (meegeleverd)

3. Onderdelen

01	Afdekkapje	1x
02	Afdekkapje	1x
03	Montageblok 1	1x
04	Schroef M4x30	2x
05	Sluitring	2x
06	Montageblok 2	1x
07	Muurprofiel (deurzijde)	1x
08	Glasprofiel	1x
09	Vaste glaswand (deurzijde)	1x
10	Afdekstrip	1x
11	Schroef M4x14	4x
12	Plug (voor muurprofielen)	8x
13	Schroef ST4x35 (voor muurprofielen)	8x
14	Afdichtingsstrip (tussen vaste glaswand en glasprofiel)	1x
15	Anti-lekstrip (deur — rond gedeelte onder de rail)	1x
16	Bevestiging dorpel met deurgeleiding	1x
17	Afdichtingsstrip (vaste wand)	1x
18	Schroef M4x8 (voor sluitstuk rail)	2x

19	Sluitstuk rail	1x
20	Railprofiel	1x
21	Afdekkapje (sluit profiel volledig af, boven 22)	1x
22	Afdekkapje (muurprofiel)	1x
23	Anti-lekstrip	1x
24	Wiel, met wielbevestiging en afdekkapje	2x
25	Schroef (bevestiging montageblokje 3)	2x
26	Montageblokje 3	1x
27	Schroef M4x14 (bevestiging profiel 31 in 32)	4x
28	Handgreep	1x
29	Magneetstrip (in profiel 31)	1x
30	Deur met magneetstrip (glas)	1x
31	Profiel deursluiting (met magneetstrip 29)	1x
32	Muurprofiel (deursluitkant)	1x
33	Afdekstrip (binnenkant muurprofiel deursluitkant 32)	1x
34	Anti-lekstrip (onderkant deur)	1x
35	Dorpel	1x
36	Inbussleutel 2,0 mm	1x
37	Inbussleutel 2,5 mm	1x



38	Inbussleutel 3,0 mm	1x
39	Inbussleutel 4,0 mm	1x
40	Moersleutel voor wielbevestiging	1x
41	Stelhaak voor profielen	1x
42	Kunststof hulpstuk voor afdichtingsstrips	1x

4. Installatie

Stap 1 — Nismaat controleren

Controleer of de breedte van de nis, van muur tot muur (Y), overeenkomt met de breedtemaat die in de technische tekening is aangegeven (zie afbeelding 1A).




01

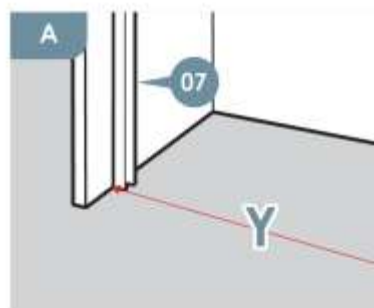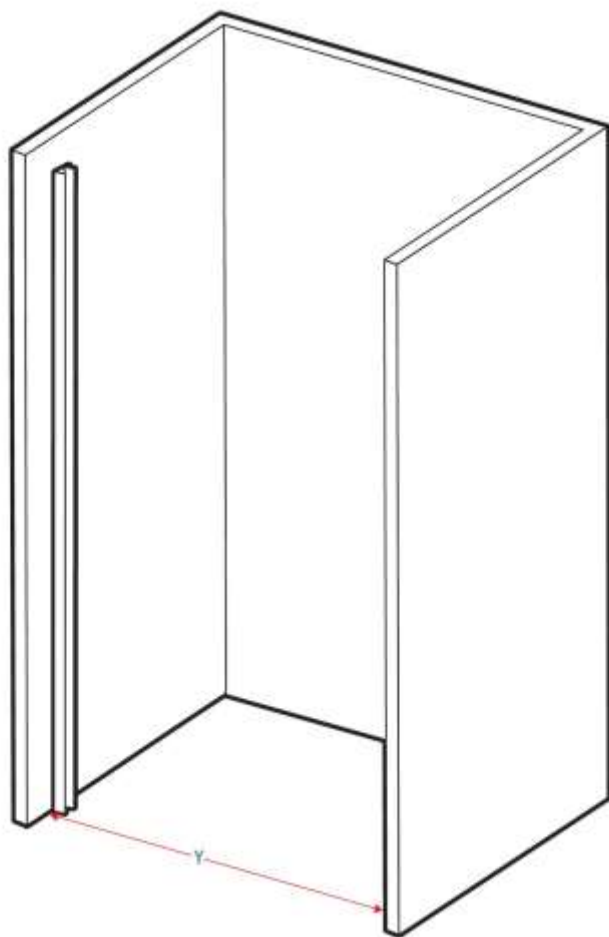

Stap 2 — Posities aftekenen en verticale lijnen uitzetten

Teken de buitenkant van muurprofiel deurzijde (07) en muurprofiel deursluitkant (32) af op de vloer, zorg ervoor dat de muurprofielen zich recht tegenover elkaar bevinden. Zet vanaf beide buitenkanten, met een (laser)waterpas, een verticale lijn uit tot een hoogte van ongeveer 2 meter (zie afbeelding 2A, 2B en 2C).





02

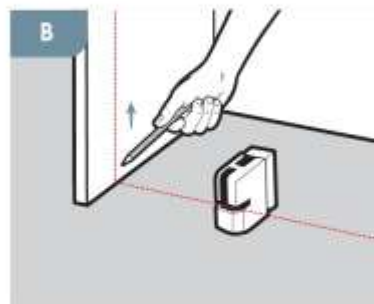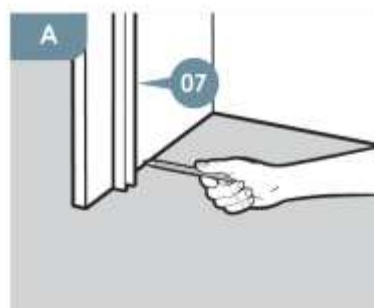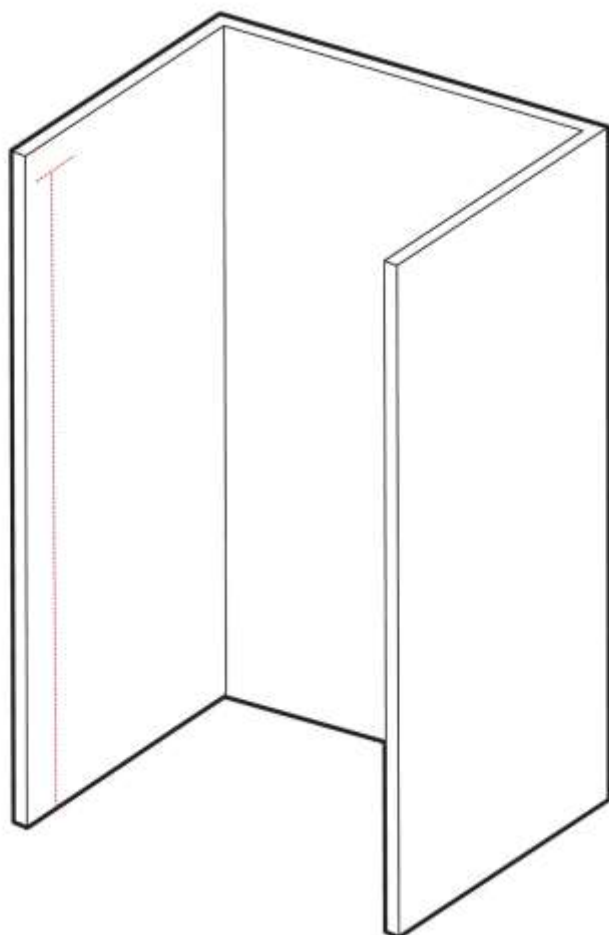

Stap 3 — Bevestigingspunten overbrengen

Plaats de muurprofielen (07 en 32) tegen de uitgezette verticale lijnen op de muur (zie afbeelding 3A). Houd de profielen stevig vast en markeer de bevestigingsgaten door de voorgeboorde gaten in de profielen heen. Teken over de gehele lengte van de profielen alle bevestigingsgaten af (zie afbeelding 3B en 3C).

03

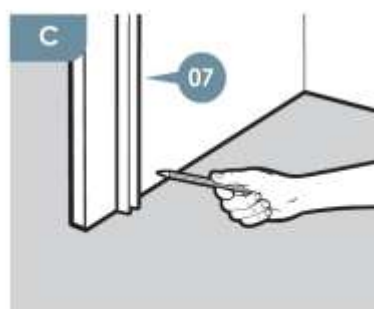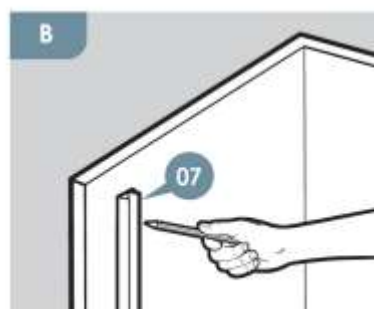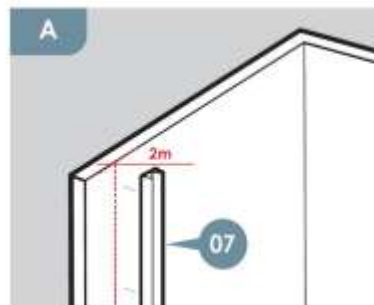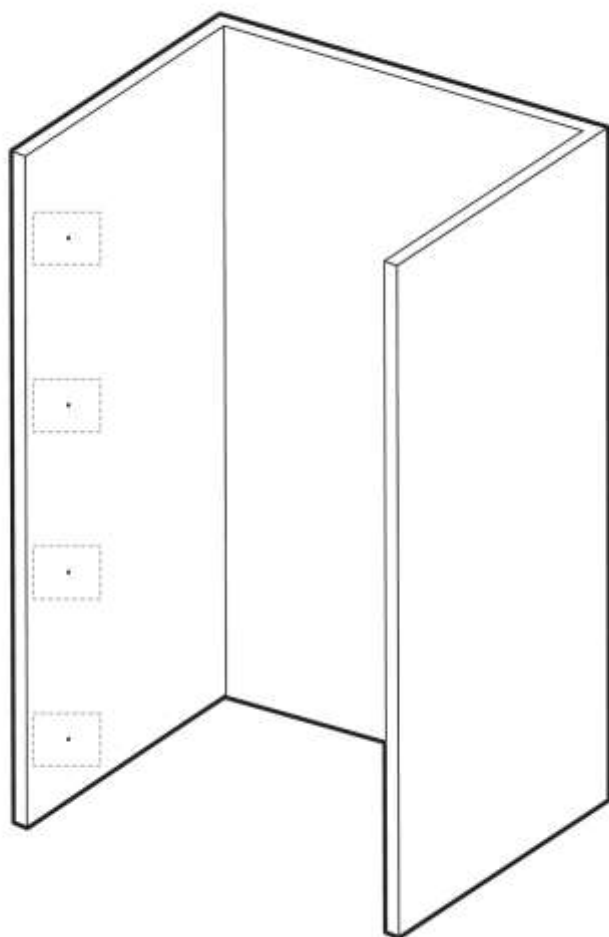

Stap 4 — Gaten boren en pluggen plaatsen


Controleer of alle bevestigingspunten op de muur zijn afgetekend (zie afbeelding 4A).

Plak schilderstape over de afgetekende punten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt op de tegel (zie afbeelding 4B).

Boor de gaten op de afgetekende punten (zie afbeelding 4C).

Plaats de pluggen (12) in de geboorde gaten en tik ze met een hamer voorzichtig volledig in de muur (zie afbeelding 4D en 4E).

Voer dit uit voor alle afgetekende gaten op beide muren.




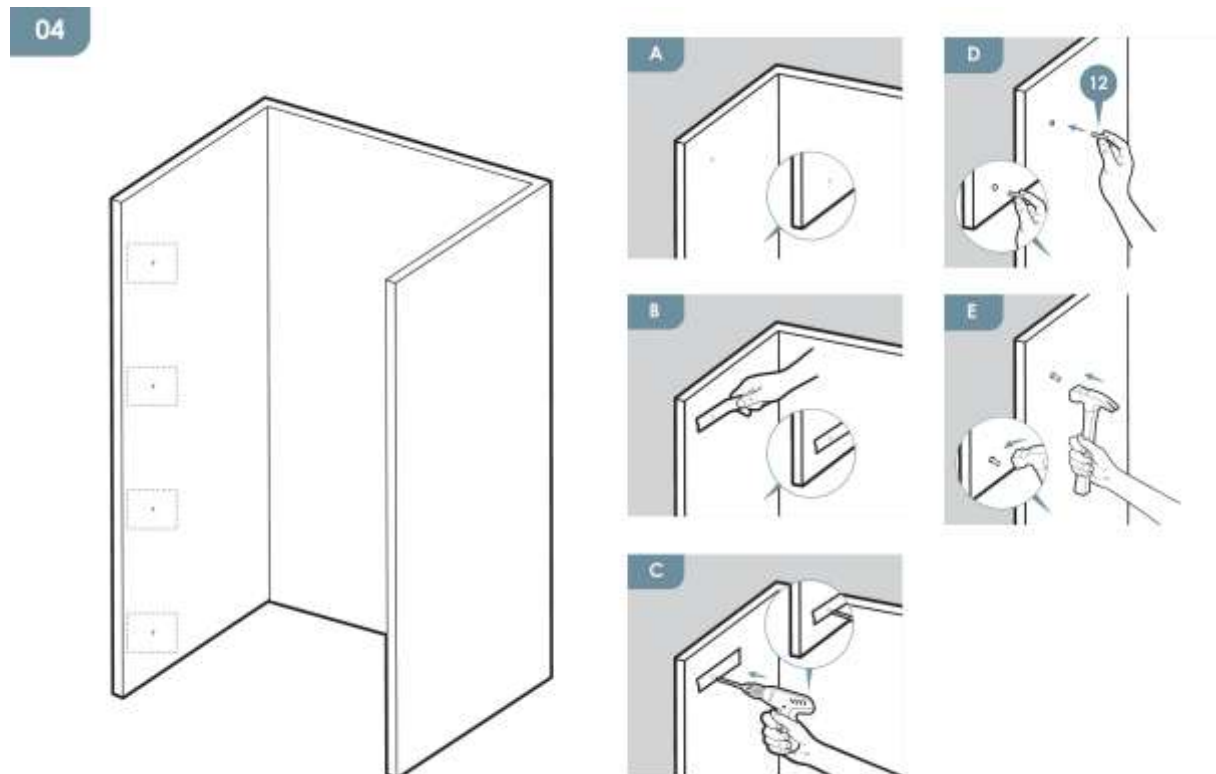


Stap 5 — Rail monteren aan glasprofiel en profiel deursluiting

Met behulp van het monteren van montageblok 1 (03) aan de binnenkant van glasprofiel (08) en montageblok 2 (06) aan de buitenkant, kan de rail (20) aan het profiel worden gemonteerd. Zet het geheel vast met schroef M4x30 (04) en sluitring (05) (zie afbeelding 5A en 5B).

Met behulp van montageblokje 3 (26) kan het andere uiteinde van de rail (20) vast worden gezet op profiel deursluiting (31) met schroef (25) — magneetstrip (29) zit hier al op profiel 31 gemonteerd (zie afbeelding 5C).

05

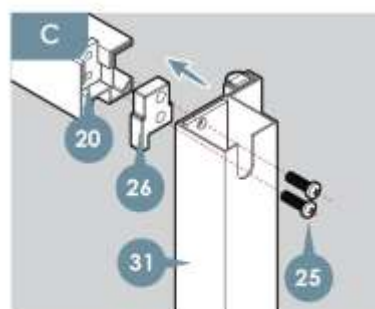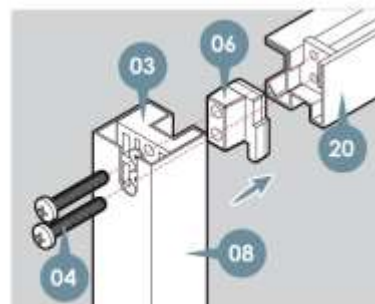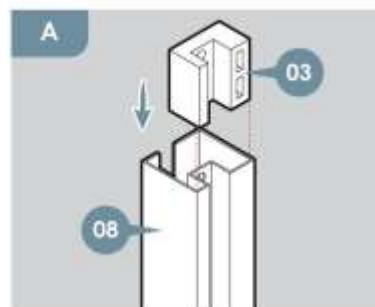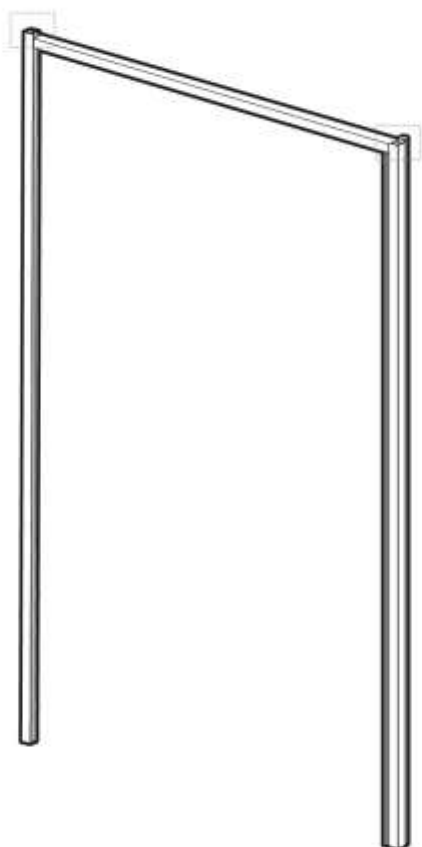


Stap 6 — Profielen in de muurprofielen schuiven en muurprofielen bevestigen

Plaats muurprofiel deurzijde (07) tegen de muur en schuif glasprofiel (08), met de gemonteerde rail (20), in het profiel (zie afbeelding 6A).

Schuif het geheel aan de andere kant, met profiel deursluiting (31), in muurprofiel deursluitkant (32) (zie afbeelding 6B). Schroef beide muurprofielen (07 en 32) vast aan de muur met de schroeven (13) (zie afbeelding 6C en 6D).

Aan beiden kanten is spraken van 15 mm verstelbaarheid.



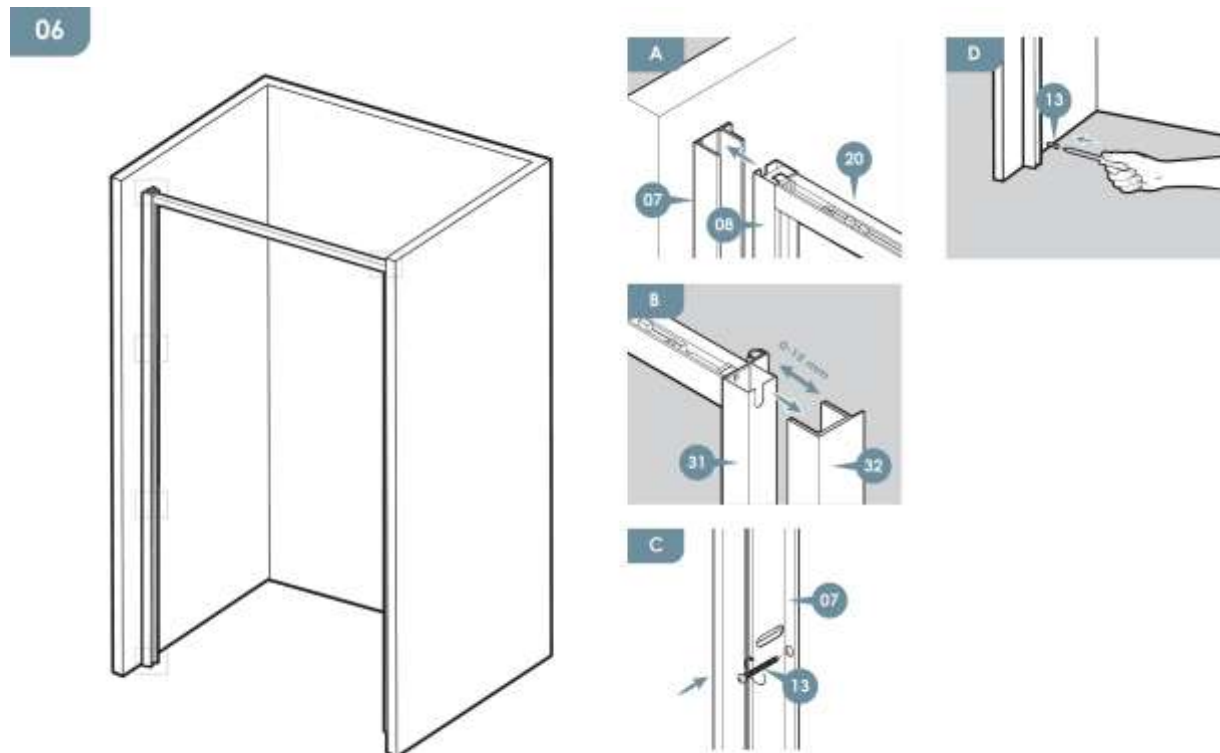


Stap 7 — Vaste glaswand plaatsen

Plaats de vaste glaswand (09) in de onderkant van de rail (20) (zie afbeelding 7A).

Verplaats de vaste glaswand (09) en zorg dat deze volledig in muurprofiel deurzijde (07) wordt geschoven (zie afbeelding 7B).

07

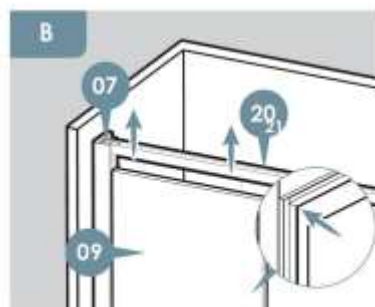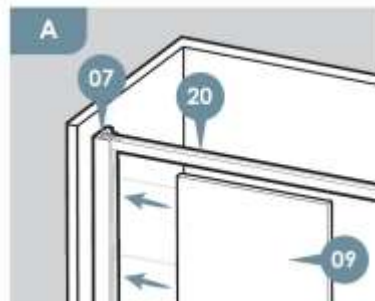
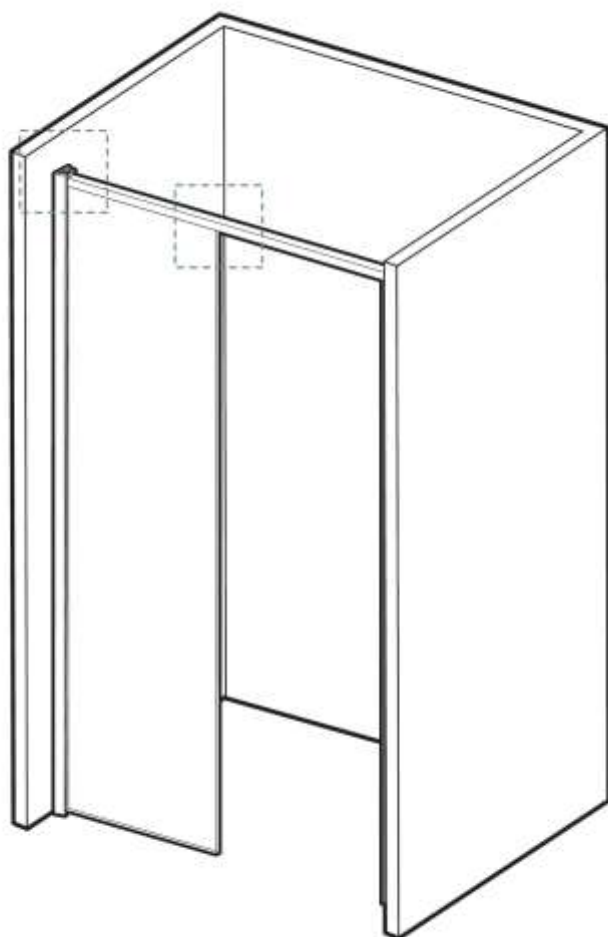


Stap 8 — Glasprofiel afstellen en vastzetten

Stel glasprofiel (08) af in muurprofiel deurzijde (07) met de stelhaak (41), zodat de glaswand en het profiel goed aansluiten (zie afbeelding 8A).

Zet glasprofiel (08) vast in muurprofiel (07) met schroef M4x14 (11), over de gehele lengte van het profiel (zie afbeelding 8B).

08

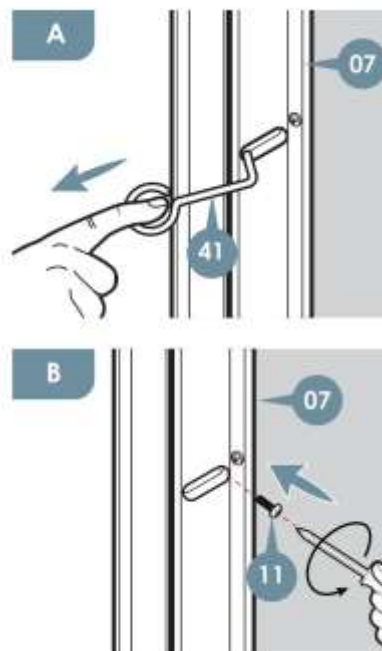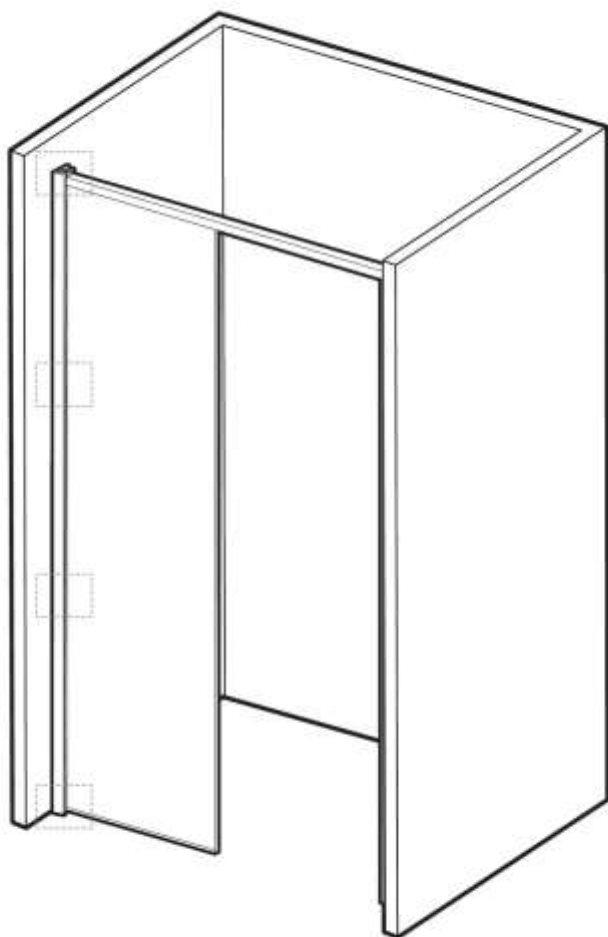


Stap 9 — Afdichtingsstrips rail en profiel aanbrengen

Breng kit aan op anti-lekstrip (23) tussen de stukken zelfklevende tape van 100 mm, die op meerdere plekken langs de strip zijn aangebracht. Verwijder vervolgens de bescherming van de tape (zie afbeelding 9A).

Breng de anti-lekstrip (23) aan tegen de onderkant van de rail (20) (zie afbeelding 9B).

Schuif afdichtingsstrip (14) aan de binnenkant tussen muurprofiel deurzijde (07) en de vaste glaswand (09). Gebruik hierbij het kunststof hulpstuk (42) om de strip goed aan te drukken (zie afbeelding 9C).

Schuif afdichtingsstrip (17) op dezelfde manier aan de binnenkant tussen de rail (20) en de vaste glaswand (09) (zie afbeelding 9D).

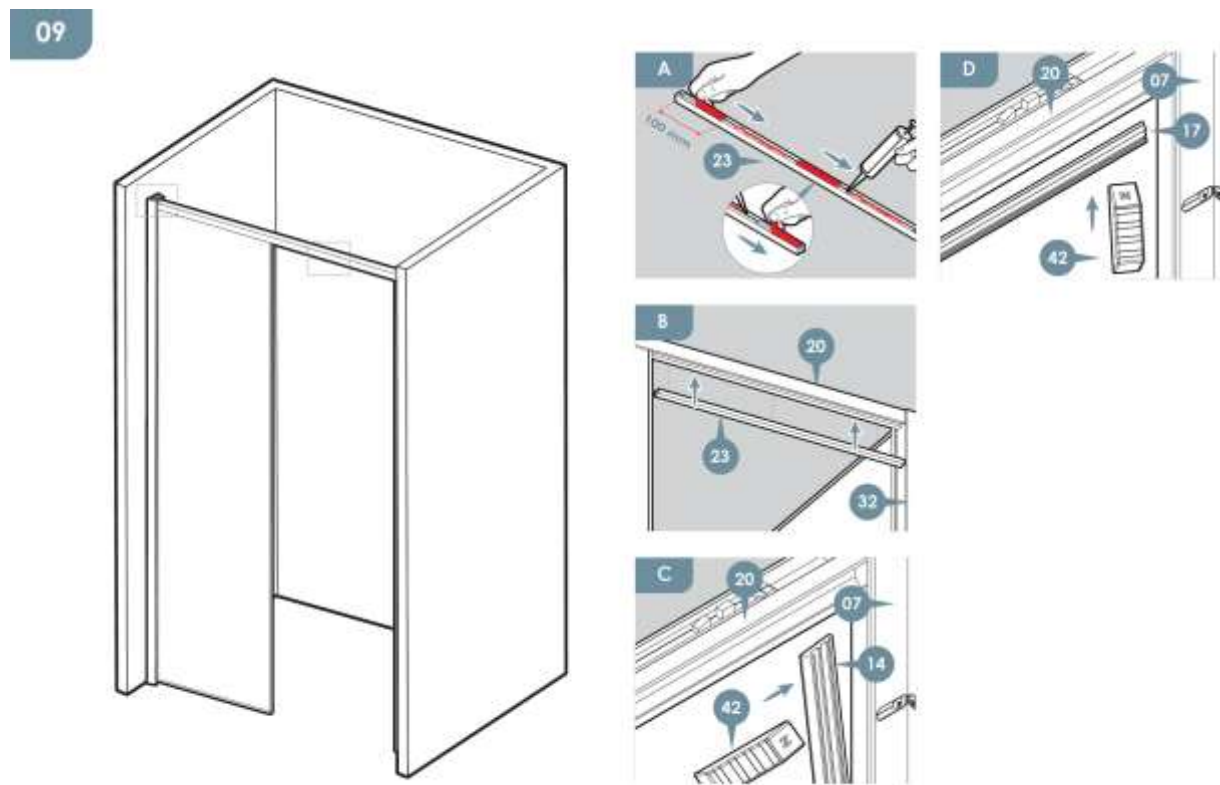





Stap 10 — Handgreep monteren

Draai de inbusschroeven van de handgreep (28) los met een inbusleutel 2,5 mm (37) en verwijder dit deel van de handgreep. Verwijder het montagemateriaal uit het andere deel van de greep met een inbusleutel 4,0 mm (39) en leg het montagemateriaal aan de kant (zie afbeelding 10A).

Plaats het deel van de handgreep zonder inbusschroeven aan de beoogde binnenkant van de deur (30) en monteer de greep met behulp van het montagemateriaal en een inbusleutel 4,0 mm (39) (zie afbeelding 10B).

Plaats het andere deel van de handgreep en draai de inbusschroeven aan met een inbusleutel 2,5 mm (37) (zie afbeelding 10C).




10

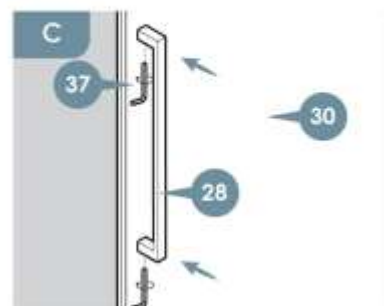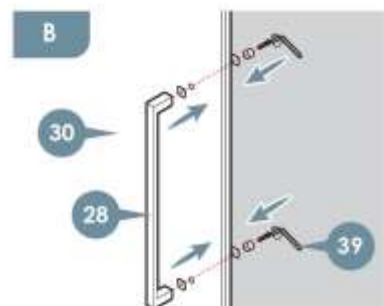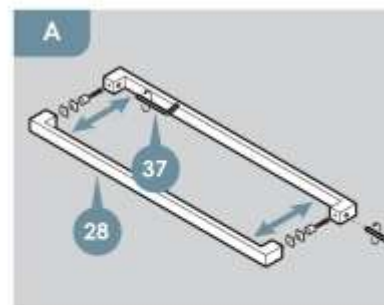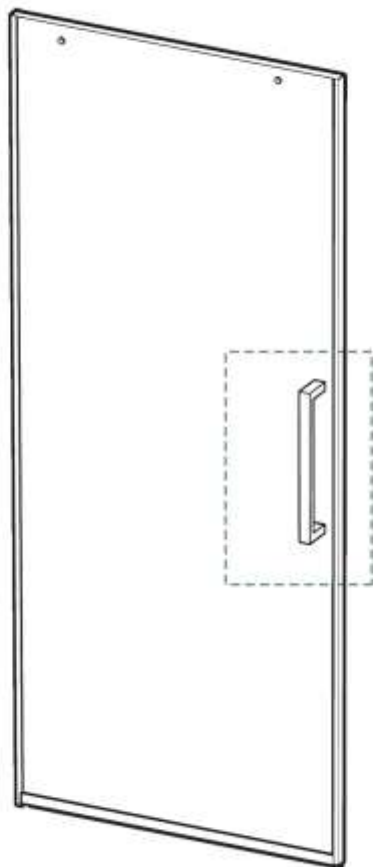

Stap 11 — Wielen monteren aan de deur

Monteer wiel (24) aan de bovenste hoeken van de deur (30) met de schroef en inbusleutel 3,0 mm (38) (zie afbeelding 11A en 11B).





11

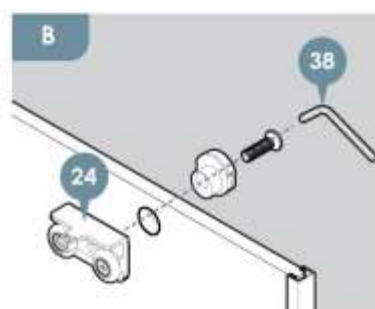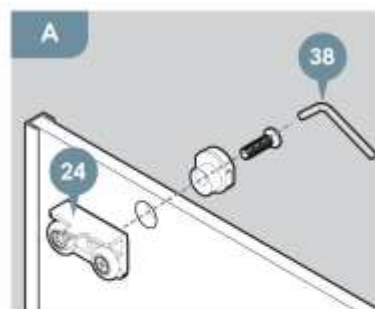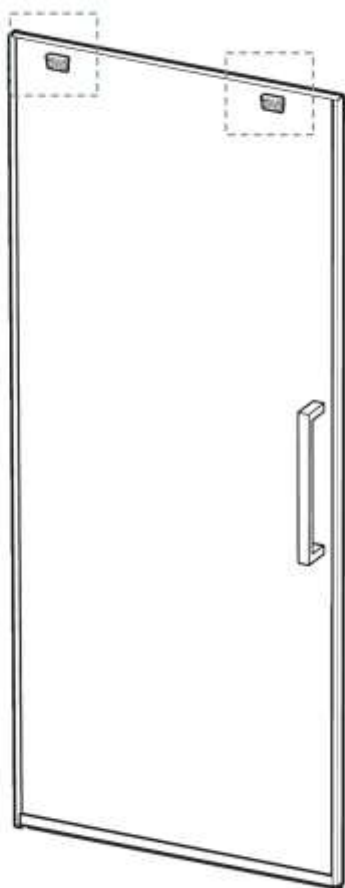

Stap 12 — Anti-lekstrip onderkant deur monteren

Plaats de anti-lekstrip (34) aan de onderzijde van de deur (30), tussen de profielen die standaard op de deur zitten gemonteerd. Zorg dat de flap aan de binnenkant zit (zie afbeelding 12A, 12B en 12C).

12

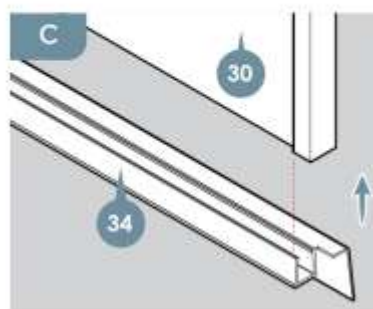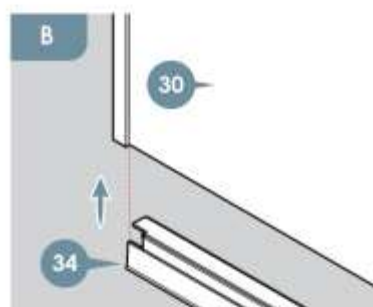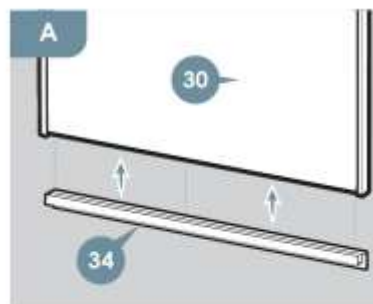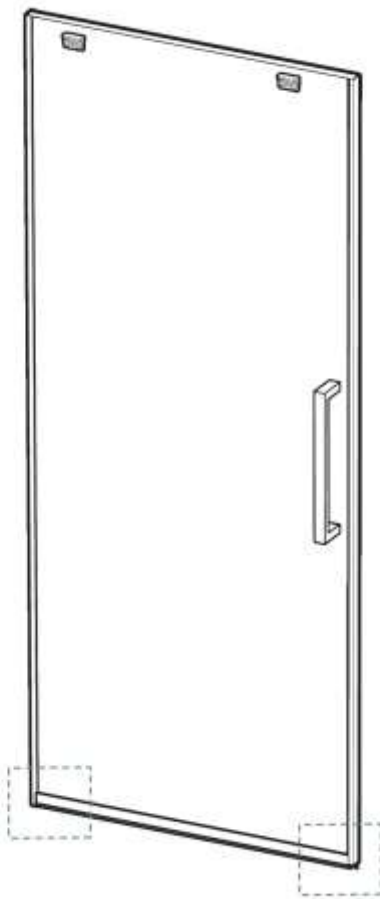






Stap 13 — Deur inhangen en afstellen

Monteer bevestiging dorpel met deurgeleiding (16) op de vaste glaswand (09) en zet vast met inbussleutel 2,0 mm (36) (zie afbeelding 13A en 13B).

Hang de deur (30) met de wielen (24) in de opening aan de bovenkant van de rail (20) (zie afbeelding 13C en 13D).

Controleer of de deur netjes aansluit op profiel deursluiting met magneetstrip (31+29), niet zoals in afbeelding 13E.

13

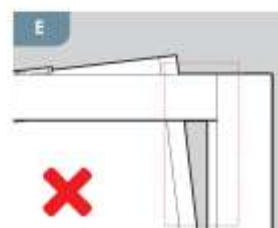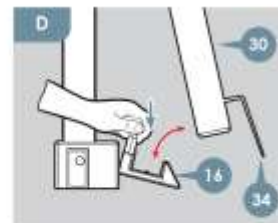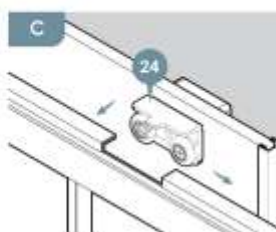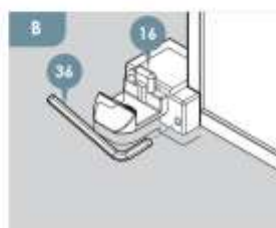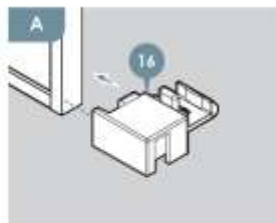


Stap 14 — Deur afstellen bij de sluitzijde

Sluit de deur niet netjes aan, draai dan de wielmontage aan de binnenkant van de deur licht los met inbussleutel 2,5 mm (37) (zie afbeelding 14A).

Stel de deur af met de moersleutel voor wielbevestiging (40), tot de deur mooi aansluit (zie afbeelding 14B en 14C).

Zet de wielmontage weer vast met inbussleutel 2,5 mm (37) (zie afbeelding 14D).

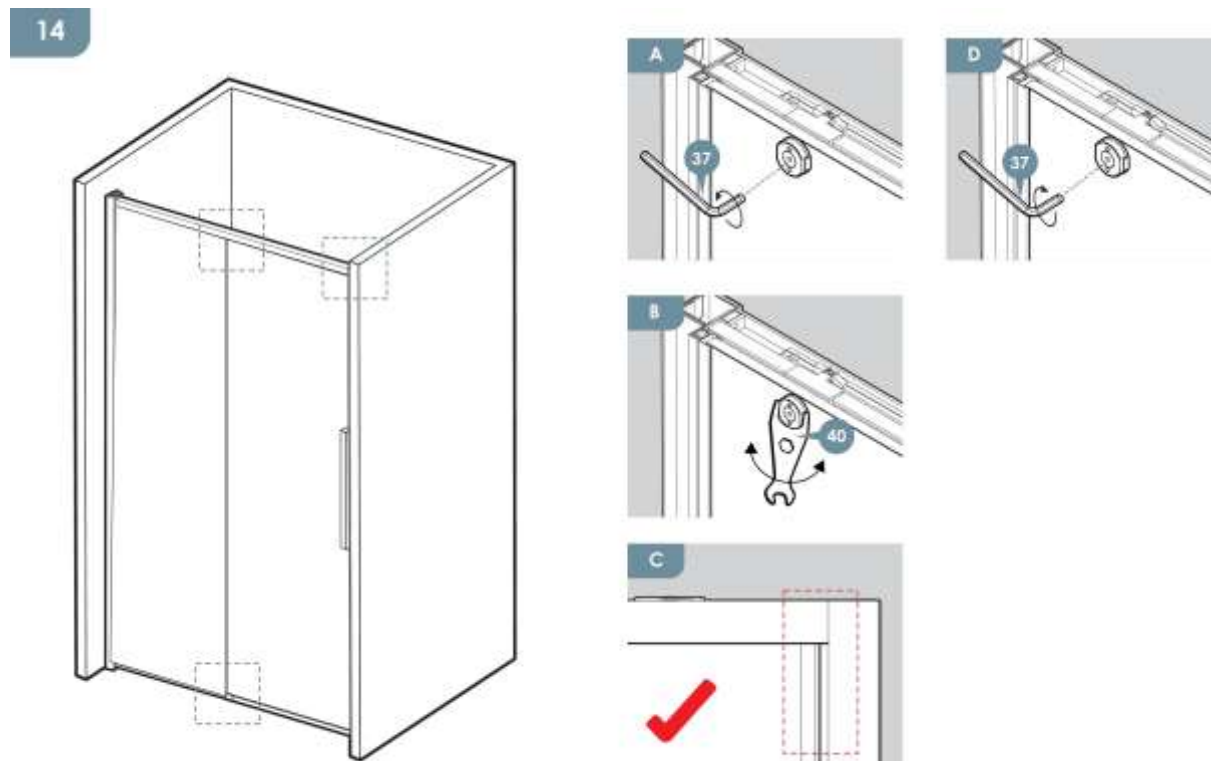

Stap 15 — Afdekkapjes en afdichtingsstrip aanbrengen

Plaats het afdekkapje van wiel (24) aan de bovenhoeken van de deur (30) (zie afbeelding 15A).


Breng kit aan op de afdekstrip (10) en (33) tussen de stukken zelfklevende tape van 100 mm, die op meerdere plekken langs de strip zijn aangebracht. Verwijder vervolgens de bescherming van de tape (zie afbeelding 15B).

Plak de afdekstrip (33) aan de binnenkant van muurprofiel deursluitkant (32) en plak afdekstrip (10) aan de binnenkant van muurprofiel deurzijde (07) (zie afbeelding 15C en 15D).

Plaats afdekkapje (02) op muurprofiel deurzijde (07) en vervolgens afdekkapje (01) erover, om deze volledig af te sluiten (zie afbeelding 15E).

Plaats afdekkapje (22) op muurprofiel deursluitkant (32) en vervolgens afdekkapje (21) erover (zie afbeelding 15F).

Bevestig sluitstuk rail (19) op de rail (20) met schroeven M4x8 (18) (zie afbeelding 15G).

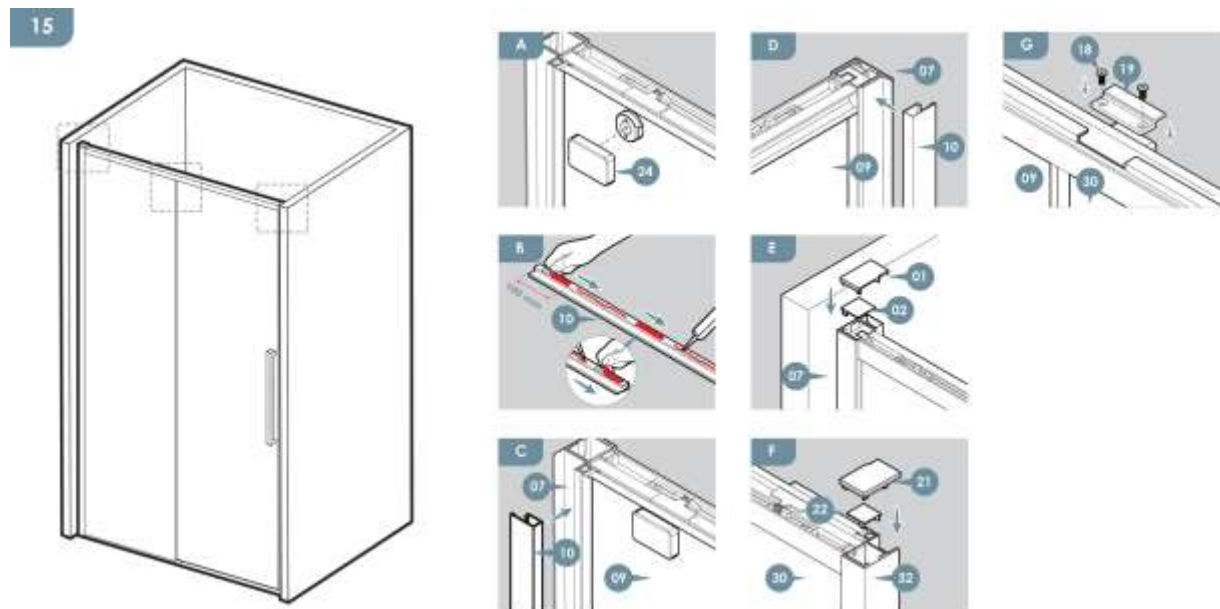

Let op: 15C het nummer 7 is nummer 32 en nummer 10 in nummer 33.





Stap 16 — Anti-lekstrip bij deur aanbrengen

Verwijder de bescherming van de tape op anti-lekstrip (15) (zie afbeelding 16A).

Plaats anti-lekstrip (15) op de deur (30), aan de zijde van de vaste glaswand (09). Zorg dat het ronde gedeelte van de strip onder de rail (20) zit, aan de kant van (09) (zie afbeelding 16B).

Houd een tussenruimte van 2 mm aan tussen de bovenkant van anti-lekstrip (15) en de onderkant van de rail (20) (zie afbeelding 16C).

16

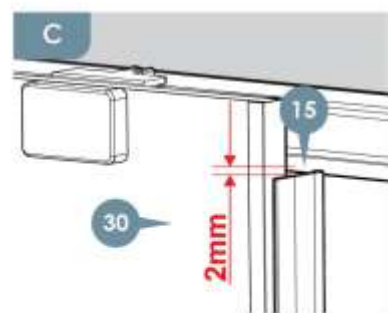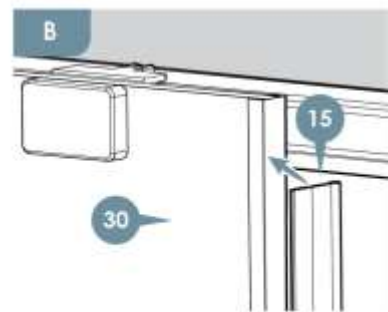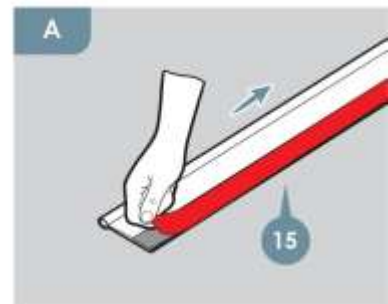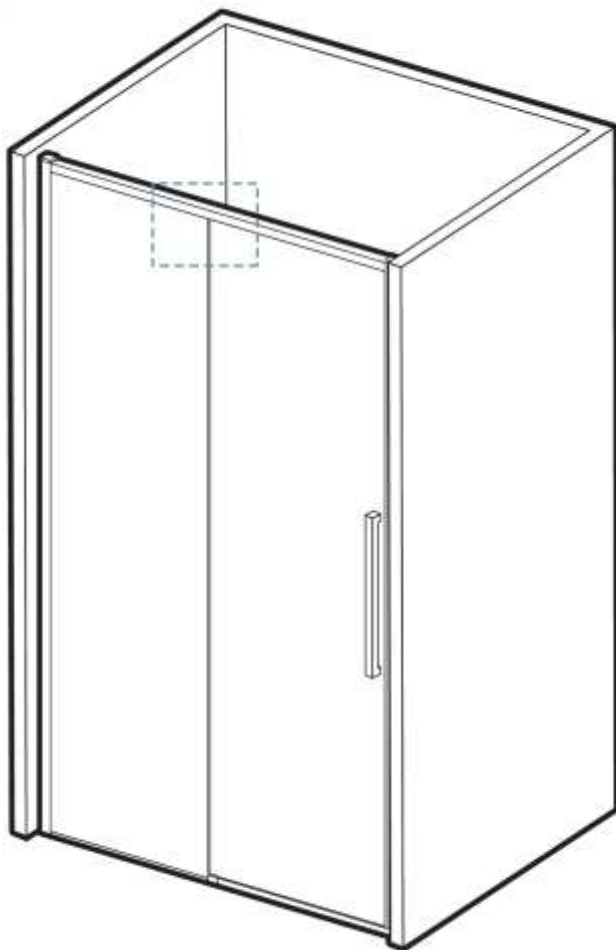

Stap 17 — Kit aanbrengen en laten uitharden



Breng kit aan op de onderkant van de dorpel (35) (zie afbeelding 17A).

Schuif de dorpel (35) in de bevestiging dorpel met deurgeleiding (16) (zie afbeelding 17B).

Kit de opstelling rondom aan de buitenkant af (zie afbeelding 17C, 17D en 17E).

Laat de kit minimaal 24 uur uitharden voordat je de nisdeur in gebruik neemt (zie afbeelding 17F).

17

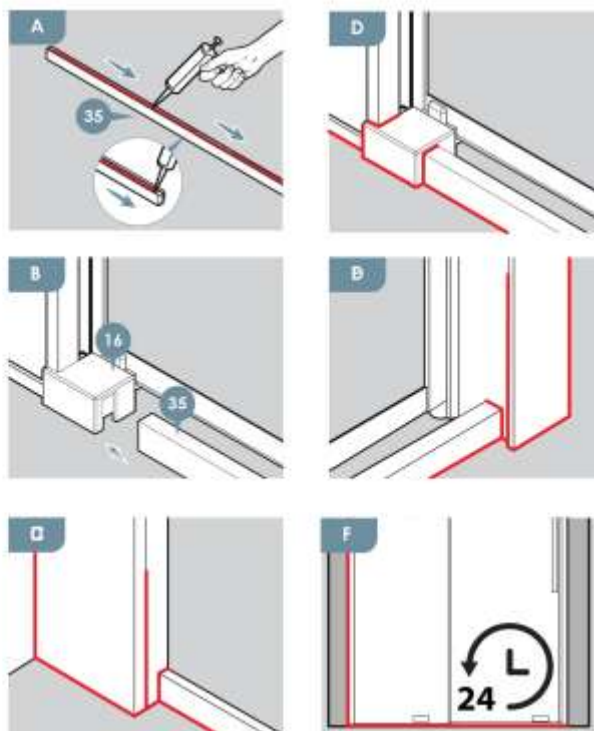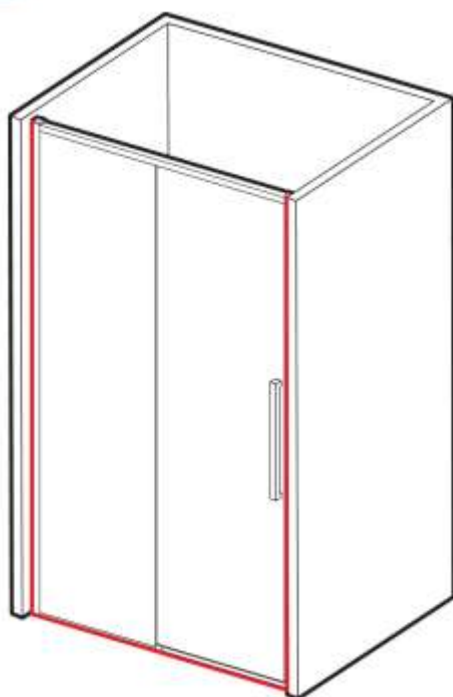

5. Kwaliteit, reinigen en onderhoud

In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.

Kwaliteit

Beslag in het BRAUER-glasprogramma is gemaakt van hoogwaardige materialen. Op het beslag worden – afhankelijk van de kleur – diverse lagen aangebracht die zorgen voor een sterk, slijtvast en duurzaam beslag. Specifieke eigenschappen en voorschriften van alle BRAUER kleuren zijn te vinden op www.brauerbadkamers.nl.

Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner.

Breng het reinigingsmiddel nooit direct op het product aan, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen.

Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

Wij raden ten strengste af:

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen; de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële reinigingsmiddelen (zoals fosforzuur). Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).

Onderhoud

Is het glas voorzien van de water- en vuilafstotende glascoating? Dan kan het zijn dat deze na langdurig en intensief gebruik tekenen van slijtage vertoont, waardoor de werking vermindert. De coating kan eenvoudig worden bijgewerkt met de BRAUER glascoating, die ook los verkrijgbaar is.

Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit komt vooral voor bij waterontharders van lage kwaliteit of bij slecht onderhoud van de waterontharder. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Daarom adviseren wij om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH. Op producten die door een waterontharder zijn aangetast, geven wij geen garantie.

Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. Op de water- en vuilafstotende glascoating geldt een garantietermijn van 1 jaar (12 maanden); de glascoating kan overigens eenvoudig worden bijgewerkt, zie 'Onderhoud'. De voorwaarden voor aanspraak op garantie zijn terug te vinden in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Wil je een verzoek tot service indienen bij BRAUER? Neem dan eerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door. Daarin vind je hoe en waar je een verzoek tot service kunt indienen en hoe het service- en vervolgtraject eruitziet. De servicevoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.