

Handleiding handdoekrek

Heeft betrekking op alle (kleur)varianten van artikelnummers 219 en 220.

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Vorbereiding	Pagina 2
Technische tekeningen	Pagina 3
Overzichtsbeeld	Pagina 5
Montage handdoekrek	Pagina 6
Kwaliteit, reinigen en onderhoud	Pagina 9
Garantie- & Servicevoorwaarden	Pagina 11



Vorbereitung

Controleer bij ontvangst of het product compleet en vrij van gebreken is. Indien een gebrek wordt geconstateerd, dient binnen de aangewezen tijd contact te worden opgenomen met het verkooppunt. Voor gebreken die niet zijn gemeld binnen de aangewezen tijd of beschadigingen die zijn ontstaan na montage, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Geleverde onderdelen:


- 1 x Handdoekrek
- 4 x Plug
- 4 x Schroef
- 2 x Wandbevestiging

Benodigd gereedschap:

- Meetlint
- Potlood
- Schroevendraaier
- Schroef- en boormachine
- (Laser)waterpas





Technische tekening handdoekrek 30

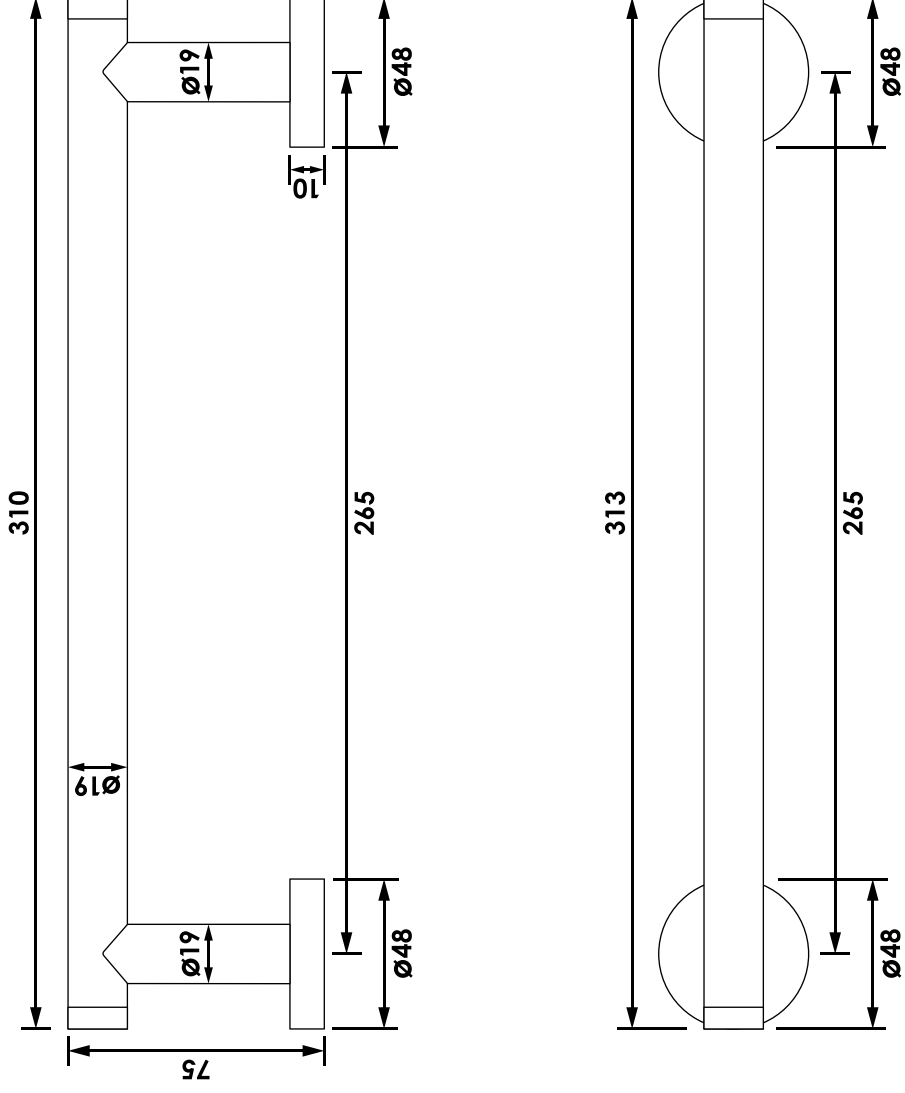



Technische tekening handdoekrek 60

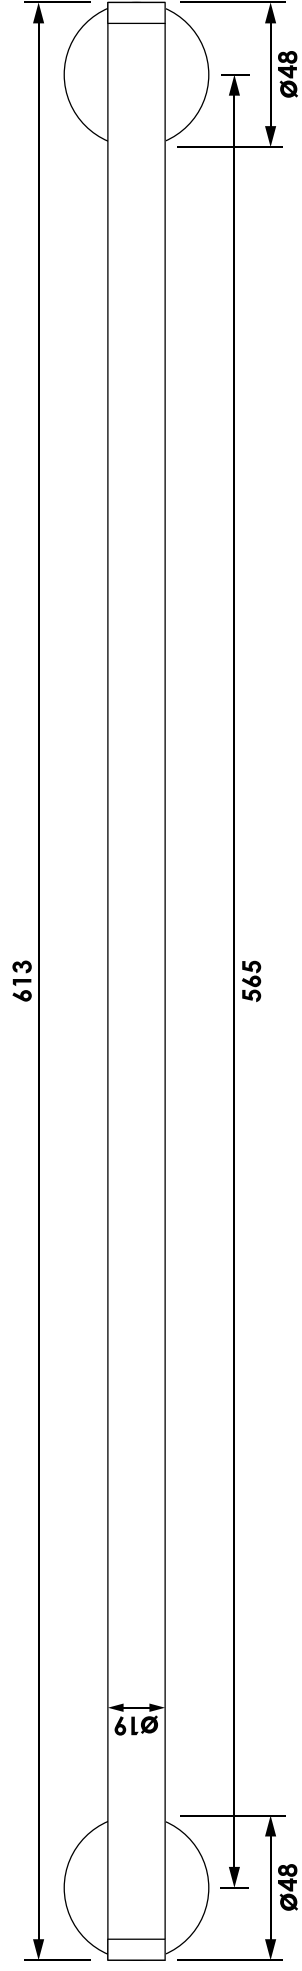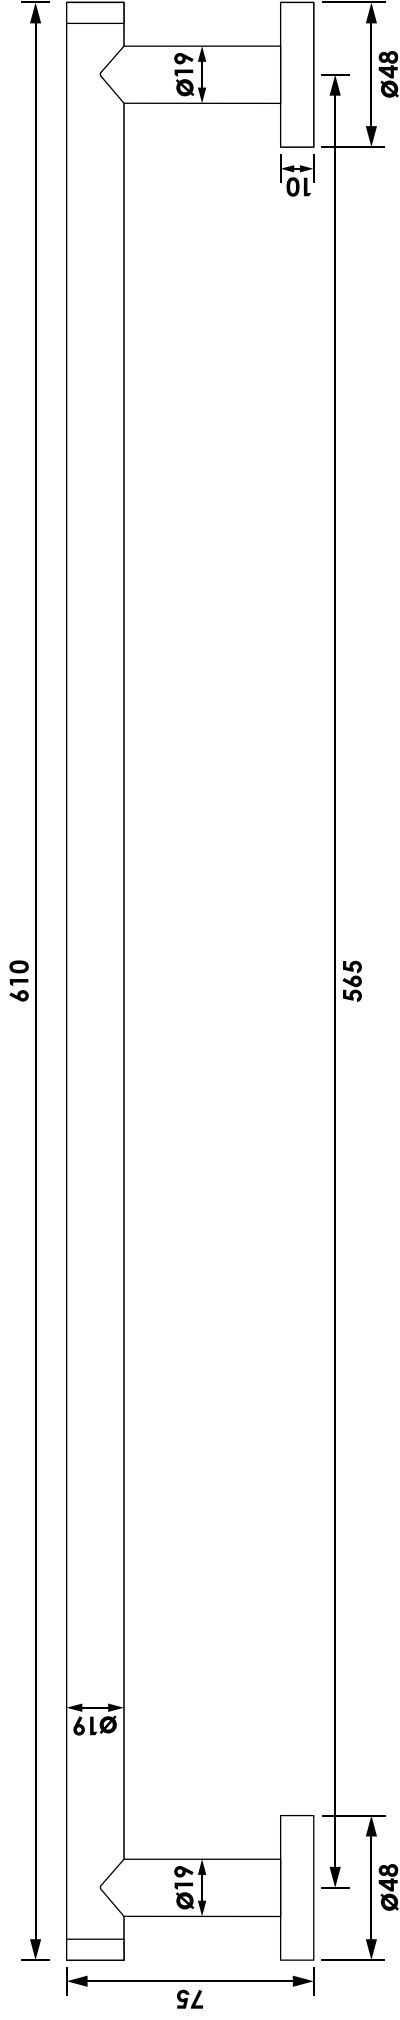




Overzichtsbeeld

1 = Wandbevestiging

2 = Inbus stelschroef

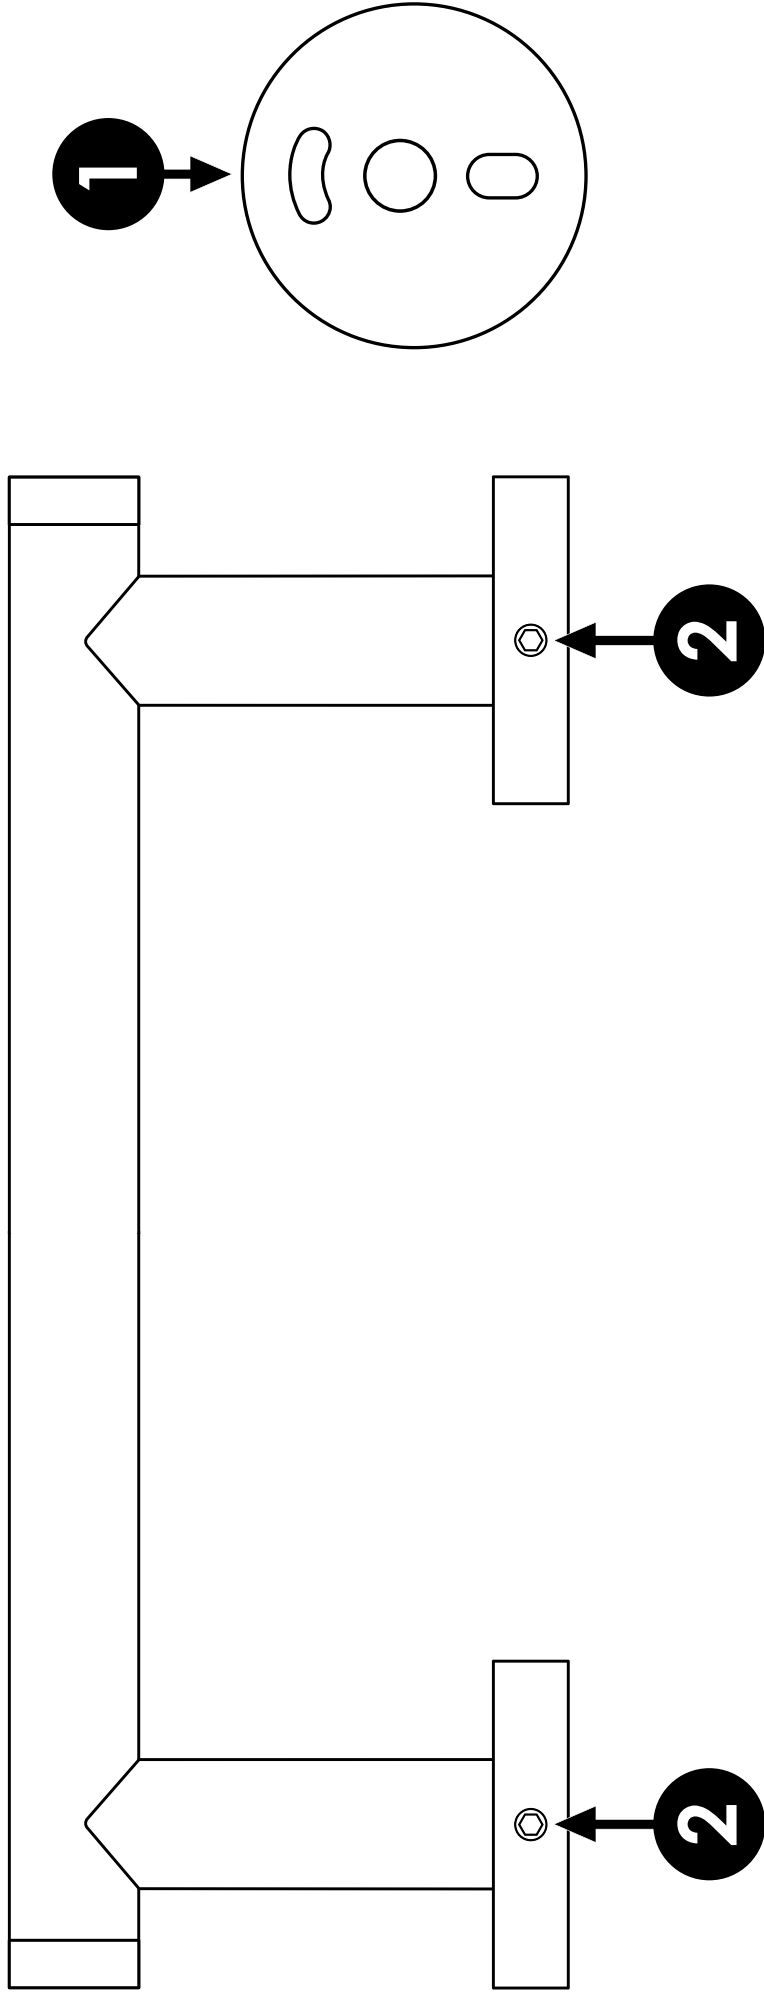




Montage handdoekrek

Zie het overzichtsbeeld op de voorgaande pagina, ter verduidelijking van de montage handleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.


Stap 1: Positie bepalen

Bepaal de plaats waar het handdoekrek op de wand dient te komen. Teken het midden van de rozetten af op de wand (zie afbeelding A).

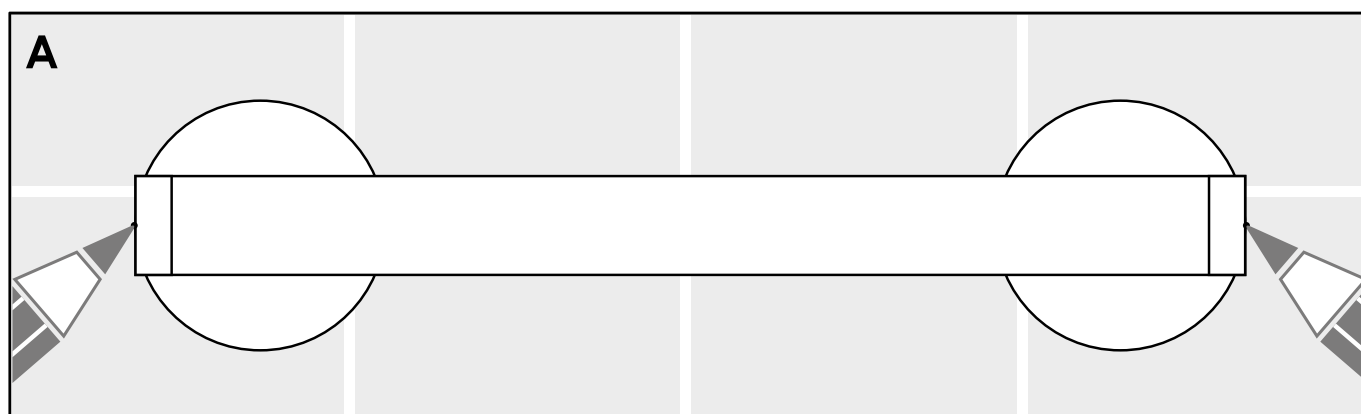

Stap 2: Wandbevestiging verwijderen

Draai de inbus stelschroeven los (2) en neem de wandbevestigingen (1) uit het handdoekrek (zie afbeelding B).

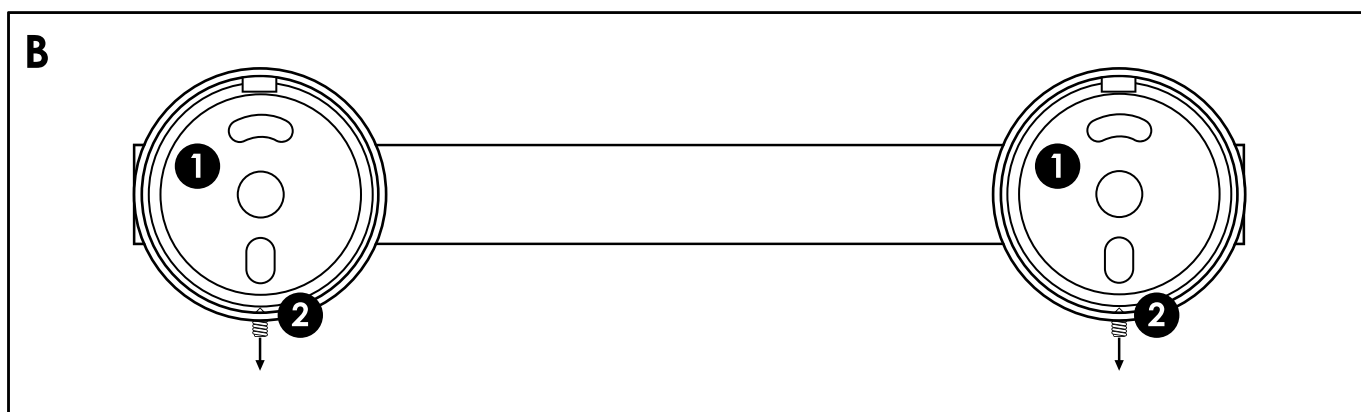




Stap 3: Lijn tekenen

Trek een horizontale lijn door de twee punten, zorg ervoor dat de lijn waterpas is en corrigeer indien nodig.

Stap 4: Hartafstand meten


Meet en noteer de hartafstand van de rozetten.

Tip: zie afbeelding C voor een alternatieve manier om de hartafstand op te meten.

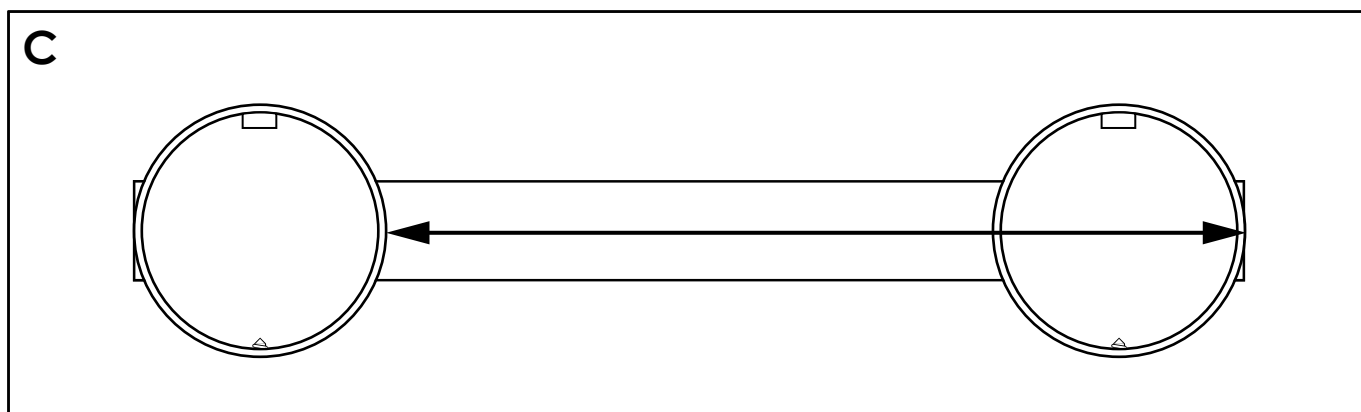


Stap 5: Hartafstand aftekenen

Teken twee punten af op de lijn, zorg ervoor dat deze punten op de zojuist gemeten hartafstand van elkaar staan (zie afbeelding D).

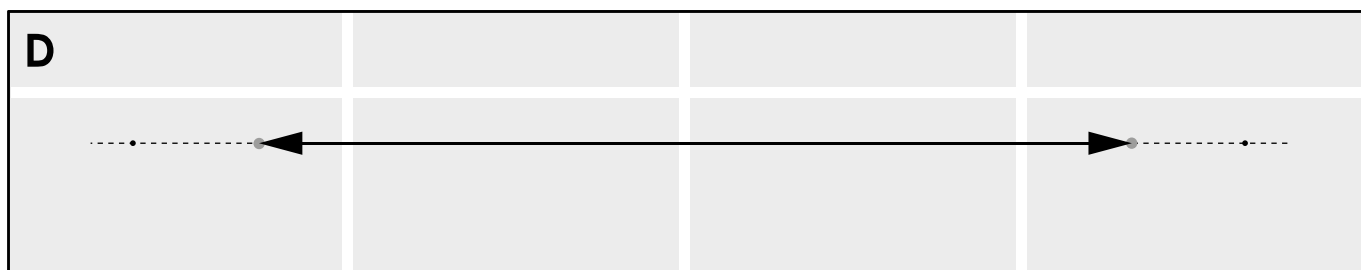

Stap 6: Boorgaten aftekenen

Plaats de wandbevestigingen (1) met de platte zijde tegen de wand op het midden van de afgetekende punten. Zorg ervoor dat het brede gat boven zit. Teken het bovenste en onderste boorgat af op de wand (zie afbeelding E).

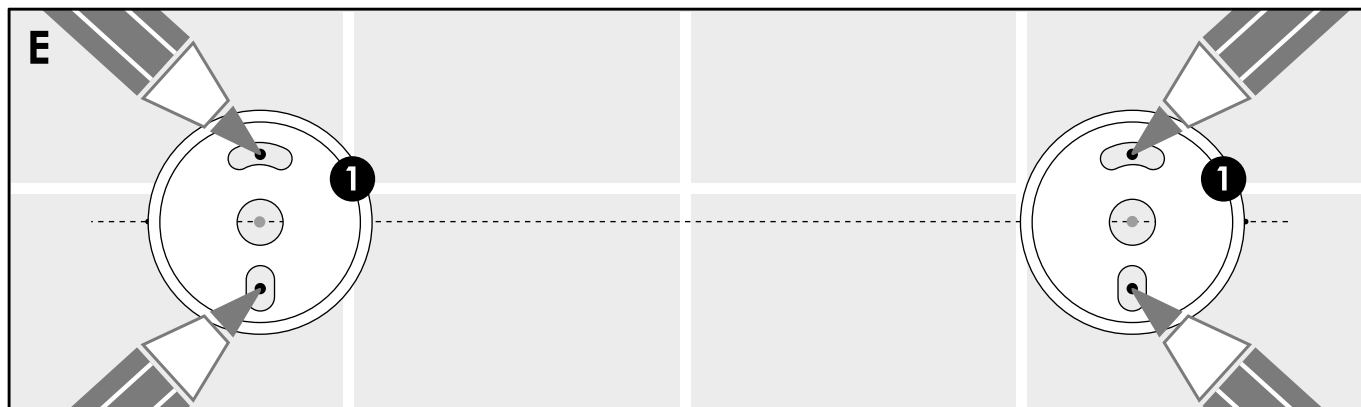


Stap 7: Gaten boren

Boor de gaten. Start het boren op een laag tempo en voer dit tempo langzaam op. Plaats in alle gaten een meegeleverde plug.

Tip: plaats schilderstape op de positie van boorgaten bij het boren in tegels, hierdoor glijdt de boor minder snel weg. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te hard voor tegels.

Stap 8: Wandbevestigingen monteren


Plaats de wandbevestigingen (1) met de platte zijde tegen de wand op het midden van de afgetekende punten. Zorg ervoor dat het brede gat boven zit. Schroef de wandbevestigingen vast (zie afbeelding F).

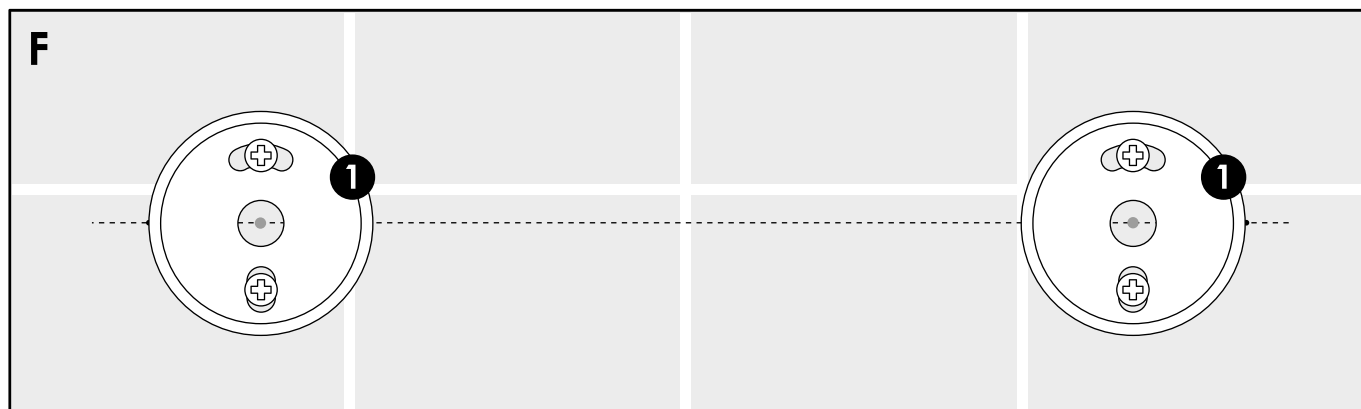



Stap 9: Handdoekrek bevestigen

Schuif het handdoekrek over de wandbevestigingen, zorg hierbij dat de inbus stelschroefjes (2) aan de onderkant zitten. Draai de inbus stelschroefjes met behulp van de inbusleutel strak vast (zie afbeelding G). Het handdoekrek is klaar voor gebruik!

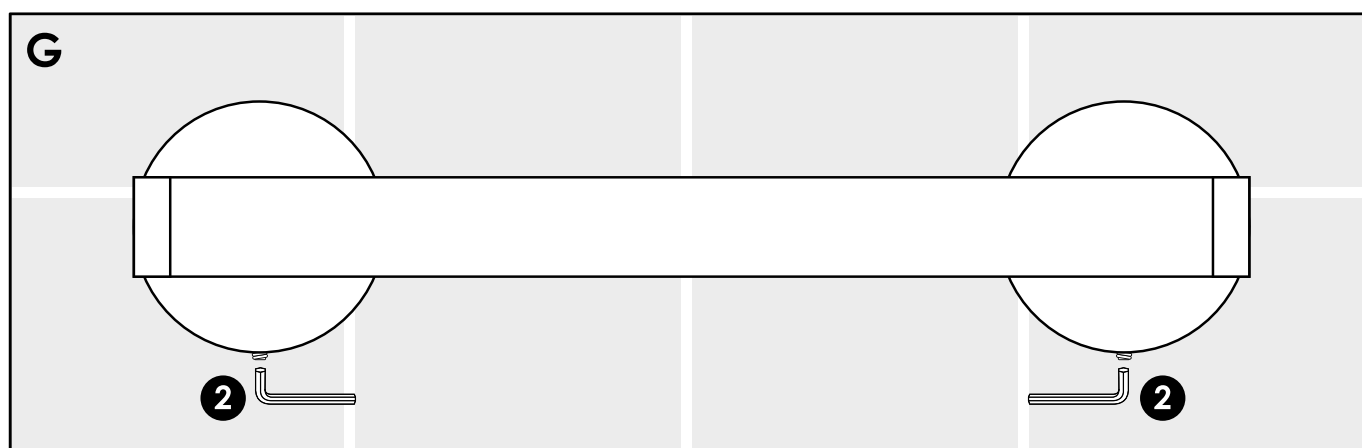



Kwaliteit, reinigen en onderhoud

In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.

Kwaliteit

BRAUER kranen, en bijbehorende producten, zijn gemaakt van messing of RVS. Op het product worden – afhankelijk van de gekozen BRAUER kleur - diverse lagen aangebracht die zorgen voor een sterk, slijtvast en duurzaam product. Specifieke eigenschappen en voorschriften van alle BRAUER kleuren zijn te vinden op www.brauerbadkamers.nl.

Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner. Doe het reinigingsmiddel nooit direct op het handdoekrek, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het handdoekrek schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het handdoekrek beschadigen. Spoel het handdoekrek na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

Wij raden ten strengste af:

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het handdoekrek;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijk/agressieve zuren bevatten. Dit zal het handdoekrek beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële (fosforzuur) reinigingsmiddelen. Ook dit is niet goed voor het handdoekrek (en voor je gezondheid).



Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn ten opzichte van metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit zien wij voornamelijk bij waterontharders van lage kwaliteit of waterontharders die slecht worden onderhouden. Bij een lage dH instelling neemt het risico op beschadigingen toe, daarom adviseren wij de waterontharder niet lager in te stellen dan 4dH. Op producten die zijn aangetast door een waterontharder geven wij geen garantie.

Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. De omstandigheden waaronder u aanspraak maakt op garantie vindt u terug in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER kunt u raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Indien u een verzoek tot service wenst in te dienen bij BRAUER, verzoeken wij u allereerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door te nemen. In de servicevoorwaarden vindt u hoe en waar u een verzoek tot service in kunt dienen en hoe het service- en vervolgtraject eruit ziet. De servicevoorwaarden van BRAUER kunt u raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.