


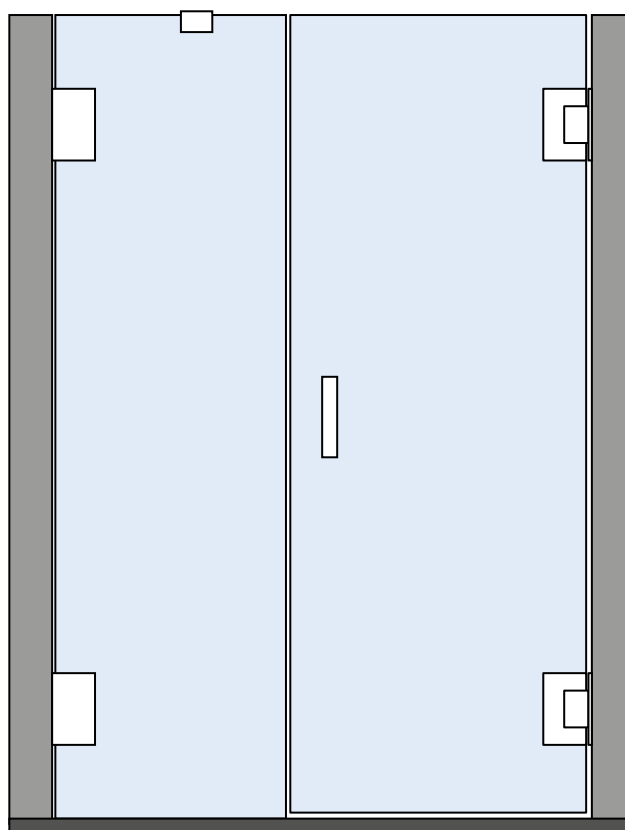

Handleiding Void nisdeur 2-delig met wandscharnier profielloos

Heeft betrekking op alle (kleur)varianten van artikelnummers GS-VON2 en GS-VOCN2.

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Vorbereiding	Pagina 2
Technische informatie	Pagina 3
Technische tekening	Pagina 4
Overzichtsbeeld	Pagina 6
Montage nisdeur 2-delig met wandscharnier	Pagina 7
Kwaliteit, reinigen en onderhoud	Pagina 18
Garantie- & Servicevoorwaarden	Pagina 20



Vorbereitung

Controleer bij ontvangst of het product compleet en vrij van gebreken is. Indien een gebrek wordt geconstateerd, dient binnen de aangewezen tijd contact te worden opgenomen met het verkooppunt. Voor gebreken die niet zijn gemeld binnen de aangewezen tijd of beschadigingen die zijn ontstaan na montage, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

BELANGRIJK:

- Bij deze opstelling is er sprake van beperkte verstelbaarheid. Zorg dat de vloer en muren een hoek van 90 graden vormen.
- De glasopstelling is omkeerbaar, wat betekent dat deze zowel links als rechts geplaatst kan worden.
- Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal te worden gezorgd.
- Meet voor montage het glas op om te controleren of de juiste maat is geleverd.
- Ontvet het glas voor montage. Dit voorkomt het verzakken van rubbers bij de glasaansluitingen.
- Dek de douchebak voor montage af (indien van toepassing).
- Hoeken van glas zijn zeer kwetsbaar. Voorkom dat glas onnodig in contact komt met de vloer of muur en zorg ervoor dat het glas niet op een hoek steunt. Voer de montage bij voorkeur uit met twee personen.
- Plaats de glasopstelling niet gelijk aan of over de rand van een douchebak.
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden door een correcte montage in een schone omgeving.



Geleverde onderdelen:

- 1x Glaswand
- 2x Wandbevestiging
- 1x Deur
- 2x Wandscharnier
- 1x D-profiel
- 1x Handgreep (éénpunts- of tweepuntsbevestiging)
- 1x Stabilisatiestang
- 1x T-koppelstuk
- 2x Wanddeel (met bevestigingsblokje)
- Installatiematerialen

Benodigdheden:

- Rolmaat
- Potlood
- Schilderstape
- (Laser)waterpas
- Boormachine
- Metaalzaag
- Kunststof of rubberen hamer
- Tegelboortje / steenboortje
- Schroevendraaier
- Transparante kit

Technische informatie

Voorzie het glas na montage van de BRAUER-glascoating. Breng de water- en vuilafstotende coating in ieder geval op de binnenkant van het glas aan.

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a conveyor system, showing dimensions and components. The drawing includes a side view of a horizontal assembly with a central shaft and pulleys. Dimensions are indicated by arrows and labeled A through H. A dashed arc indicates a 180° rotation.





- Dimensions:**
 - A:** Distance from the left end to the center of the first pulley.
 - B:** Distance from the left end to the center of the second pulley.
 - C:** Distance from the center of the first pulley to the center of the second pulley.
 - D:** Distance from the center of the second pulley to the right end.
 - E:** Total length of the assembly.
 - F:** Distance from the left end to the center of the first pulley (labeled as such).
 - G:** Distance from the left end to the center of the second pulley (labeled as such).
 - H:** Distance from the center of the second pulley to the right end.
- Components:**
 - Pulleys:** Two pulleys are shown, one at the left end and one at the right end.
 - Shaft:** A central shaft runs through the pulleys.
 - Supports:** The assembly is supported by a base.
- Rotation:** A dashed arc indicates a 180° rotation of the assembly.

A = Glasmaat wand
B = Plaatsingsmaat wand
C = Glasmaat deur
D = Plaatsingsmaat deur

E = Plaatsingsmaat breedte
F = Wandbevestigingen
G = Stabilisatiestang
H = Wandscharnieren




Technische tekening - deel 2

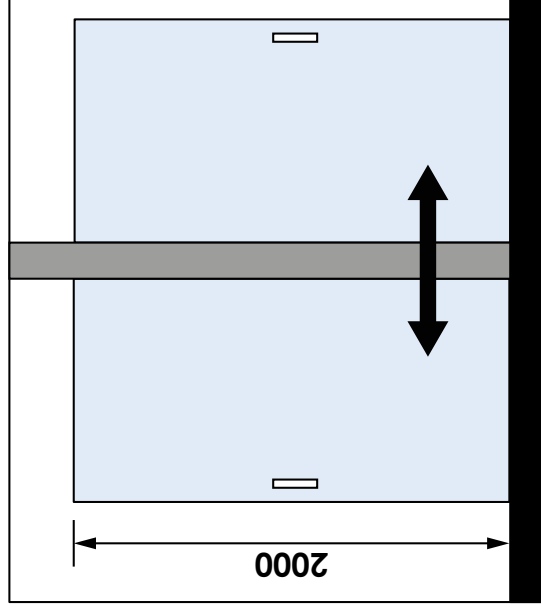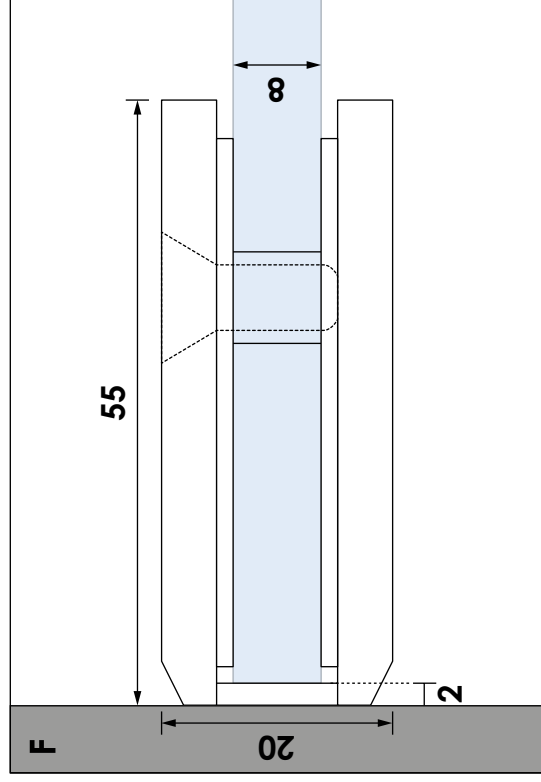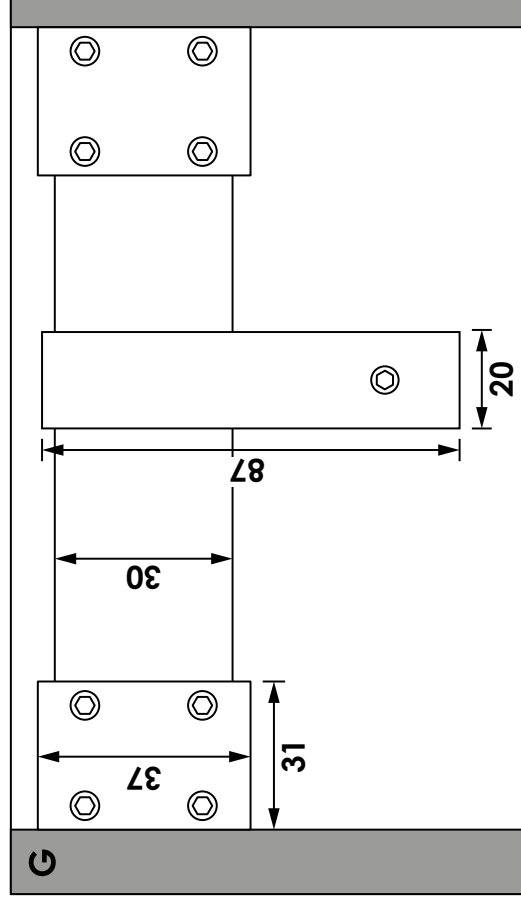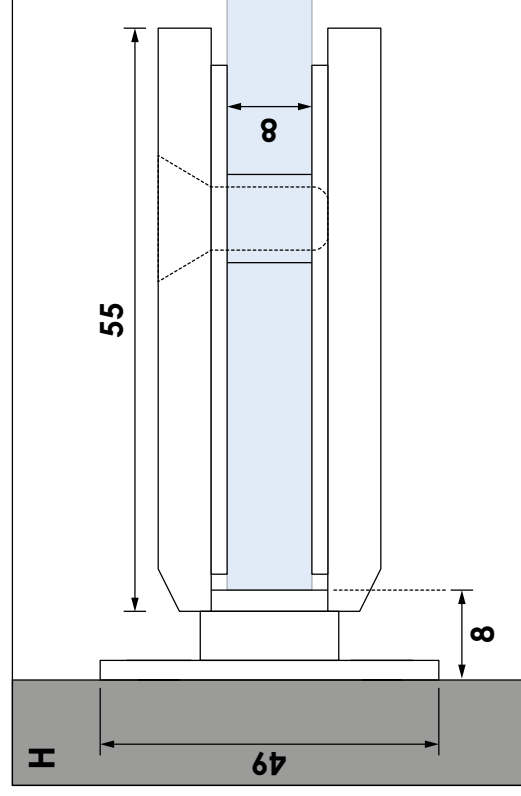



Overzichtsbeeld

- 1 = Glaswand
- 2 = Wandbevestigingen
- 3 = Wanddelen
- 4 = Stabilisatiestang
- 5 = T-koppelsstuk
- 6 = Wandscharnieren
- 7 = Deur
- 8 = D-profiel
- 9 = Handgreep

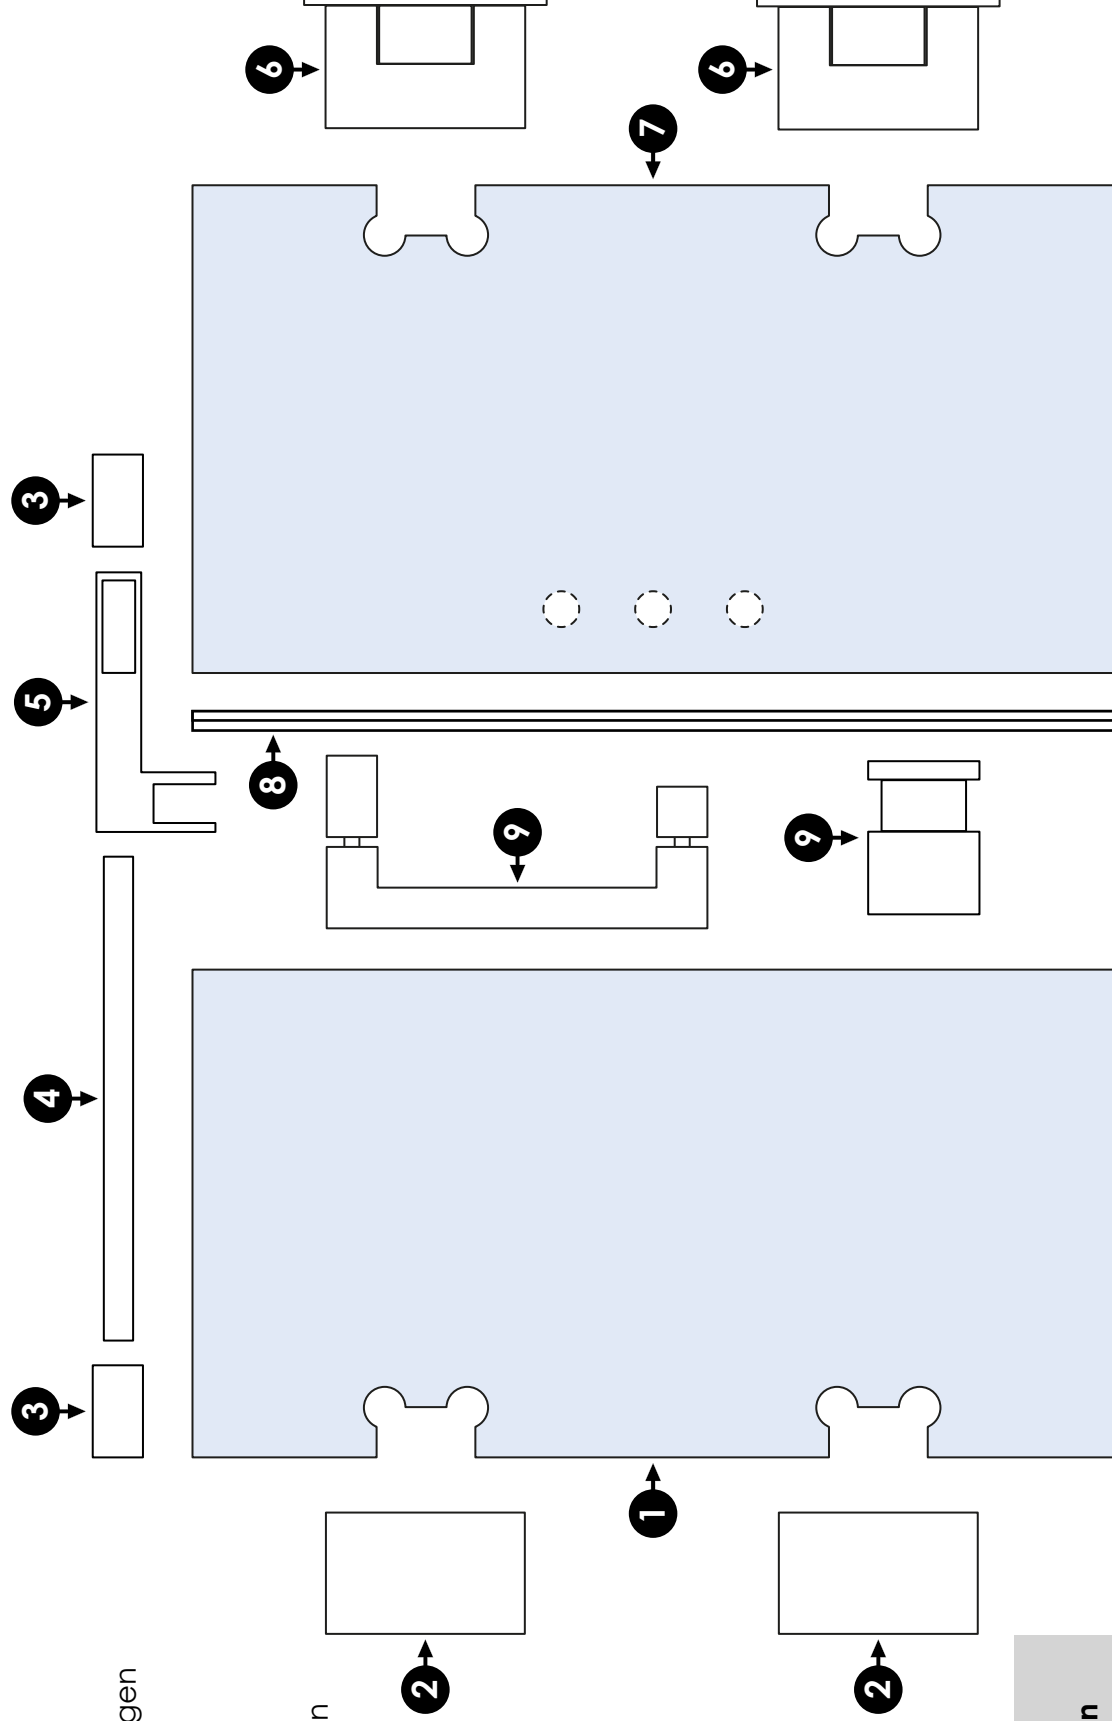

Deze handleiding
is voor éénpunts en
tweepunts handgreep



Montage Void nisdeur 2-delig met wandscharnier

Zie het overzichtsbeeld op voorgaande pagina, ter verduidelijking van de montagehandleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

Stap 1: Positie wandbevestigingen bepalen

Bepaal de positie van de wandbevestigingen (2) en markeer het hart van wandbevestigingen af op de vloer. Teken vanaf het gemarkeerde punt een rechte lijn omhoog (op de muur). Zorg ervoor dat de lijn tot ongeveer 2 meter hoog is. Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas.


Stap 2: Wandbevestigingen demonteren

Verwijder de beschermfolie van de wandbevestigingen (2). Draai de inbusschroeven los. Verwijder de inbusschroeven, metalen plaatjes, transparante rubbers en kunststof beschermkapjes (zie afbeelding A). Bewaar alle onderdelen goed.

Stap 3: Boorgaten affekenen

Teken de boorgaten af op de lijn. Het hart van de onderste wandbevestiging (2) dient te komen op 310 mm vanaf de vloer gemeten. Het hart van de bovenste wandbevestiging op 1690 mm vanaf de vloer gemeten (zie afbeelding B).

Let op: Deze maatvoeringen zijn gebaseerd op haakse muren en een haakse vloer. Als de vloer niet haaks op de muur staat, kunnen de afmetingen afwijken. In dat geval moeten de juiste hoogtes van de wandbevestigingen handmatig worden berekend.

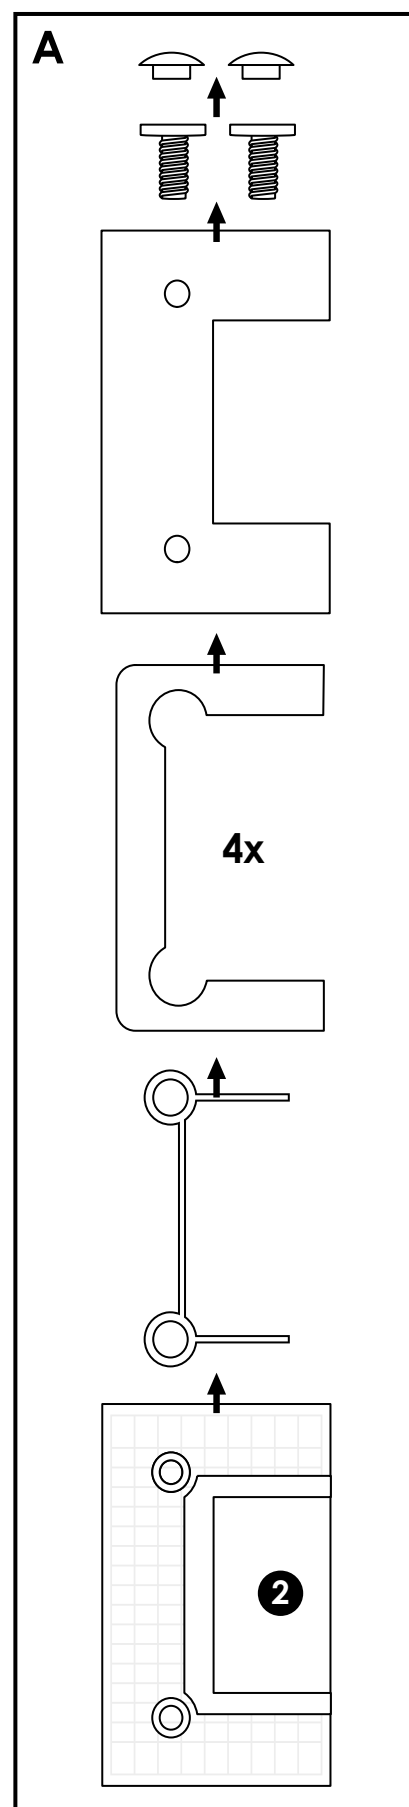



Controleer met een (laser)waterpas of de boorgaten correct zijn afgetekend.

Stap 4: Gaten boren

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.

Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.

Stap 5: Wandbevestigingen monteren



Monteer de gedemonteerde wandbevestigingen (2). Zorg dat de zijde waar het metalen plaatje verwijderd is (in stap 2) zich aan de binnenkant van de doucheruimte bevindt.

Stap 6: Glaswand bevestigen

Voer deze stap met twee personen uit. Plaats het kunststof beschermkapje en een dik rubber op beide wandbevestigingen (2) (zie afbeelding C).

Positioneer de glaswand (1) op de wandbevestigingen. Schroef de metalen plaatjes losjes vast. Schuif

het tweede dikke rubber tussen het glas en het metalen plaatje (zie afbeelding D).

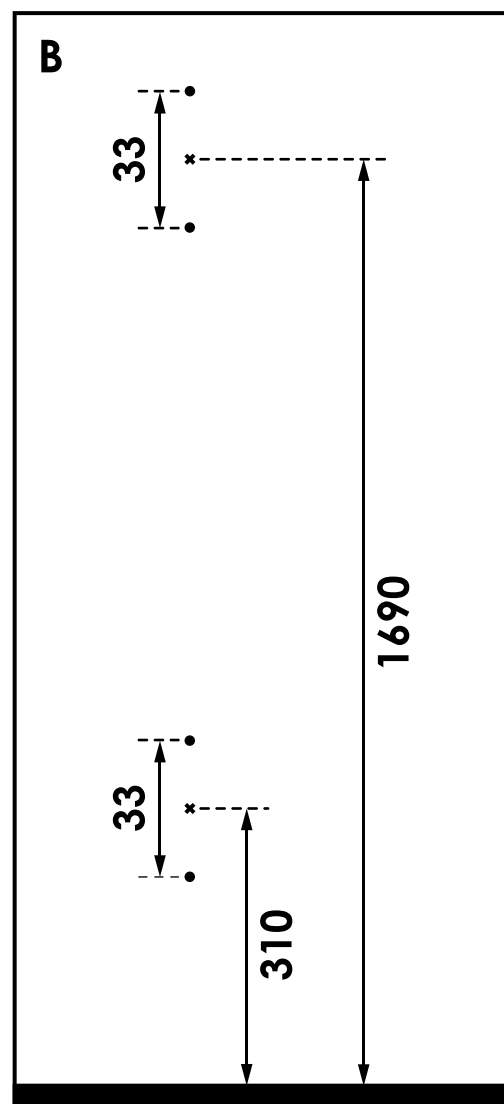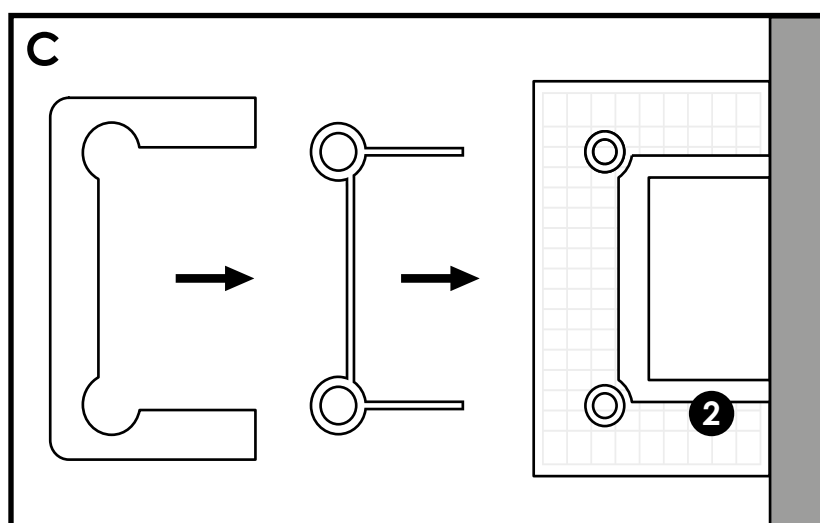




Stap 7: Glaswand afstellen


Zorg dat de glaswand (1) verticaal en horizontaal waterpas staat. En dat de verticale opening tussen de glaswand en de muur van boven tot onder gelijk is en ongeveer 2 mm bedraagt (zie afbeelding E). Indien nodig kunnen de dunne rubbers worden gebruikt om de glaswand correct af te stellen.

Draai de inbusschroeven handvast aan zodra de glaswand correct is afgesteld en plaats de meegeleverde afdekdopjes (zie afbeelding D).

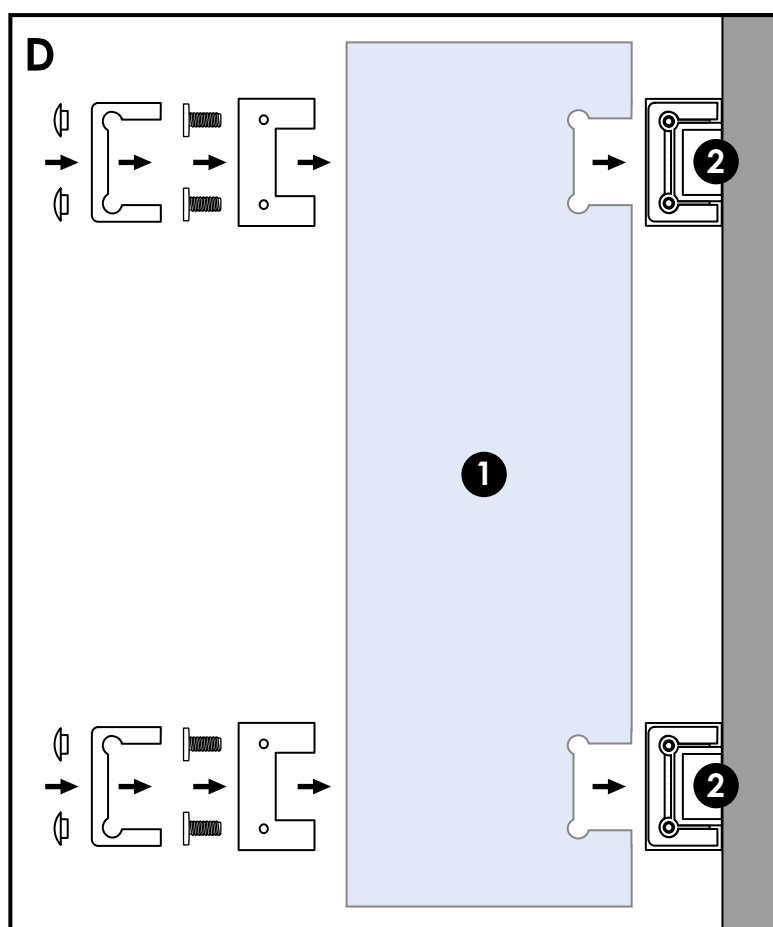

Stap 8: Stabilisatiestang op maat maken

De benodigde lengte van de stabilisatiestang (4) is de afstand tussen binnenkant glaswand (1) en de muur, min 20 mm (dikte van de twee bevestigingsblokjes) (zie afbeelding F). Maak de stabilisatiestang op de juiste lengte.

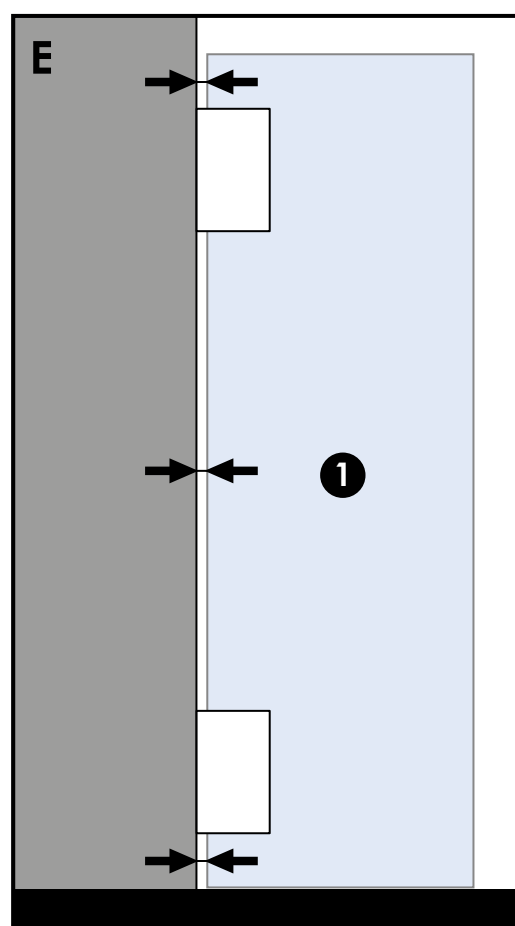




Stap 9: Stabilisatiestang voorbereiden

Draai de inbusschroefjes aan de open zijde van de wanddelen (3) en het inbusschroefje aan de bovenzijde van het t-koppelstuk (5) los (zie afbeelding F).


Schuif het t-koppelstuk voorzichtig op de stabilisatiestang (4). Plaats de stabilisatiestang aan beide zijdes in de wanddelen en draai de inbusschroefjes vast.

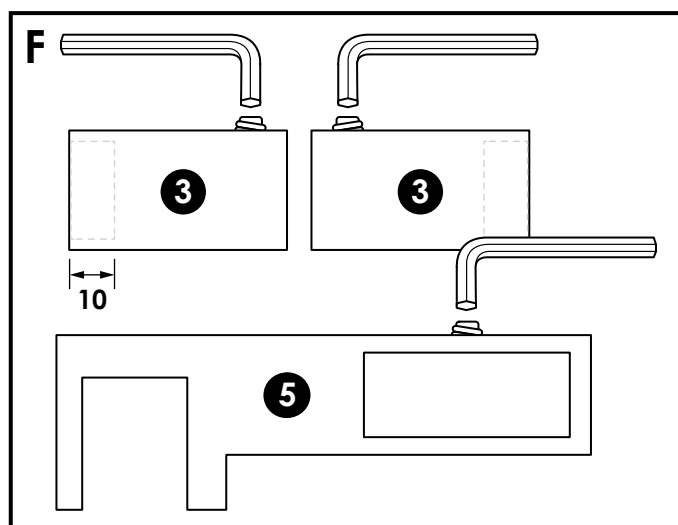

Tip: Smeer zeep rondom op de stabilisatiestang om het t-koppelstuk makkelijker te kunnen verschuiven en beschadigingen te voorkomen.


Stap 10: T-koppelstuk bevestigen

Draai het onderste inbusschroefje van het t-koppelstuk (5) los. Plaats het t-koppelstuk met bijbehorend rubber op de glaswand (1), circa 100 mm vanaf de kopse kant van de glaswand. Draai het inbusschroefje aan de bovenzijde van het t-koppelstuk vast op de stabilisatiestang (4) (zie afbeelding G).

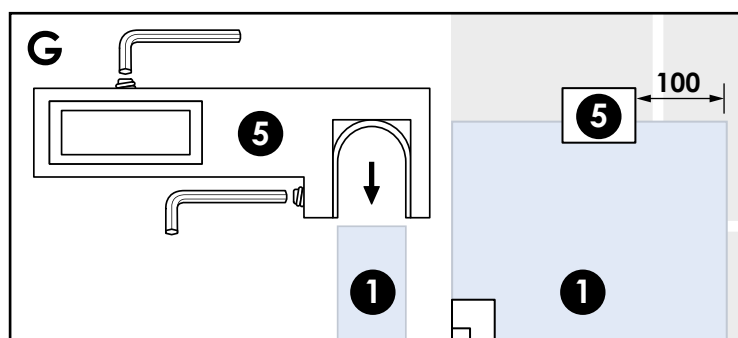

Stap 11: Wanddelen affekenen

Houd de stabilisatiestang (4) waterpas. Teken beide wanddelen (3) rondom af op de muren (zie afbeelding H). Draai indien nodig de inbusschroefjes aan de open zijde van het wanddeel los om het wanddeel naar de muur te schuiven.


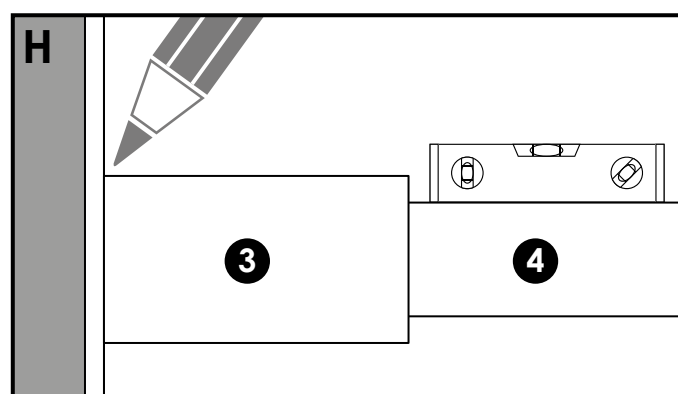




Stap 12: Boorgaten aftekenen

Draai de twee inbusschroefjes aan de dichte zijde van de wanddelen (3) los. Schuif indien nodig het wanddeel verder op de stabilisatiestang (4). Verwijder het bevestigingsblokje en leg deze opzij (zie afbeelding i).

Draai de inbusschroefjes van het wanddeel aan de zijde van de stabilisatiestang vast. Draai de inbusschroefjes aan de onderzijde van het glasdeel los. Verwijder de stabilisatiestang van de glaswand en leg opzij.

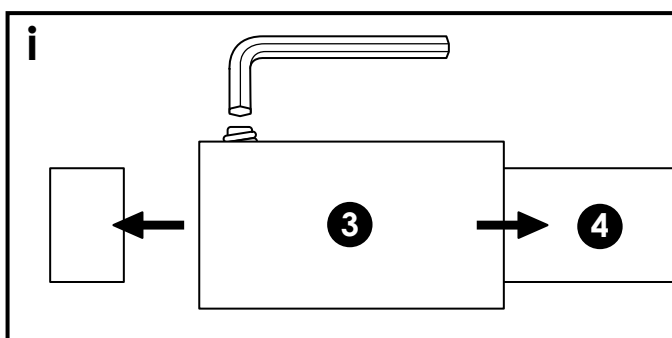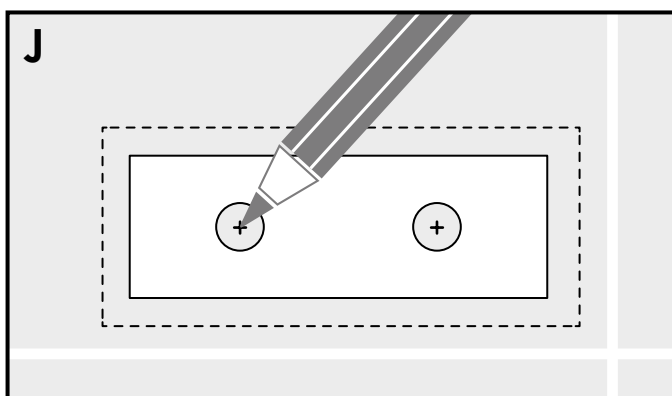

Houd het bevestigingsblokje waterpas in het midden van de markering op de muur. Teken de boorgaten af (zie afbeelding J).

Stap 13: Gaten boren

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.

Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.


Stap 14: Bevestigingsblokjes monteren

Monteer de bevestigingsblokjes tegen de muur met de meegeleverde schroeven.



Stap 15: T-koppelstuk bevestigen


Plaats het t-koppelstuk (5) met de stabilisatiestang op de glaswand (1) met bijbehorend rubber. Draai het inbusschroefje aan de onderkant van het t-koppelstuk vast op de glaswand (zie afbeelding K).

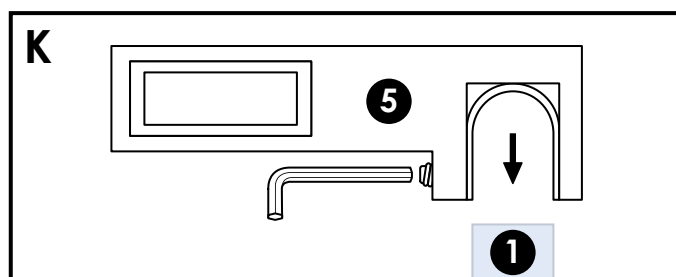

Stap 16: Wanddelen bevestigen

Draai de inbusschroefjes van de wanddelen (3) aan de zijde van de stabilisatiestang los en schuif de wanddelen over de bevestigingsblokjes tegen de muren. Draai de inbusschroefjes van de wanddelen vast om de stabilisatiestang (4) aan de muur te bevestigen (zie afbeelding L).


Controleer of de stabilisatiestang steun vindt binnen beide wanddelen. Of pas de positie van de stabilisatiestang aan door de stang tussen de wanddelen te bewegen in de juiste positie.

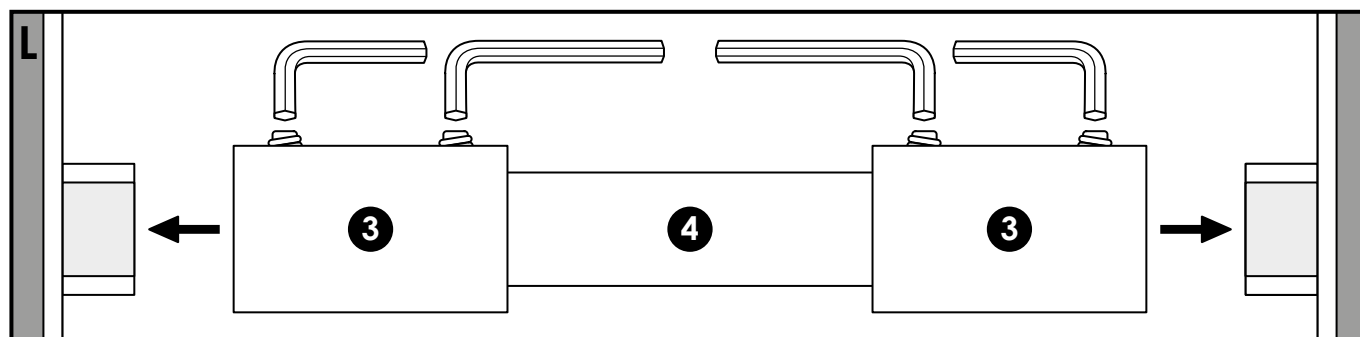


Stap 17: Positie wandscharnieren bepalen

Bepaal de positie van de wandscharnieren (6). Dit is dezelfde maat die is gebruikt bij stap 1 (zie afbeelding M).

Markeer het hart van wandscharnieren af op de vloer. Teken vanaf het gemarkeerde punt een rechte lijn omhoog (op de muur). Zorg ervoor dat de lijn tot ongeveer 2 meter hoog is. Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas.

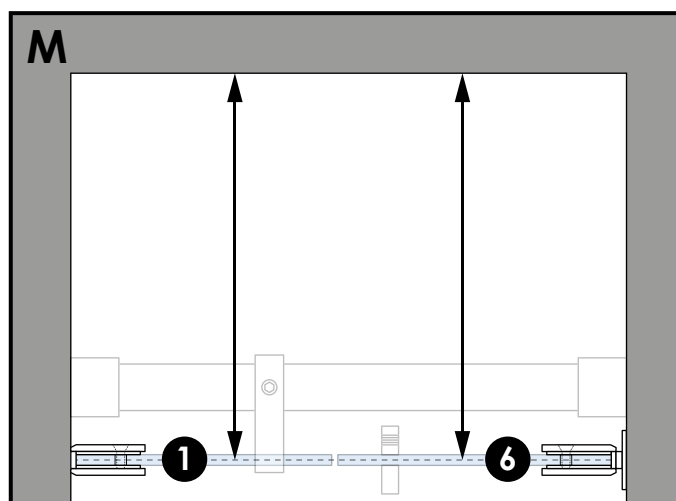

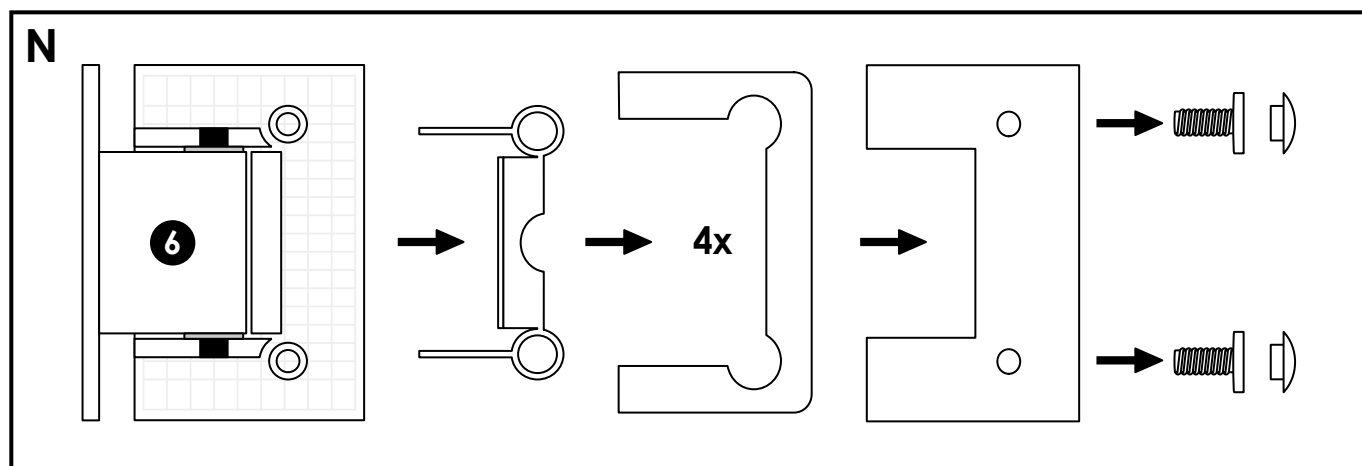

Stap 18: Wandscharnieren demonteren


Verwijder de beschermfolie van de wandscharnieren (6). Draai de inbusschroeven los. Verwijder de inbusschroeven, metalen plaatjes, transparante rubbers en kunststof beschermkapjes (zie afbeelding N). Bewaar alle onderdelen goed.

Stap 19: Boorgaten aftekenen

Teken de boorgaten af op de muur. Het hart van de onderste wandscharnier (6) dient te komen op 310 mm vanaf de vloer gemeten. Het hart van de bovenste wandscharnier op 1690 mm vanaf de vloer gemeten (zie afbeelding O).

Let op: Deze maatvoeringen zijn gebaseerd op haakse muren en een haakse vloer. Als de vloer niet haaks op de muur staat, kunnen de afmetingen afwijken. In dat geval moeten de juiste hoogtes van de wandscharnieren handmatig worden berekend.

Controleer met een (laser)waterpas of de boorgaten correct zijn afgetekend.

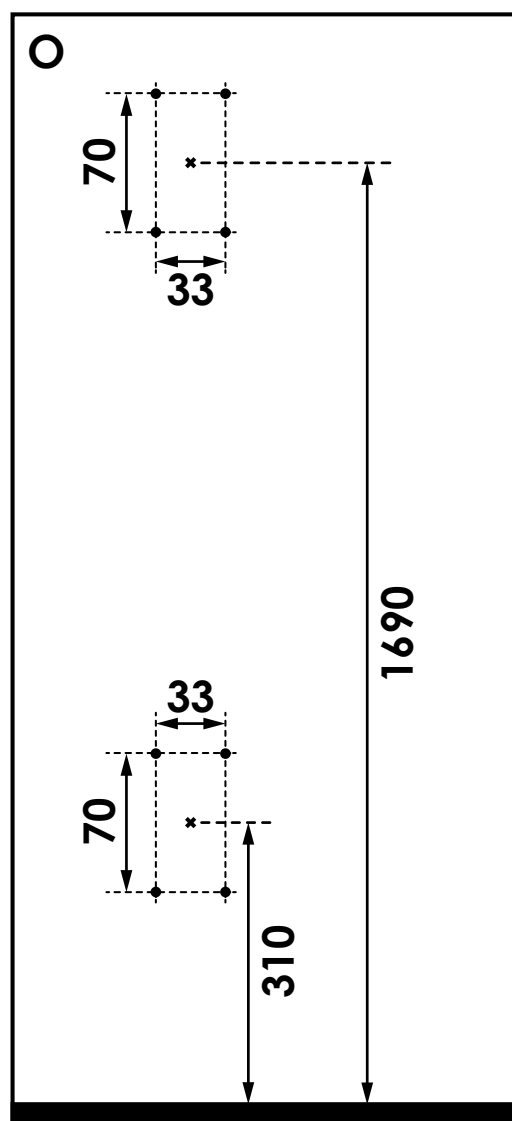




Stap 20: Gaten boren

Boor op een langzaam tempo en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat.

Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.


Stap 21: Wandscharnieren bevestigen

Monteer de gedemonteerde wandscharnieren (6). Zorg dat de zijde waar het metalen plaatje verwijderd is (in stap 18) zich aan de binnenkant van de doucheruimte bevindt.

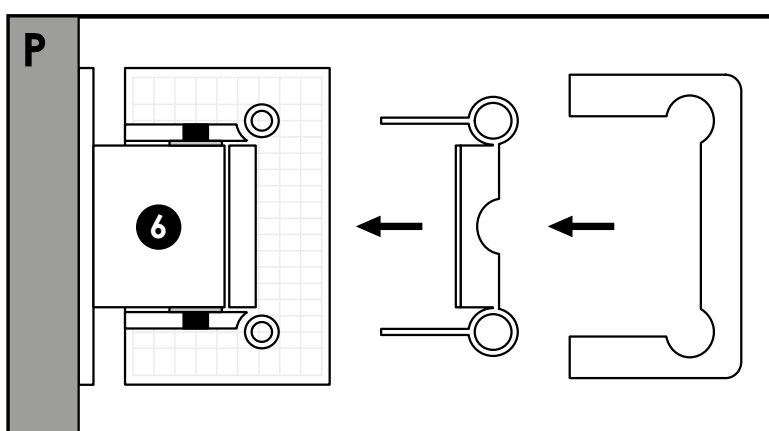

Stap 22: D-profiel bevestigen

Schuif, indien gewenst, het D-profiel (8) op de deur (7).

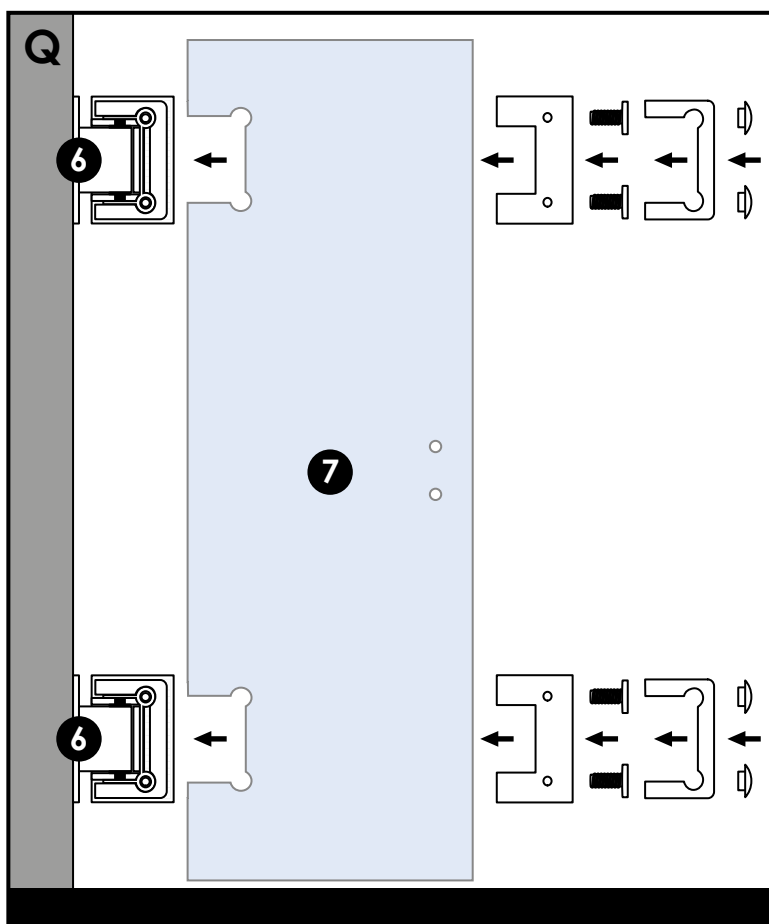

Stap 23: Deur bevestigen

Voer deze stap met twee personen uit. Plaats op beide wandscharnieren (6) het kunststof beschermkapje en een dik rubber (zie afbeelding P).

Positioneer de deur (7) op de wandscharnieren. Schroef de




metalen plaatjes losjes vast. Schuif het tweede dikke rubber tussen het glas en het metalen plaatje (zie afbeelding Q).

Stap 24: Deur afstellen

Zorg dat de afstand tussen wand (1) en deur (7) zoveel mogelijk gelijk is (zie afbeelding R). En zorg ervoor dat de deur voldoende boven de vloer hangt. Indien nodig kan de deur (beperkt) worden afgesteld. Hiervoor moeten de inbusschroeven om het metalen plaatje aan de binnenkant van het scharnier vast te zetten, een beetje los worden gedraaid. De positie van de deur in de scharnieren kan iets worden bijgesteld. Gebruik indien nodig de extra rubbers in de wandscharnieren om de deur correct af te stellen.

Zorg bij gebruik van het D-profiel (8) dat deze aansluit op de glaswand (1).

Draai de inbusschroeven vast zodra de deur correct is afgesteld en plaats de meegeleverde afdekdopjes (zie afbeelding Q).

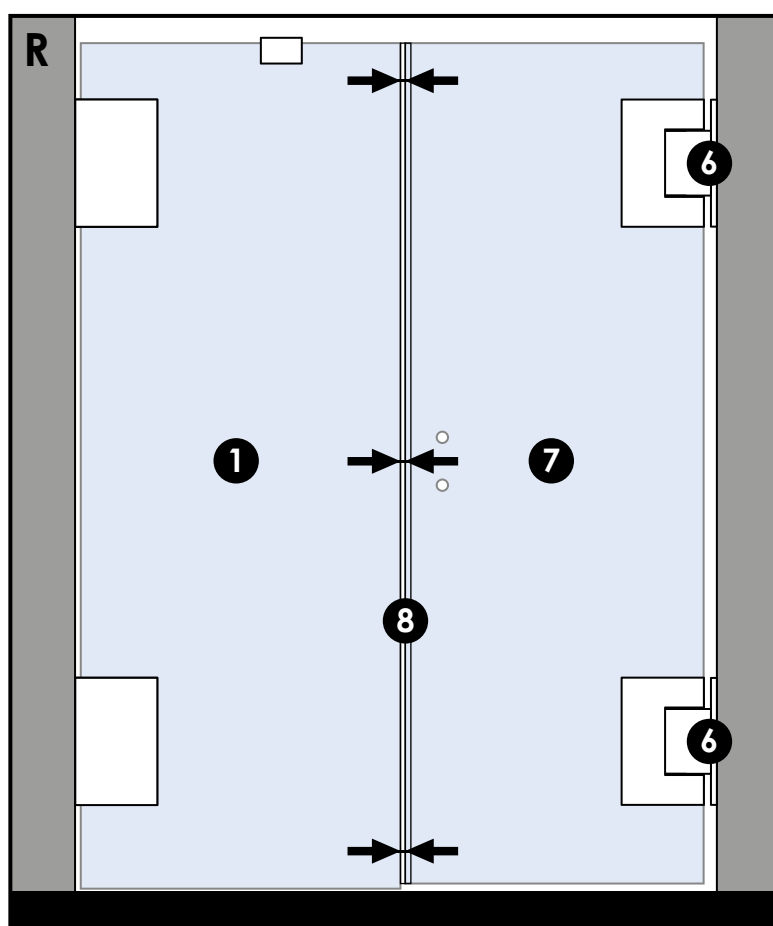



Type handgreep

Er zijn twee type handgrepen (9), de éénpunts en tweepunts handgreep. Het type handgreep bepaald of de deur (7) één of twee bevestigingspunten heeft. Komt dit niet overeen neem dan contact op met het verkooppunt.

Beide handgrepen worden op een andere manier gemonteerd. Kies welk type handgreep van toepassing is en voer bijbehorende stappen uit.


Tweepunts handgreep = stap 25a en 25b

Eénpunts handgreep = stap 26a en 26b

Stap 25a: Tweepunts handgreep demonteren

Draai de inbusschroefjes aan de onderzijde van de handgreep (9) los. Zorg dat de inbusschroefjes in de blokjes blijven zitten. Verwijder de twee blokjes van de handgreep (zie afbeelding S).

Draai de twee goudkleurige schroeven los met behulp een platte schroevendraaier. Verwijder zowel boven als onder de schroef, het transparante busje en één van de twee transparante rubbers (zie afbeelding S).

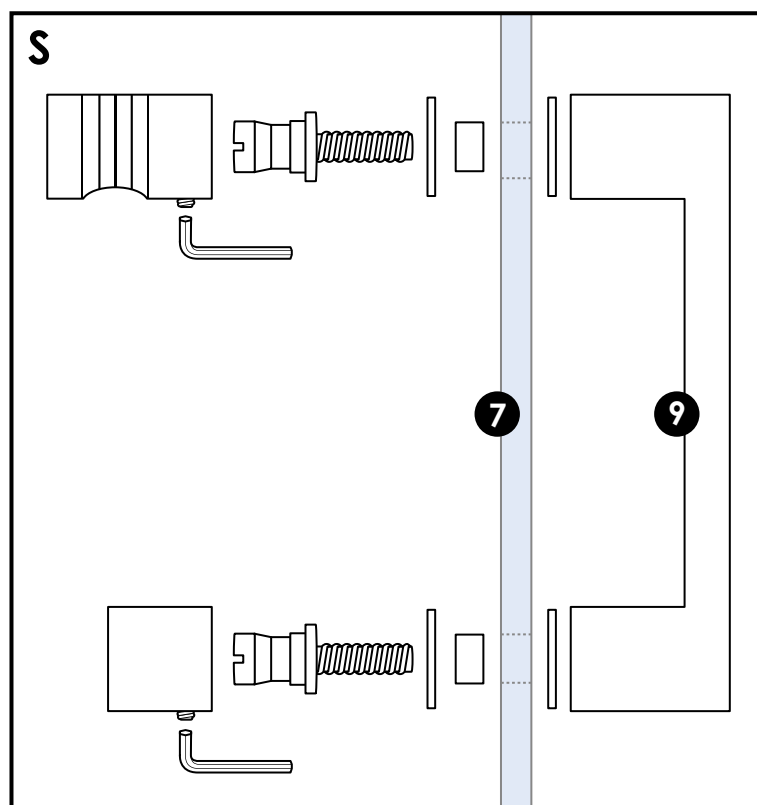

Stap 25b: Tweepunts handgreep bevestigen


Plaats de handgreep (9) met twee rubbers aan de buitenzijde voor de gaten van de deur (7). Steek aan de andere zijde de goudkleurige schroeven met daarop de andere rubbers en de



busjes door de gaten. Draai de schroeven vast. Plaats de blokjes met de inbusschroefjes naar beneden op de goudkleurige schroeven. Draai de inbusschroefjes vast (zie afbeelding S).

Stap 26a: Éénpunts handgreep demonteren

Verwijder één kant van de handgreep (9) samen met één transparant rubber van het schroefdraad (zie afbeelding T).

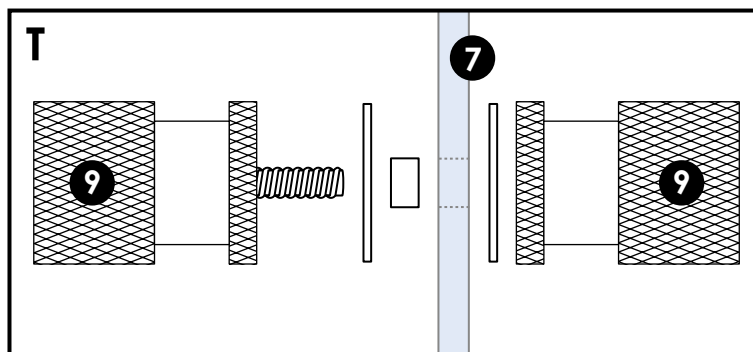

Stap 26b: Éénpunts handgreep bevestigen

Steek het schroefdraad met daarop één rubber en het busje door het gat in de deur (7). Schuif aan de andere zijde het tweede rubber op het schroefdraad. Draai de handgreep (9) vast op het schroefdraad (zie afbeelding T).

Stap 27: Aanbrengen coating


Voorzie de binnenzijde van het glas van de BRAUER-glascoating. Breng de coating aan op een vooraf gereinigd oppervlak dat tevens stof- en vetvrij is. Gebruik een PH neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen verdunner, alkalische, zuur, chloor of schurende middelen.

Breng de vloeistof met een droge doek aan op het glas en wrijf zorgvuldig over de hele glaswand. Gebruik 15 ml vloeistof per vierkante meter glasoppervlak.

Stap 28: Randen afkitten

Als de glaswand (1) correct is geplaatst kan er worden gekit. Maak de onderkant van de glaswand stof- en vetvrij. Kit de onderkant van de glaswand aan de buitenkant af met transparante kit (zie afbeelding U).

Laat de coating en kit vóór gebruik van de douche minimaal 24 uur drogen.

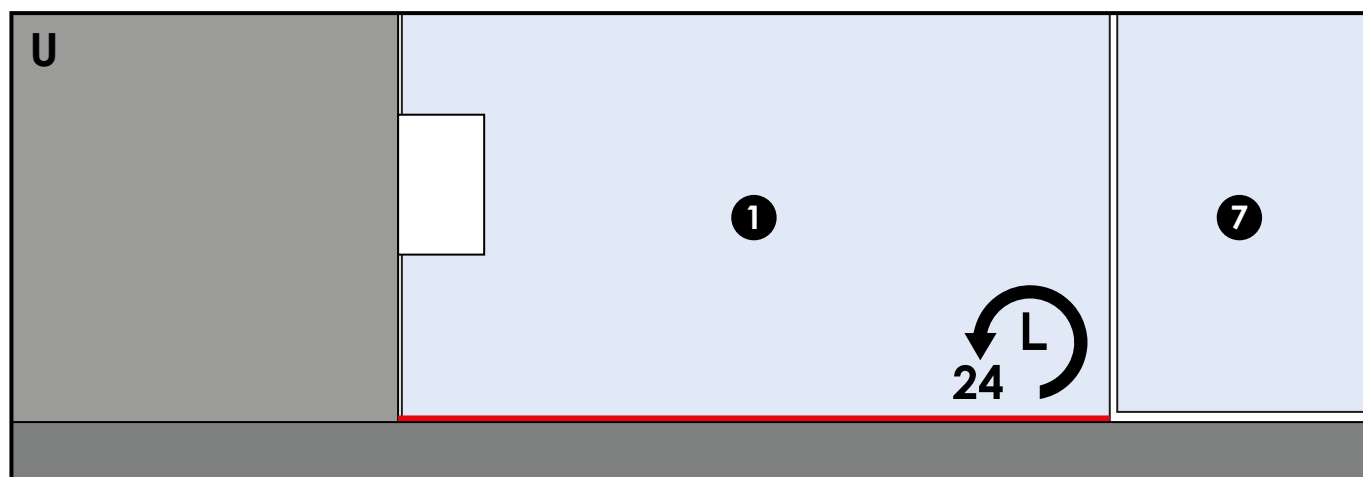

Kwaliteit, reinigen en onderhoud

In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.

Kwaliteit

Beslag in het BRAUER-glasprogramma is gemaakt van hoogwaardige materialen. Op het beslag worden – afhankelijk van de kleur - diverse lagen aangebracht die zorgen voor een sterk, slijtvast en duurzaam beslag. Specifieke eigenschappen en voorschriften van alle BRAUER kleuren zijn te vinden op www.brauerbadkamers.nl.

Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner. Breng het reinigingsmiddel nooit direct op het product aan, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen. Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.



Wij raden ten strengste af

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële reinigingsmiddelen (zoals fosforzuur). Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).

Onderhoud

Is het glas voorzien van de water- en vuilafstotende glascoating? Dan kan het zijn dat deze na langdurig en intensief gebruik tekenen van slijtage vertoont, waardoor de werking vermindert. De coating kan eenvoudig worden bijgewerkt met de BRAUER glascoating, die ook los verkrijgbaar is.

Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit komt vooral voor bij waterontharders van lage kwaliteit of bij slecht onderhoud van de waterontharder. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Daarom adviseren wij om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH. Op producten die door een waterontharder zijn aangetast, geven wij geen garantie.



Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. Op de water- en vuilafstotende glascoating geldt een garantietermijn van 1 jaar (12 maanden), overigens kan de glascoating eenvoudig worden bijgewerkt, zie 'Onderhoud'. De voorwaarden voor aanspraak op garantie zijn terug te vinden in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Indien u een verzoek tot service wenst in te dienen bij BRAUER, verzoeken wij u allereerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door te nemen. In de servicevoorwaarden vindt u hoe en waar u een verzoek tot service in kunt dienen en hoe het service- en vervolgtraject eruit ziet. De servicevoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.