




**Altijd de juiste en actuele
versie: scan de QR-code
hieronder.**



Handleiding Cosmic Nisdeur

Heeft betrekking op alle varianten waarvan het artikelnummer begint met GS-CSN1.

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Vorbereiding	Pagina 2
Technische informatie	Pagina 3
Onderdelen	Pagina 6
Installatie	Pagina 8
Kwaliteit, reinigen en onderhoud	Pagina 24
Garantie- en servicevoorwaarden	Pagina 25



Vorbereitung

Controleer je product direct bij ontvangst op volledigheid en eventuele gebreken. Zie je een gebrek? Meld dit dan binnen de gestelde termijn bij je verkooppunt. Gebreken die na deze termijn worden gemeld, of schade die na montage is ontstaan, vallen buiten onze aansprakelijkheid.

BELANGRIJK:

- De glasopstelling is omkeerbaar: je kunt deze zowel links als rechts plaatsen.
- Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Heb je een (holle) gipswand? Zorg dan zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal.
- Meet het glas voor montage op, zodat je zeker weet dat de juiste maat is geleverd.
- Ontvet de glaswanden voor montage. Dit voorkomt dat rubbers verzakken en verkeerd worden afgesteld.
- Dek de douchebak voor montage af (indien van toepassing).
- Hoeken van glas zijn zeer kwetsbaar. Voorkom dat het glas onnodig in contact komt met de vloer of muur, en zorg dat het glas nooit op een hoek steunt. Voer de montage bij voorkeur met twee personen uit.
- Plaats de glasopstelling niet gelijk aan of over de rand van een douchebak.
- Houd na montage rekening met de uithardingstijd van de kit voordat je de douche in gebruik neemt. De kitverbinding vormt een belangrijk onderdeel van de waterdichting.
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden door een correcte montage in een schone omgeving.



Technische informatie


Plaats je de inloofdouche op een douchebak? Dan bepalen de afmetingen van de douchebak de plaatsingsmaten van de glasopstelling. Houd hierbij een afstand van minimaal 10 mm vanaf de rand van de douchebak aan.

Benodigheden en gereedschappen:

- Transparante zuurvrije sanitairkit
- Glasreiniger/ontvettingsmiddel
- Smeermiddel (meegeleverd)
- Rolmaat
- Potlood
- (Laser)waterpas
- Boormachine
- Steen- of tegelboortje
- Kunststof of rubberen hamer
- Kruiskopschroevendraaier
- Schaar
- Kitpistool
- Inbussleutel 2,5 mm (meegeleverd)
- Inbussleutel 4 mm (meegeleverd)
- Stelsleutel (meegeleverd)
- Kunststof hulpstuk (meegeleverd)



Technische tekening - deel 1

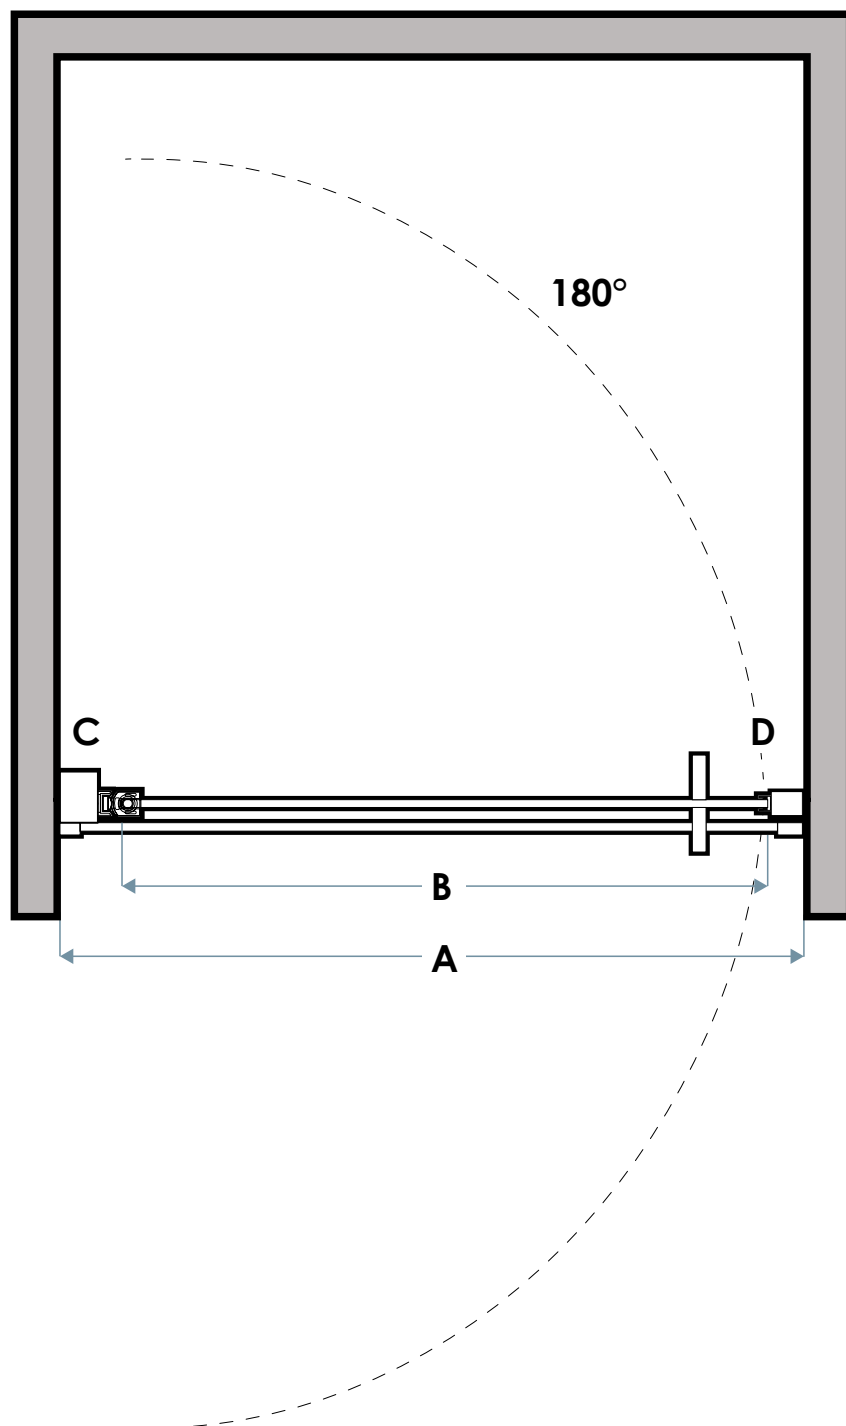

Maat	A	B
70	685 - 700	610 ± 10
80	785 - 800	710 ± 10
90	885 - 900	810 ± 10

A = Plaatsingsmaat breedte




B = Deuropening

C = Verstelbaar muurprofiel

D = Magnetische sluiting




Technische tekening - deel 2

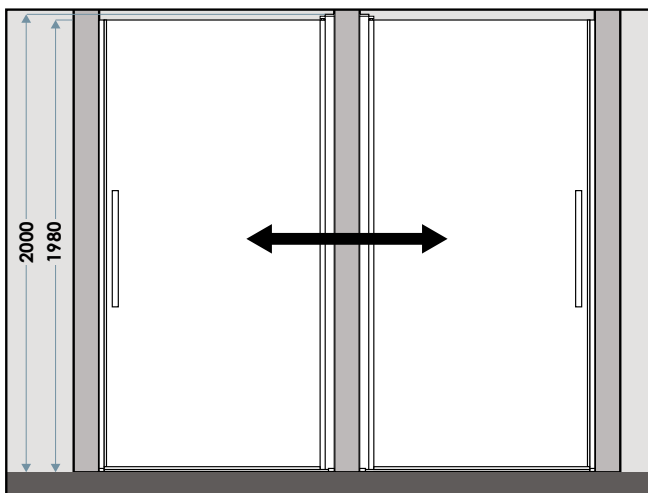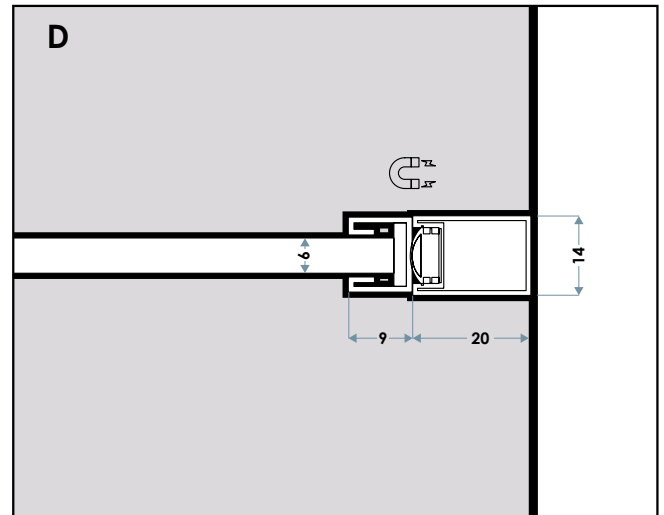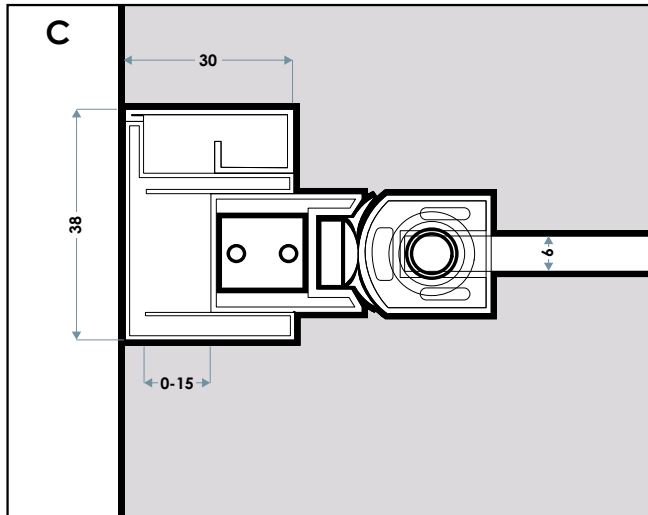



Onderdelen - deel 1

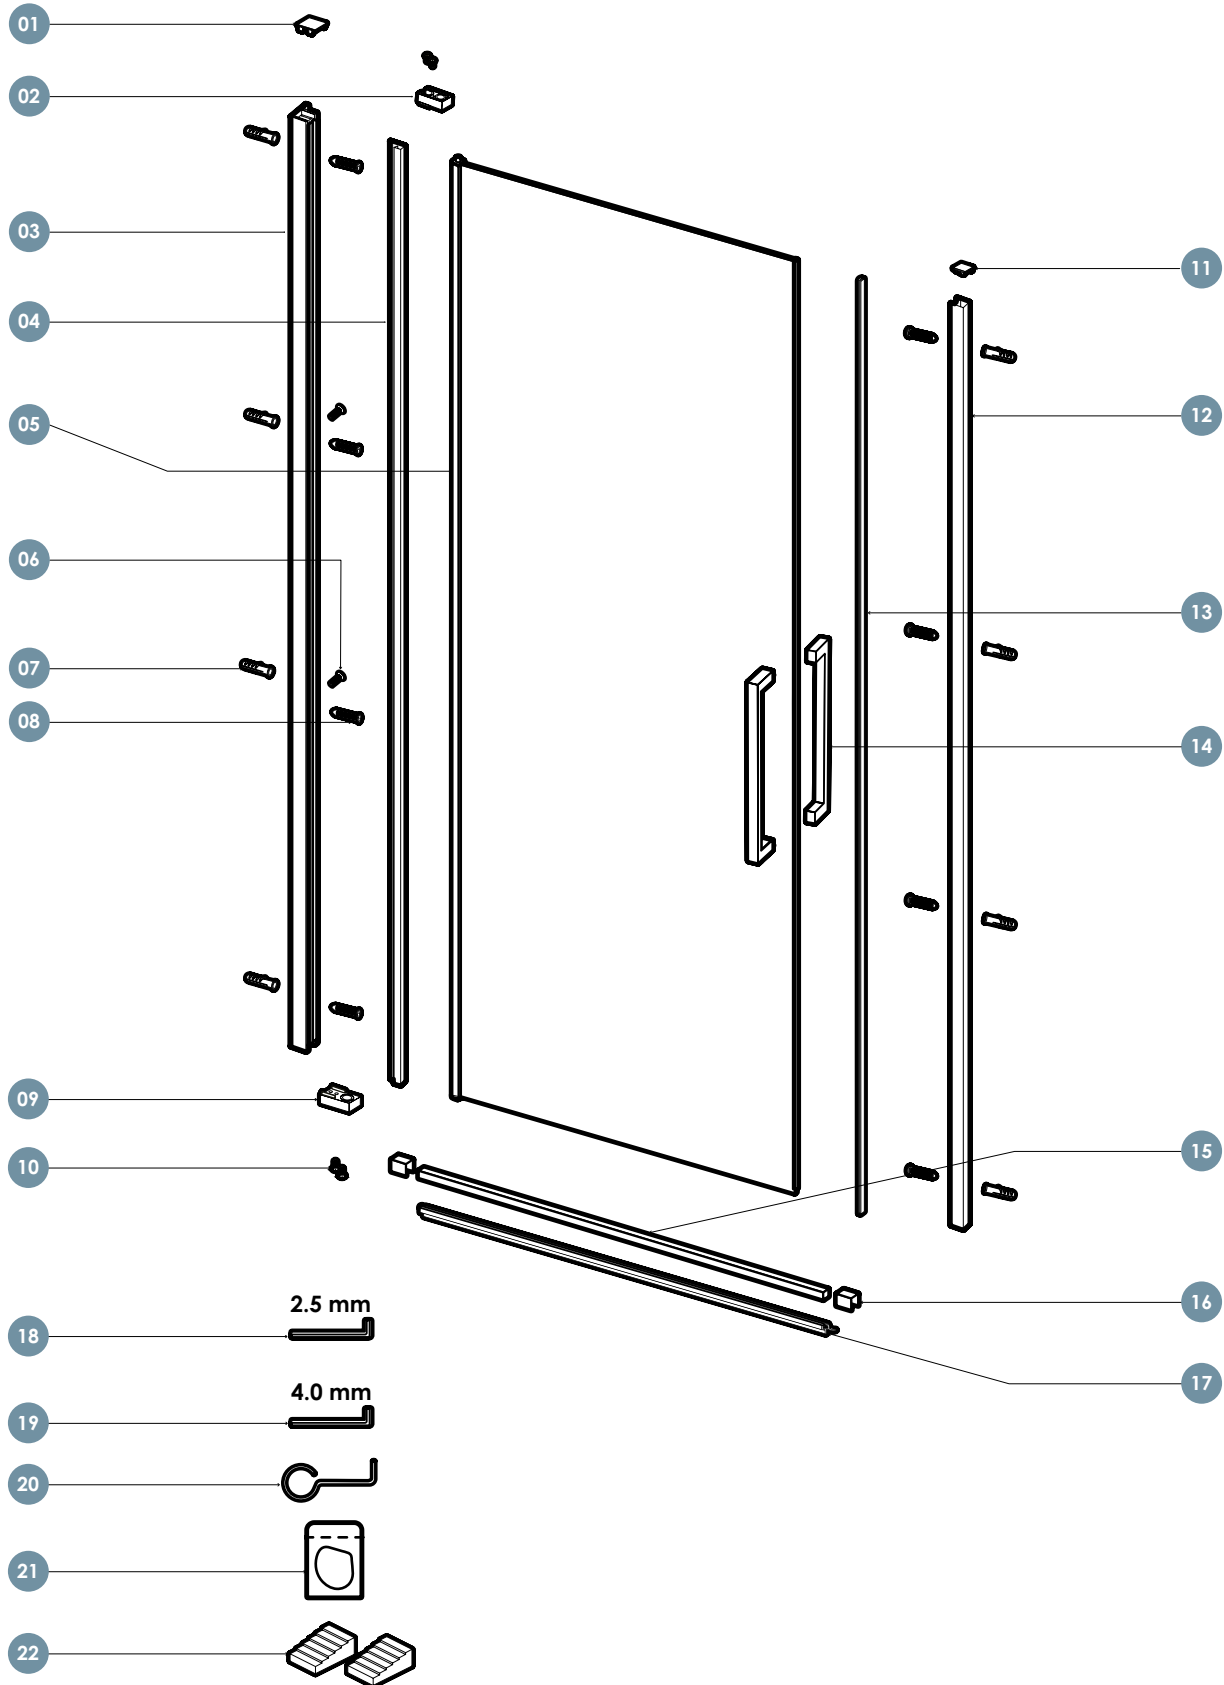



Onderdelen - deel 2

01		Afdekkapje	1 x
02		Draaipuntblok boven	1 x
03		Muurprofiel draaizijde	1 x
04		Afdichtingsstrip	1 x
05		Deur met glasprofiel en magneetstrip	1 x
06		Schroef M4x8	2 x
07		Plug	8 x
08		Schroef ST4x30	8 x
09		Draaipuntblok onder	1 x
10		Schroef M4x10	4 x
11		Afdekkapje	1 x
12		Muurprofiel deursluiting	1 x
13		Magneetstrip voor deursluiting	1 x
14		Handgreep	1 x
15		Dorpel	1 x
16		Dorpelkapje (eindstuk)	2 x
17		Antilekstrip	1 x
18		Inbussleutel 2,5 mm	1 x
19		Inbussleutel 40 mm	1 x
20		Stelsleutel	2 x
21		Smeermiddel	1 x
22		Kunststof hulpstuk	1 x





Installatie

Stap 1: Draaipuntblokken voormonteren

Bereid het muurprofiel aan de draaizijde van de deur voor. Bevestig hiervoor draaipuntblok onder (09) met schroeven (10) aan de onderzijde van muurprofiel draaizijde (03) (zie afbeelding 1A).

01

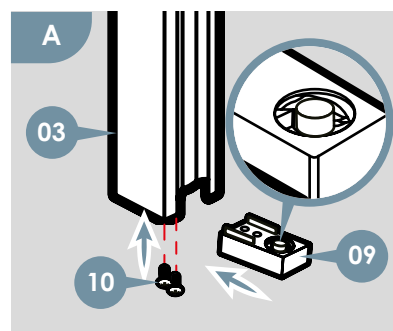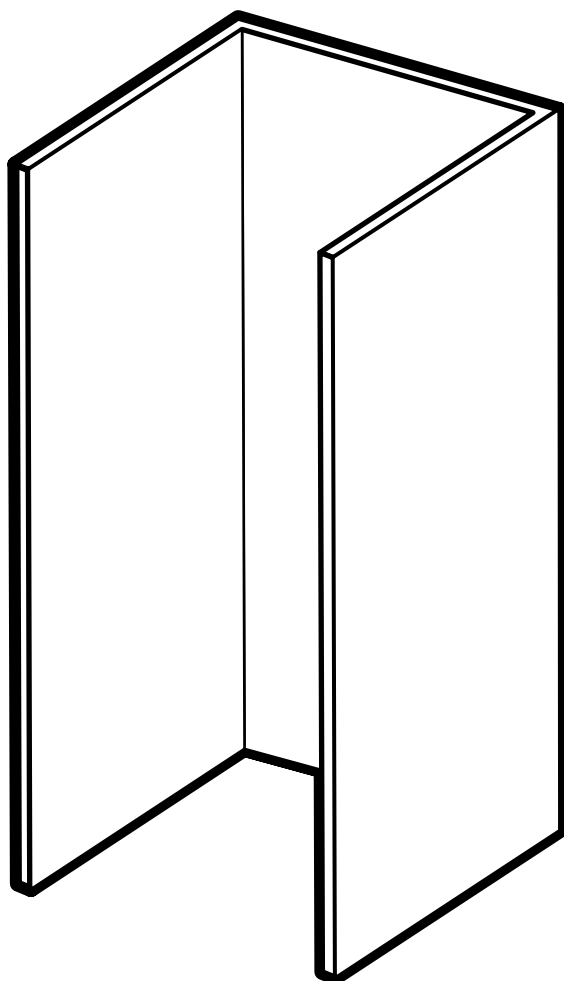







Stap 2: Positie muurprofiel draaizijde bepalen

Bepaal eerst de gewenste positie van het muurprofiel draaizijde (3). Teken de buitenkant van het muurprofiel af op de vloer (afbeelding 2A).

Teken vanaf het punt op de vloer een rechte lijn omhoog op de muur. Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas (zie afbeelding 2B).

Teken de lijn door tot ongeveer 2 meter hoogte. Deze lijn dient als referentie om het muurprofiel recht uit te lijnen vóór het aftekenen van boorgaten (zie afbeelding 2C).

02

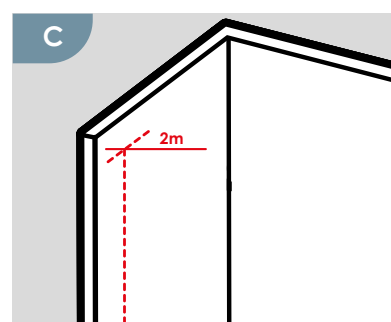
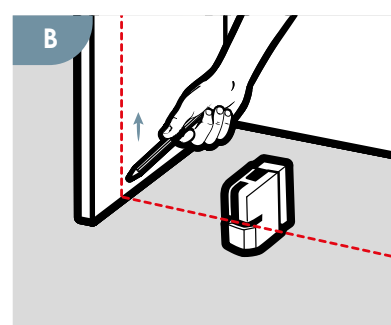
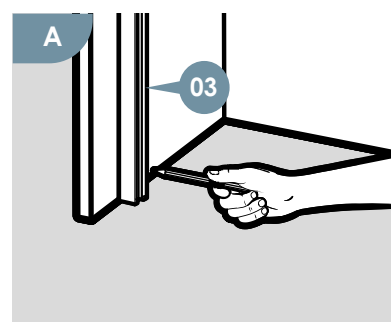
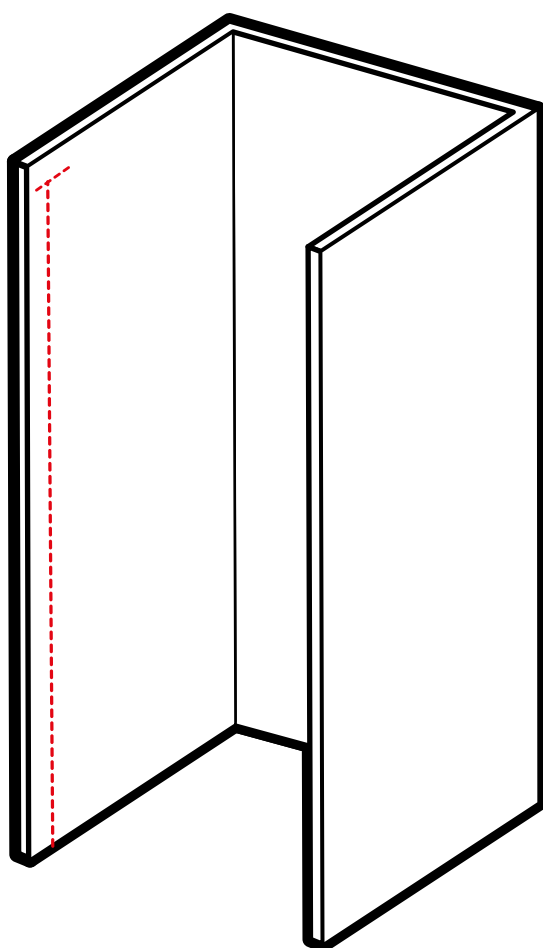


Stap 3: Muurprofiel draaizijde aftekenen

Plaats het muurprofiel draaizijde (3) op de muur met de buitenkant van het muurprofiel tegen de rode lijn aan en teken van boven tot onder alle bevestigingsgaten in het profiel af op de muur (zie afbeelding 3A, B en C).

Controleer voor en na het aftekenen van de boorgaten of het muurprofiel draaizijde en de afgetekende boorgaten waterpas zijn geplaatst (zie afbeelding 3C).

03

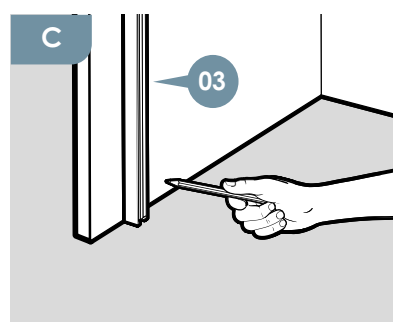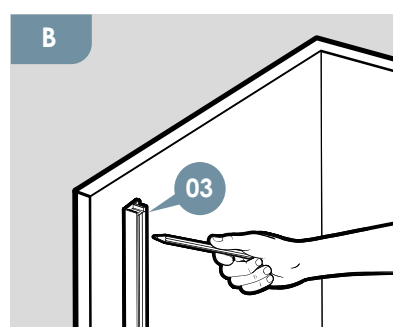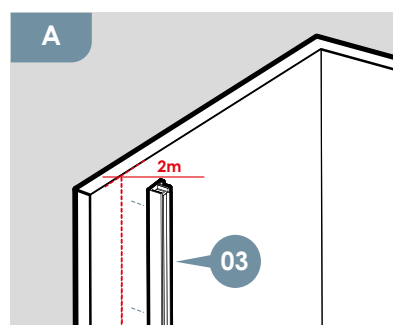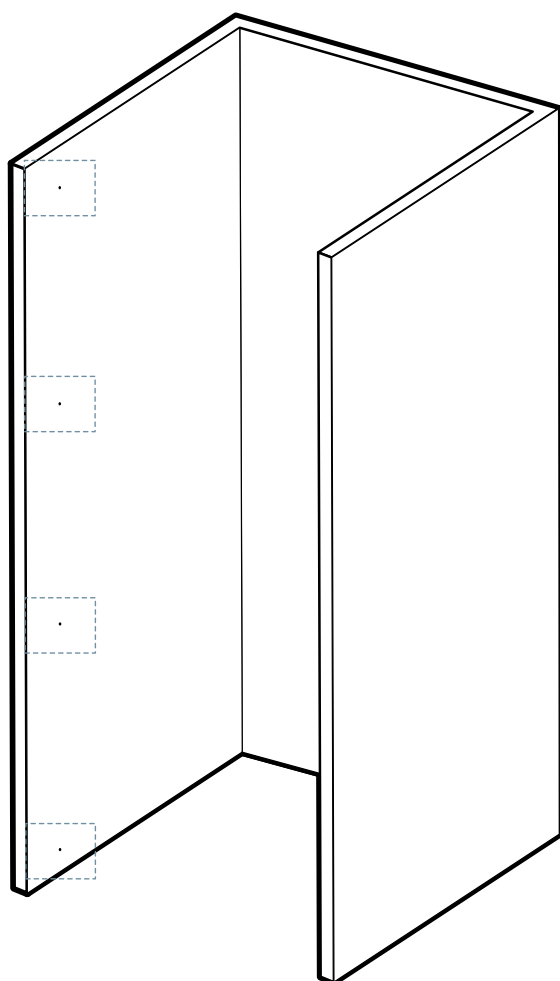




Stap 4: Bevestigingsgaten boren

Controleer of alle boorgaten zijn afgetekend (afbeelding 4A).

Plak schilderstape over de afgetekende punten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt op de tegel (zie afbeelding 4B).

Boor op de afgetekende punten de gaten voor de pluggen (zie afbeelding 4C).

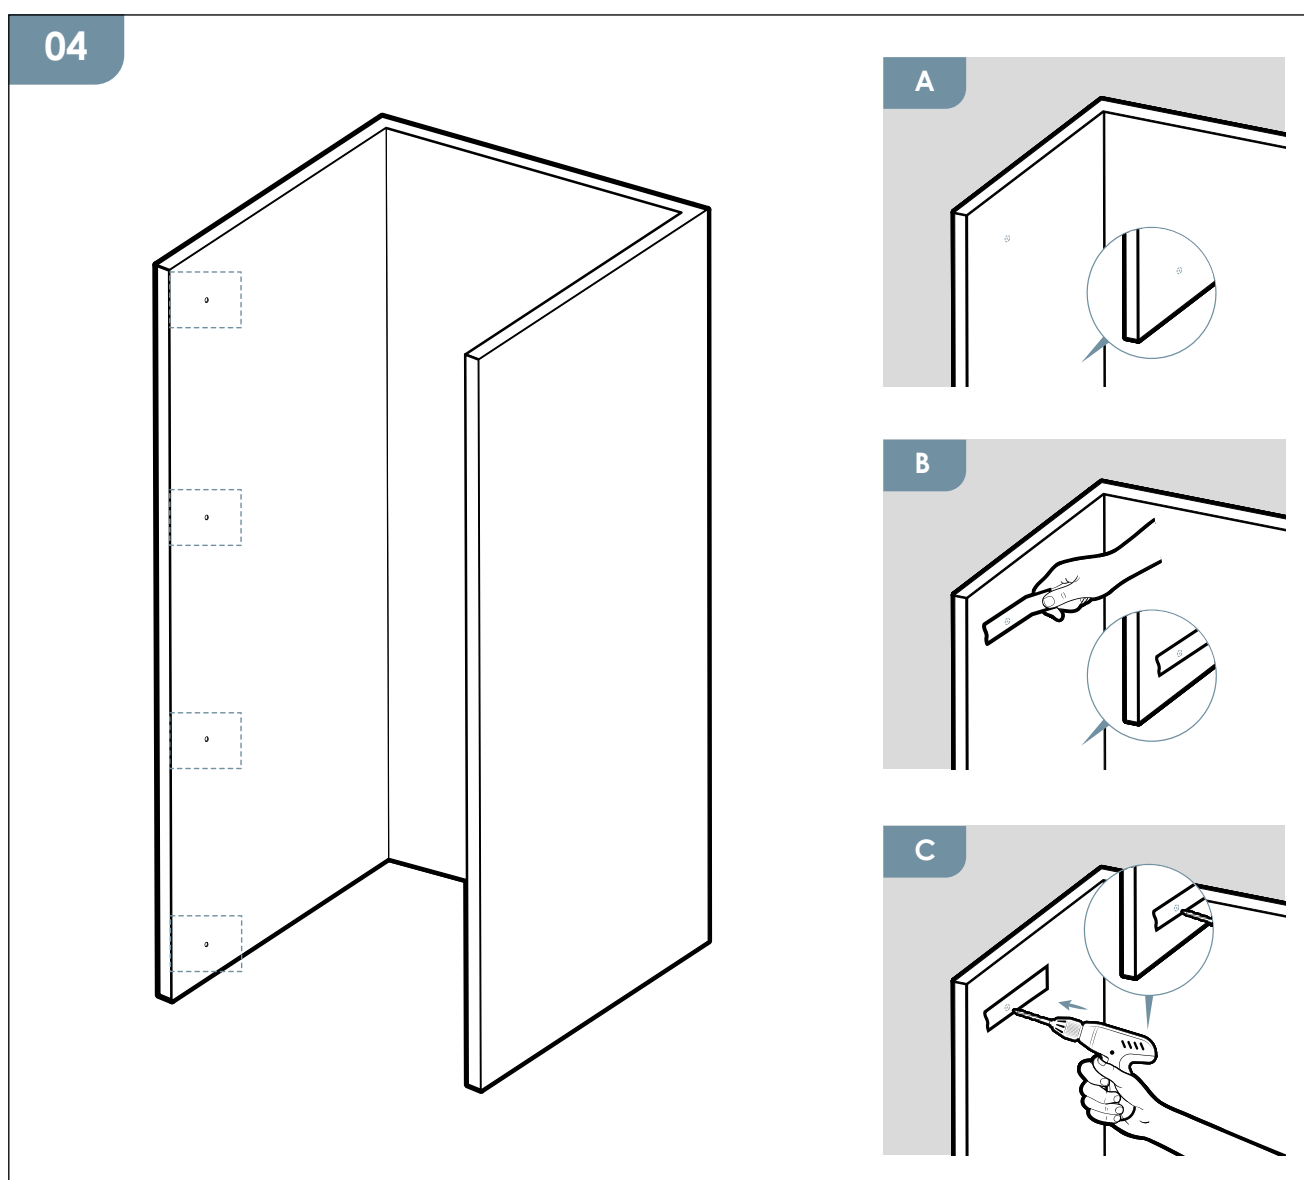




Stap 5: Muurprofiel draaizijde bevestigen

Plaats de pluggen (07) in de geboorde gaten (zie afbeelding 5A).

Tik de pluggen met een hamer voorzichtig volledig in de muur (zie afbeelding 5B).

Schroef het muurprofiel draaizijde (3) met de schroeven (08) vast op de muur (zie afbeelding 5C).

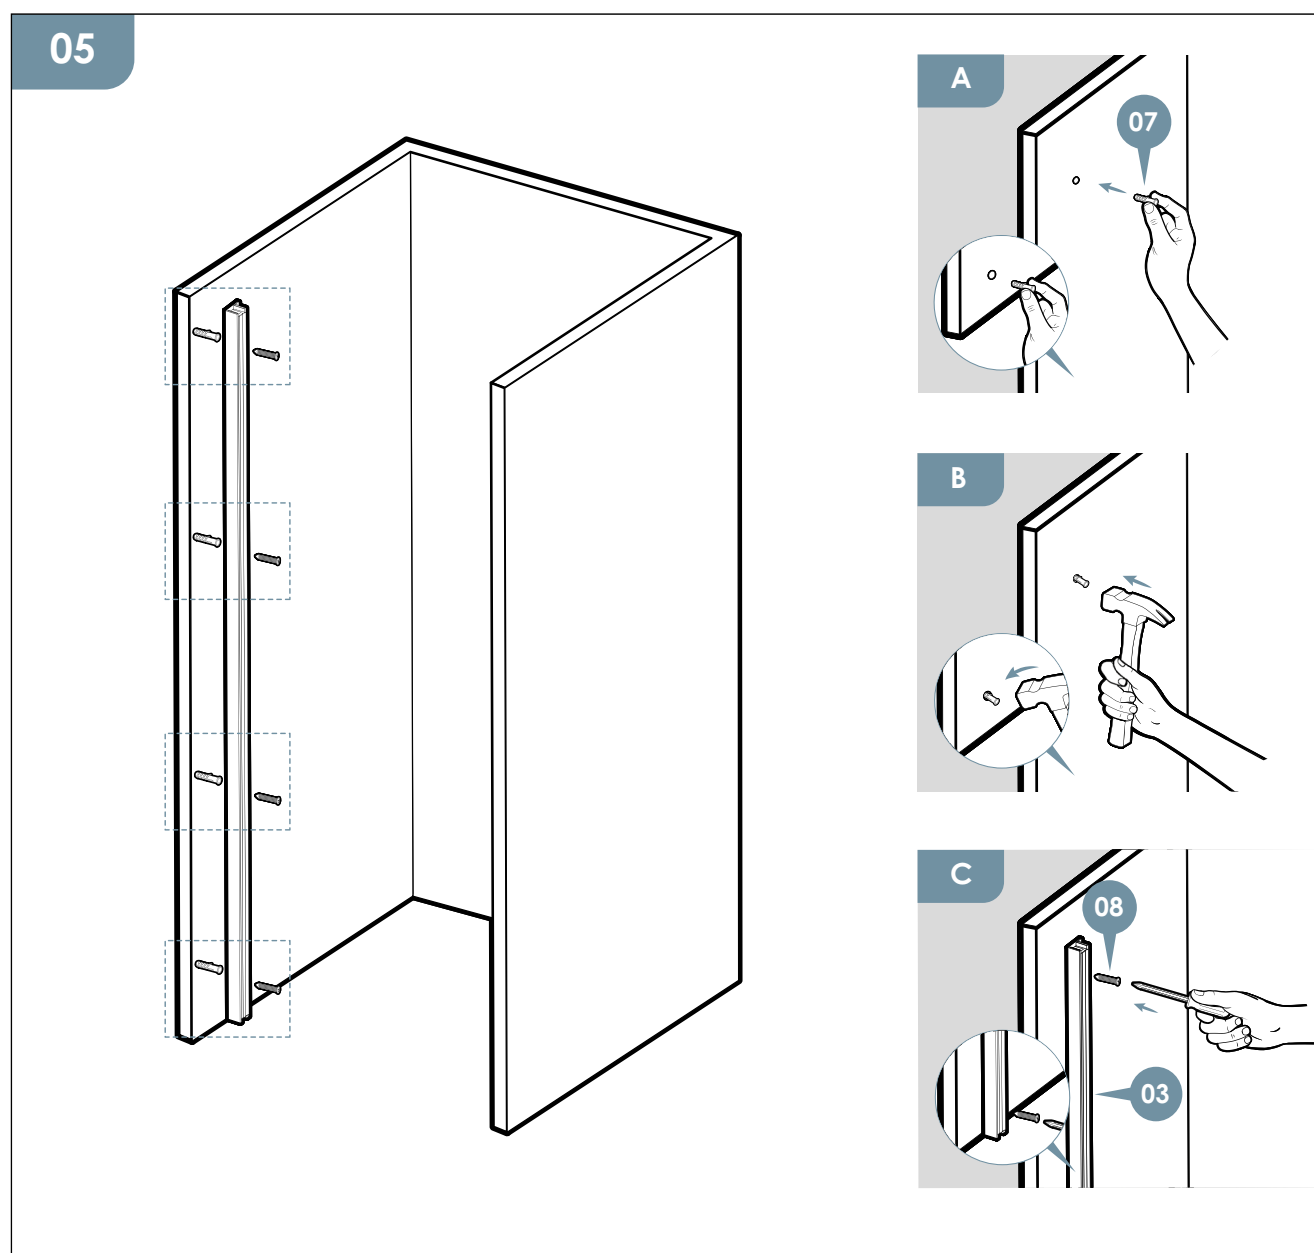




Stap 6: Positie muurprofiel deursluiting uitzetten

Bepaal eerst de positie van het muurprofiel deursluiting (12). De positie van het muurprofiel deursluiting is afhankelijk van de positie van het muurprofiel aan draaizijde: de buitenkant van het muurprofiel deursluiting wordt 8 mm verder de nis in – “naar binnen” – geplaatst dan de buitenkant van het muurprofiel aan draaizijde. Teken de buitenkant van het muurprofiel af op de vloer (afbeelding 6A).

Teken vanaf het punt op de vloer een rechte lijn omhoog op de muur. Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas (zie afbeelding 6B).

Teken de lijn door tot ongeveer 2 meter hoogte. Deze lijn dient als referentie om het muurprofiel recht uit te lijnen vóór het aftekenen van boorgaten (zie afbeelding 6C).

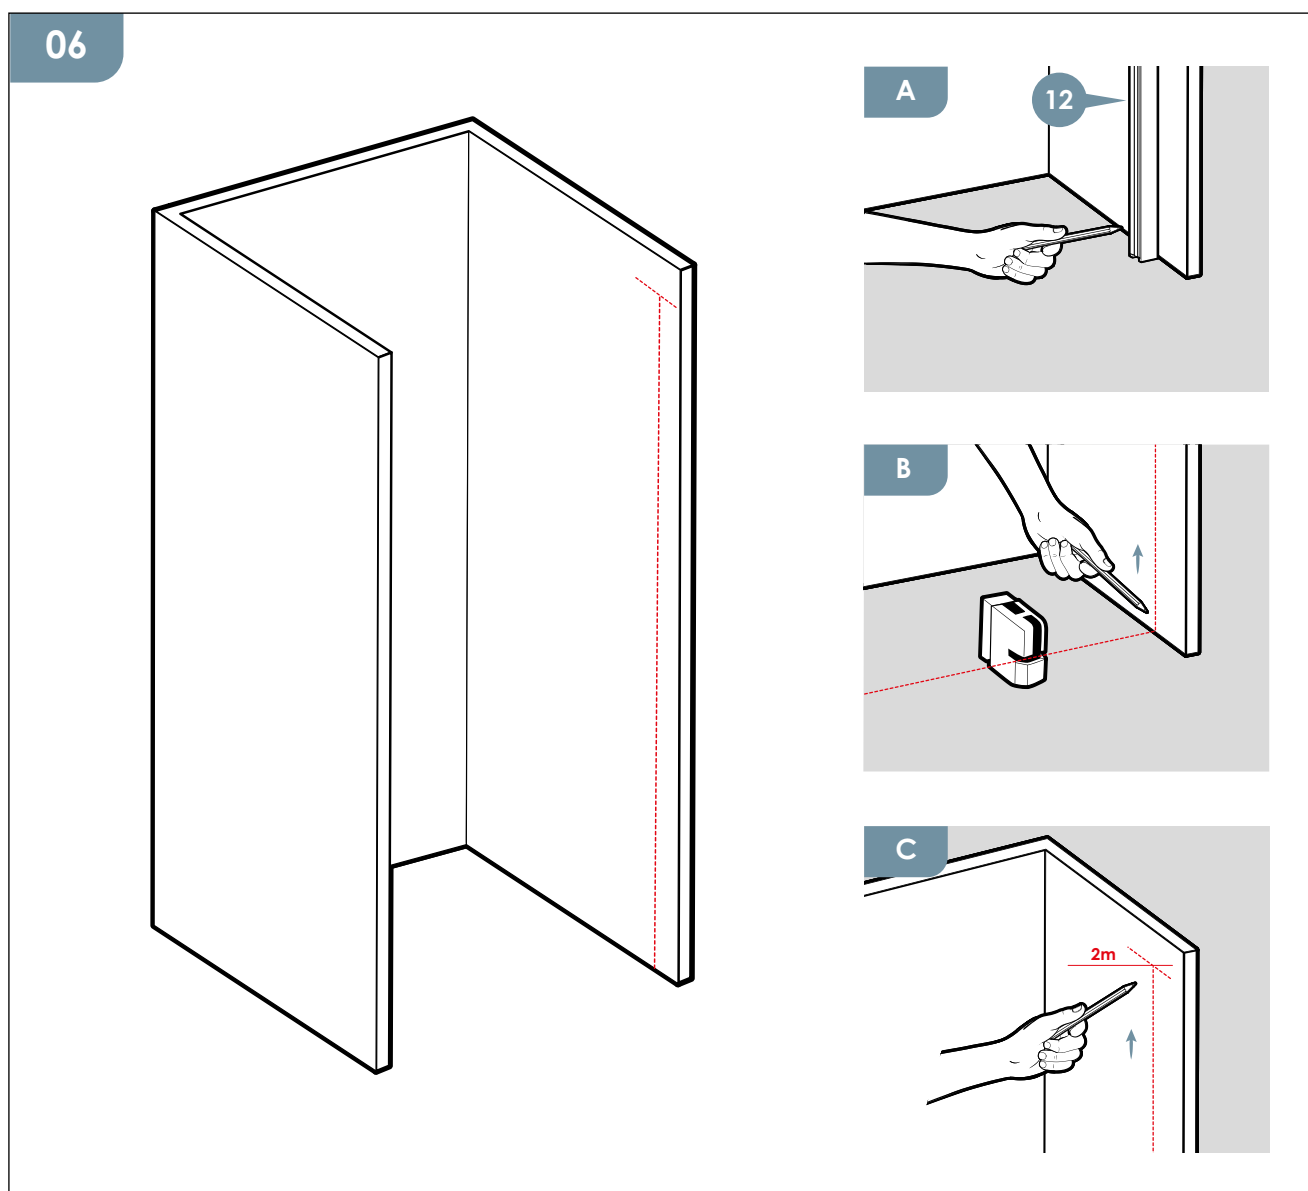







Stap 7: Muurprofiel deursluiting afftekenen

Plaats het muurprofiel deursluiting (12) op de muur met de buitenkant van het muurprofiel tegen de rode lijn aan en teken van boven tot onder alle bevestigingsgaten in het profiel af op de muur (zie afbeelding 7A, B en C).

Controleer voor en na het afftekenen van de boorgaten of het muurprofiel en de afgetekende boorgaten waterpas zijn geplaatst.

07

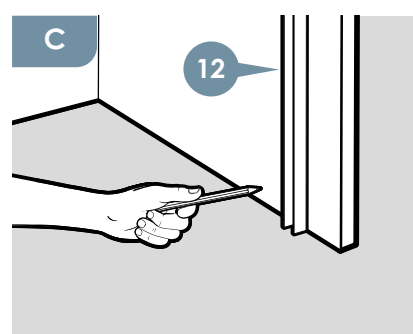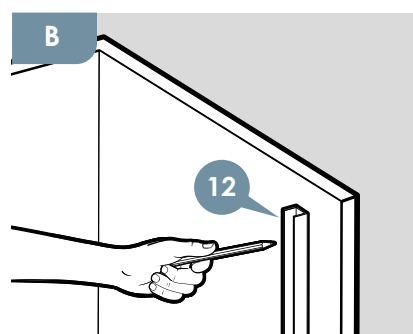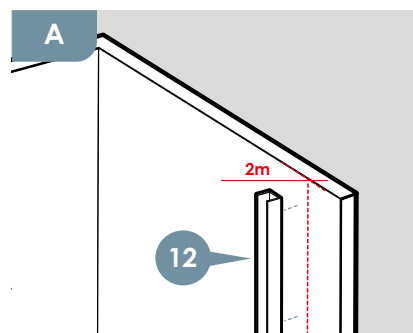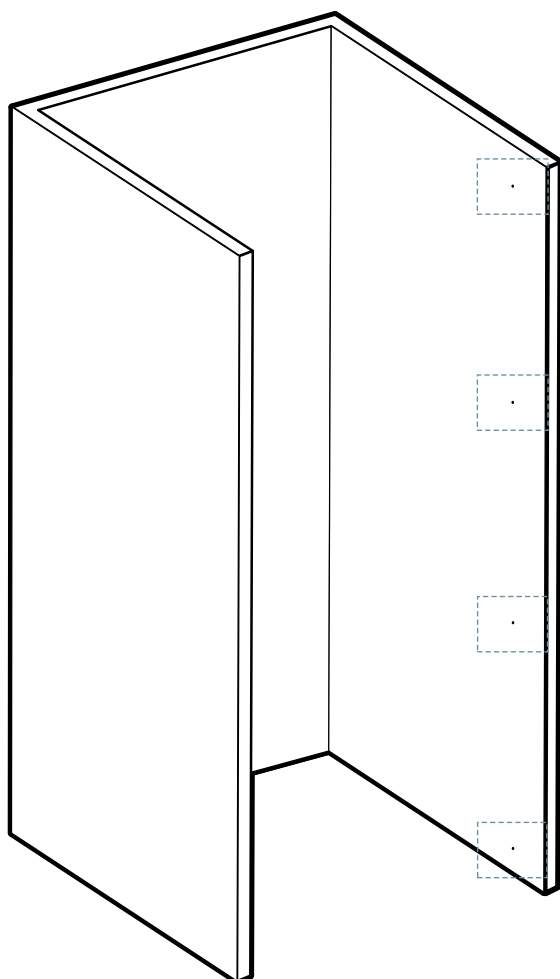




Stap 8: Bevestigingsgaten boren

Controleer of alle boorgaten zijn afgetekend (afbeelding 8A).

Plak schilderstape over de afgetekende punten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt op de tegel (zie afbeelding 8B).

Boor op de afgetekende punten de gaten voor de pluggen (zie afbeelding 8C).

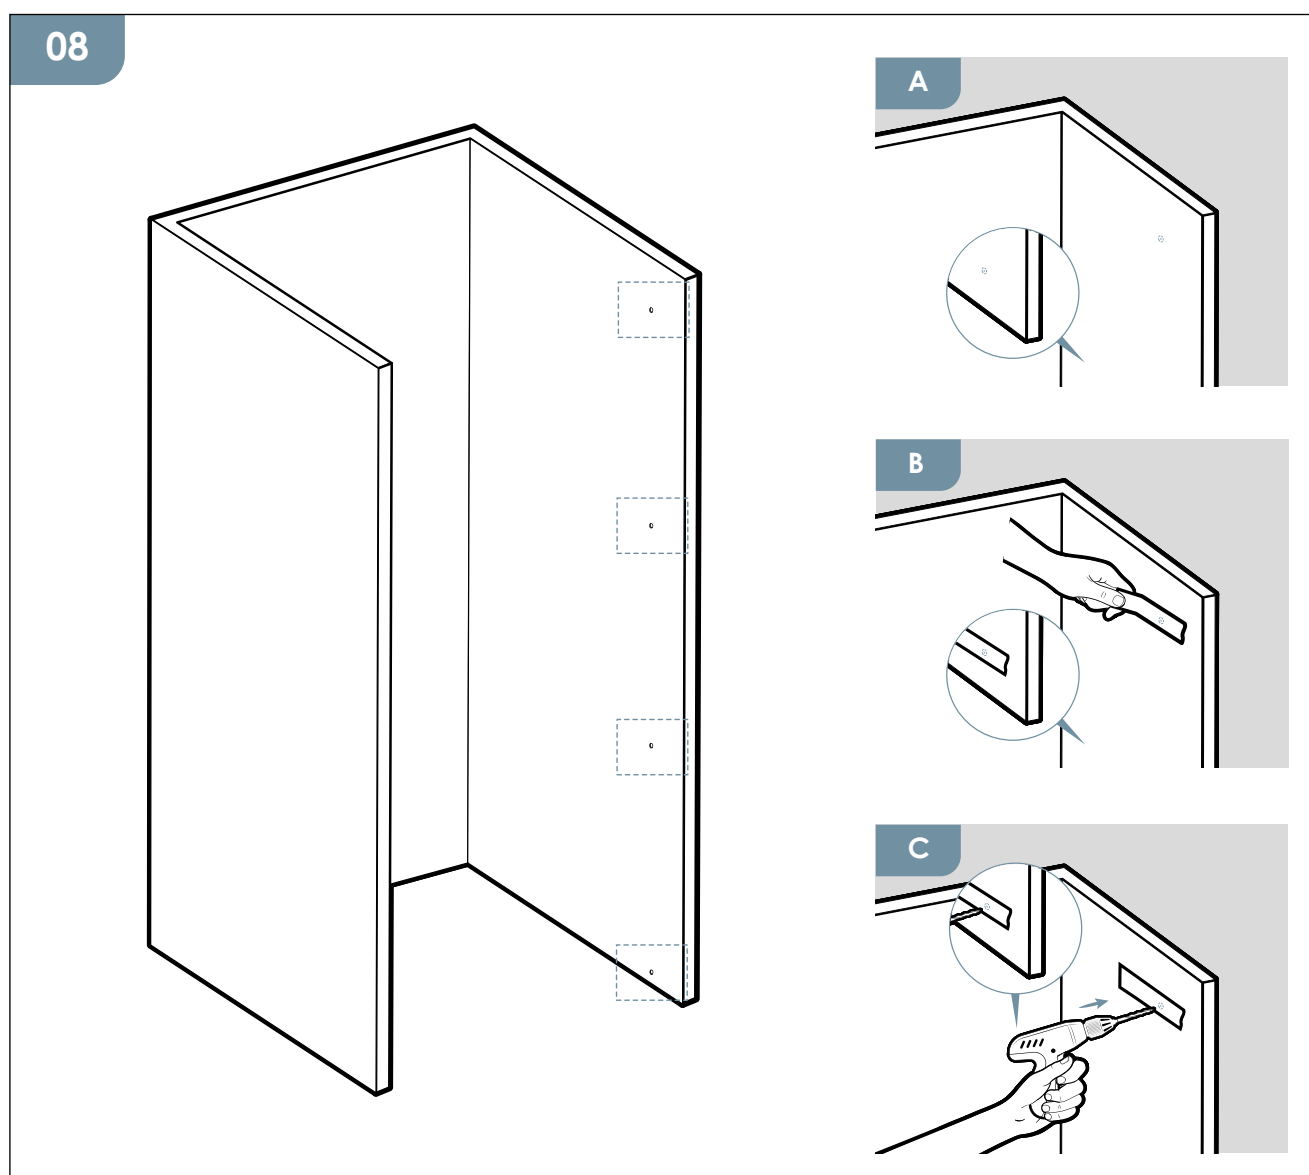




Stap 9: Muurprofiel deursluiting bevestigen

Plaats de pluggen (07) in de geboorde gaten (zie afbeelding 9A).

Tik de pluggen met een hamer voorzichtig volledig in de muur (zie afbeelding 9B).

Schroef het muurprofiel deursluiting (12) met de schroeven (08) vast op de muur (zie afbeelding 9C).

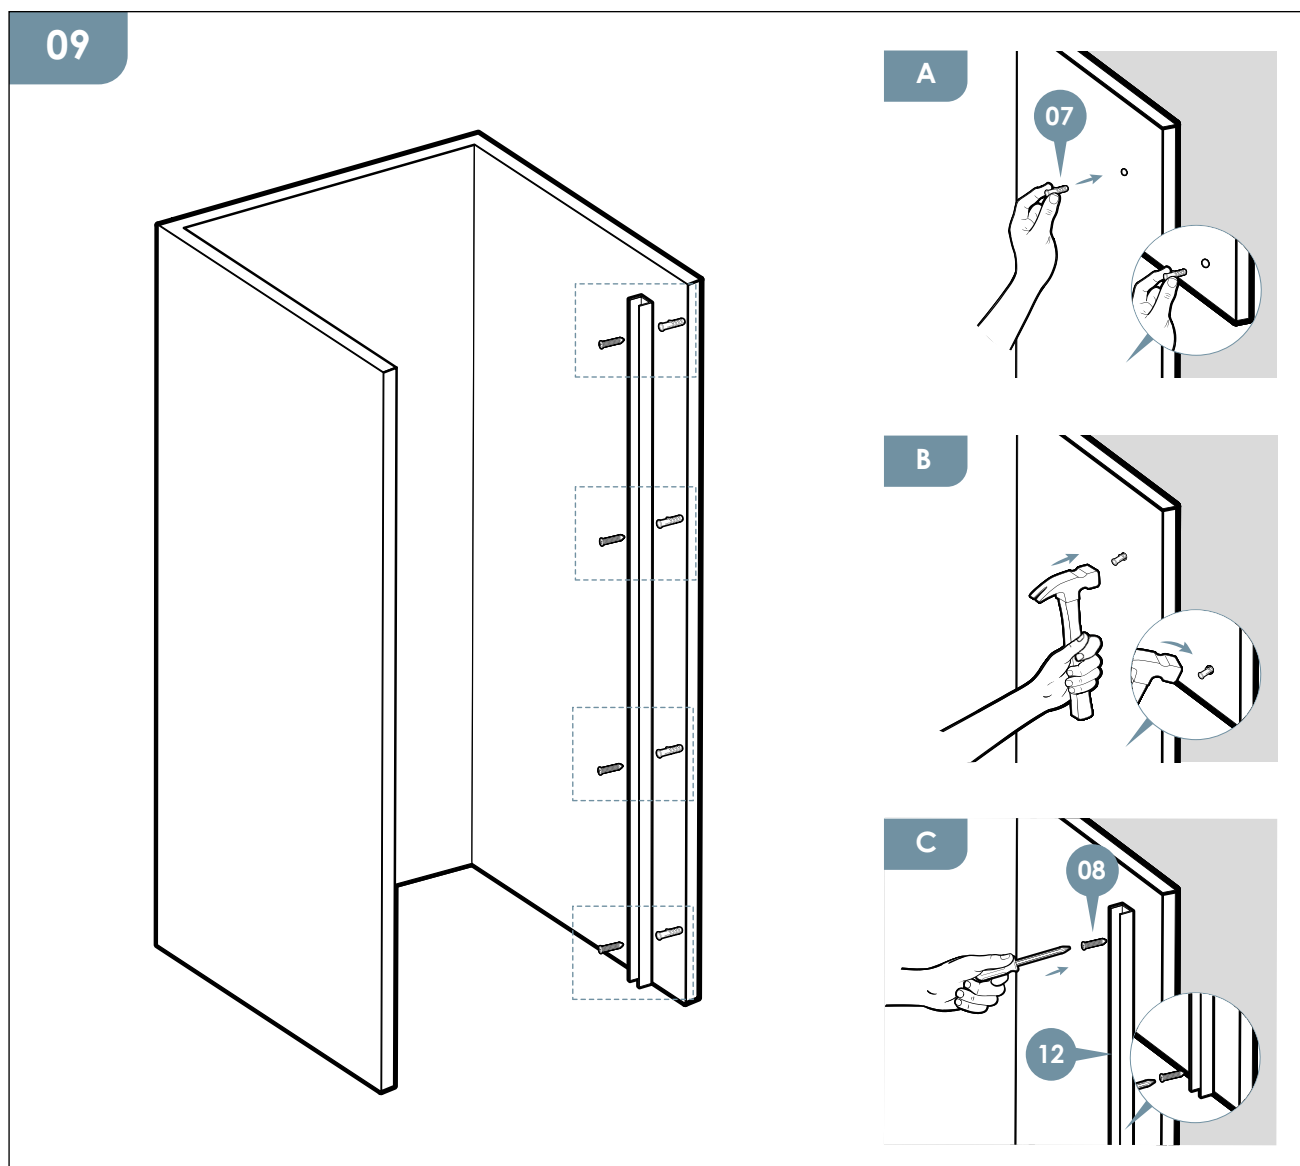







Stap 10: Handgreep monteren

Demonteer de handgreep (14) en leg alle onderdelen aan de kant (zie afbeelding 10A).

Plaats de helft van de handgreep, het deel zonder inbusschroefgaten, op de deur (5) en schroef de lange schroefpinnen door de deur heen op de greep met behulp van een inbus-sleutel (19). Zorg dat alle onderdelen in je juiste volgorde worden geplaatst (zie afbeelding 10B).

Schuif het andere deel van handgreep aan de overzijde van het glas over de doorstekende schroefpinnen en zet dit vast met een inbusleutel (18) (zie afbeelding 10C).

10

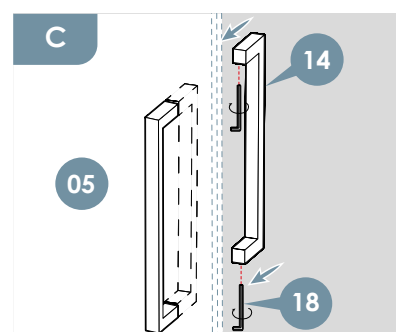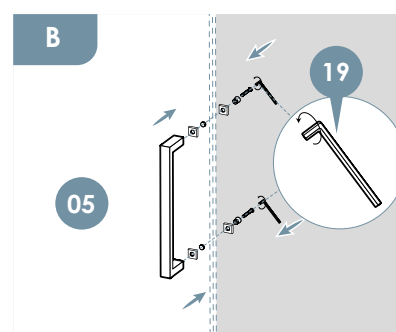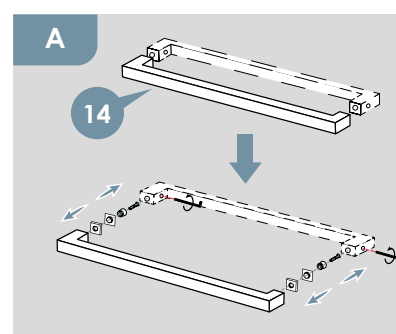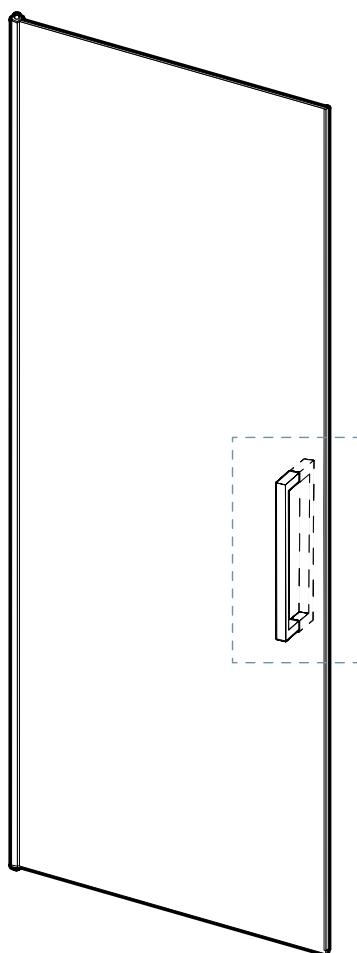




Stap 11: Magneetstrip en antilekstrip plaatsen

Op de eerste 100 mm van beide kanten aan de achterkant de magneetstrip (13) vind je zelf-klevende tape. Breng een dunne lijn transparante zuurvrije sanitairkit aan over de gehele lengte tussen de stukken tape. Verwijder de folie van de zelfklevende tape (zie afbeelding 11A).

Druk de magneetstrip voor deursluiting (13) in muurprofiel deursluiting (12) (zie afbeelding 11B).

Plaats op de onderkant van de deur (5) een antilekstrip bevestigd over de gehele breedte van de deur exclusief het deel van de deur waar een magneetstrip zit. Knip of snijd de antilekstrip (17) op maat met een schaar (zie afbeelding 11C).

Klem de antilekstrip (17) op de deur met de grote flap aan de binnenzijde (zie afbeelding 11D).

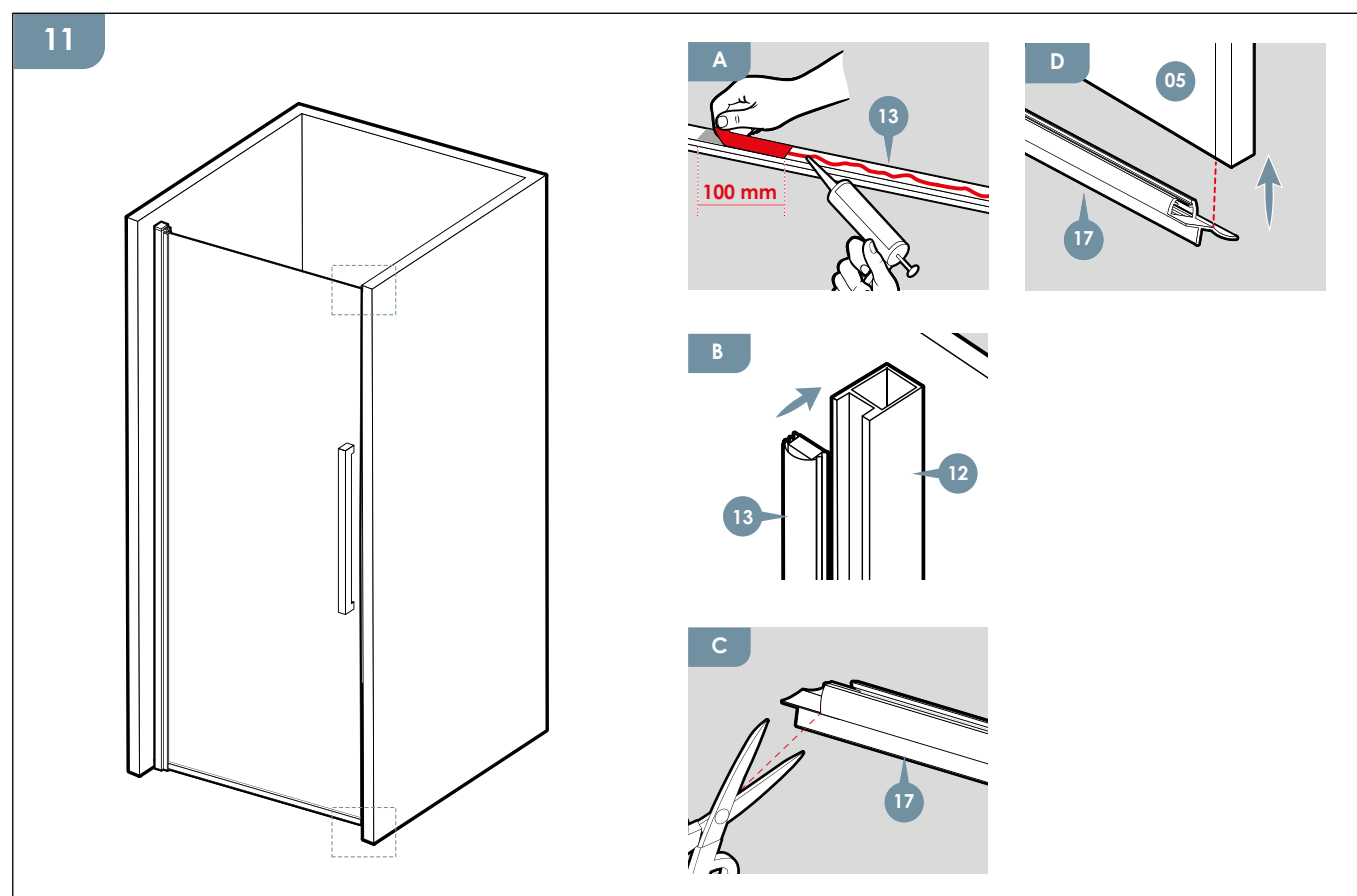




Stap 12: Deur ophangen

Breng smeermiddel (21) aan in draaipuntblok onder (09) en draaipuntblok (zie afbeelding 12A). Breng ook smeermiddel aan in draaipuntblok boven (02) en leg aan de kant. Breng tot slot smeermiddel aan op de deur, op beide draaipunten (21) (zie afbeelding 12A, B en C).

Plaats deur (5) op draaipuntblok onder (09) (zie afbeelding 12C).

Schuif de kunststof hulpstukken (22) tijdelijk onder deur (5), zodat deze recht blijft staan tijdens de volgende handeling (zie afbeelding 12D).

Monteer draaipuntblok boven (02) en zet dit vast met schroeven (10). Verwijder daarna de kunststof hulpstukken (22) (zie afbeelding 12E).

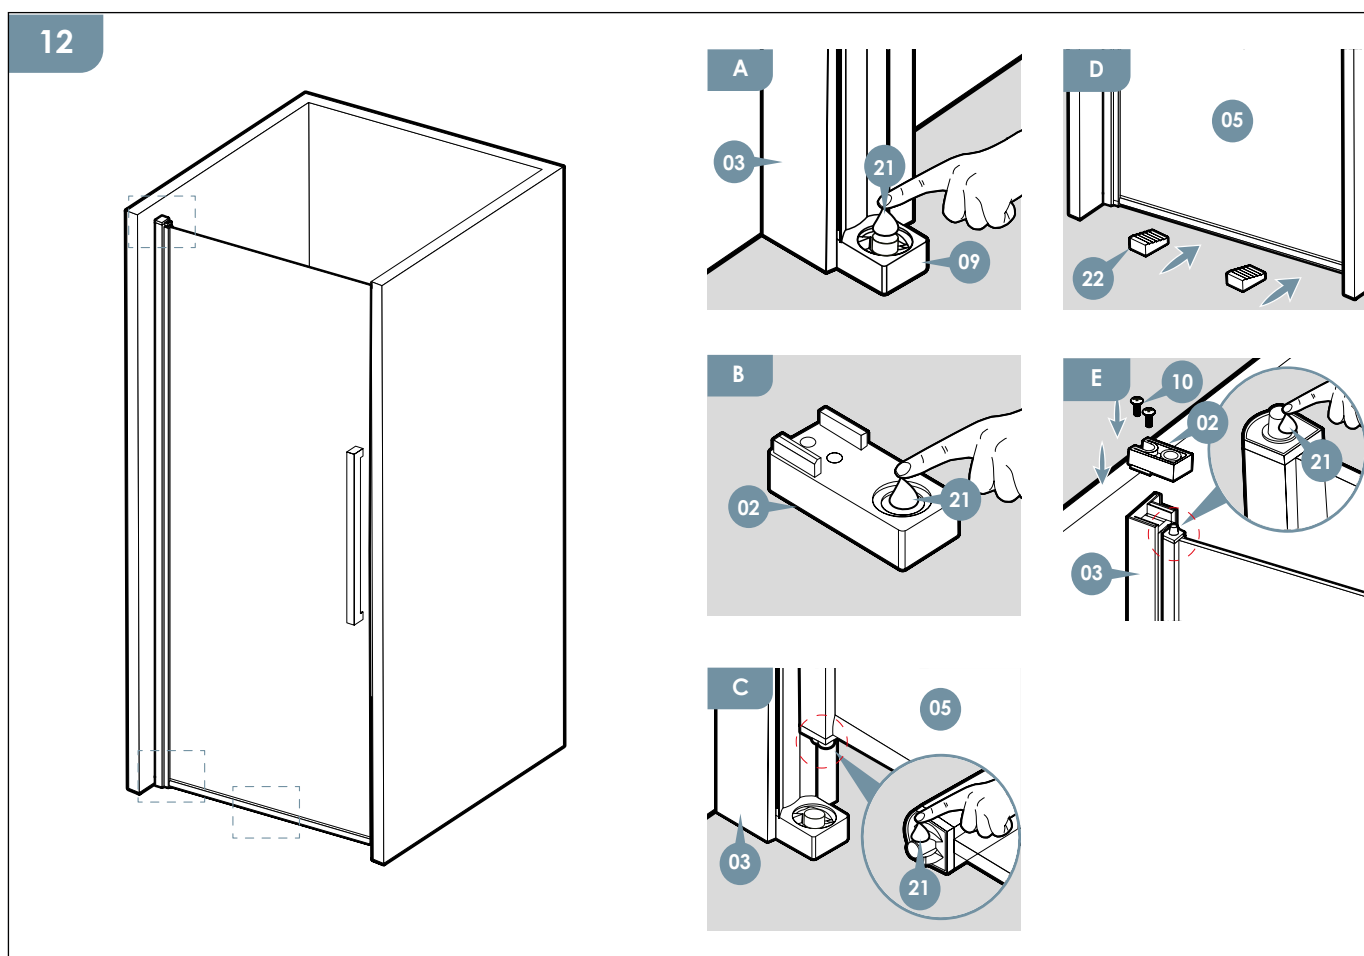



Stap 13: Deur afstellen

Draai de stelschroef aan de bovenzijde van de binnenkant van muurprofiel draaizijde (03) los (zie afbeelding 13A).


Draai ook de stelschroef aan de onderzijde los en stel boven- en onderkant van muurprofiel draaizijde (03) bij, zodat er geen ruimte ontstaat tussen deur (05) en het profiel (zie afbeelding 13B).

Zet de bovenste stelschroef weer vast (zie afbeelding 13C).

Zet de onderste stelschroef weer vast (zie afbeelding 13D).

Haak stelsleutel (20) in muurprofiel draaizijde (03) en trek het middendeel van het profiel naar buiten. Dit voorkomt een kier in het midden van het profiel, die door frictie tussen de delen kan ontstaan, en beperkt zo het risico op lekkage (zie afbeelding 13E).

Zet het middendeel vast met de stelschroef (06) (zie afbeelding 13F).

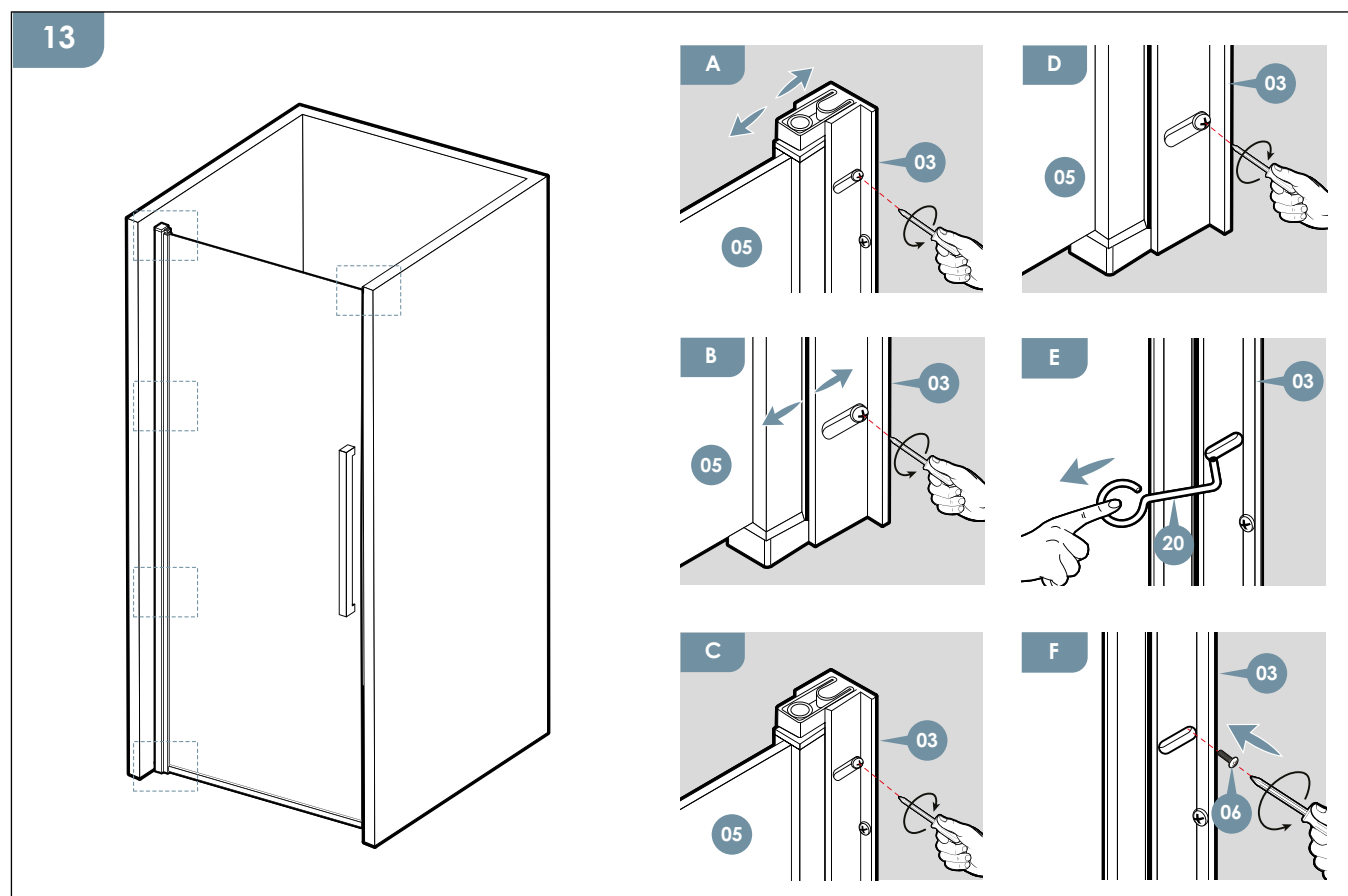




Stap 14: Dorpel plaatsen

Bepaal de positie van de dorpel (15) en de dorpelkapjes.

Breng een streep transparante zuurvrije sanitairkit aan op de dorpel en plaats de dorpel op de vloer (zie afbeelding 14A en 14B).

Plaats dorpelkapjes (16) aan beide kanten van de dorpel, breng hierbij een klein beetje transparante zuurvrije sanitairkit aan in de binnenkant van de dorpelkapjes om deze vast te zetten (zie afbeelding 14D).

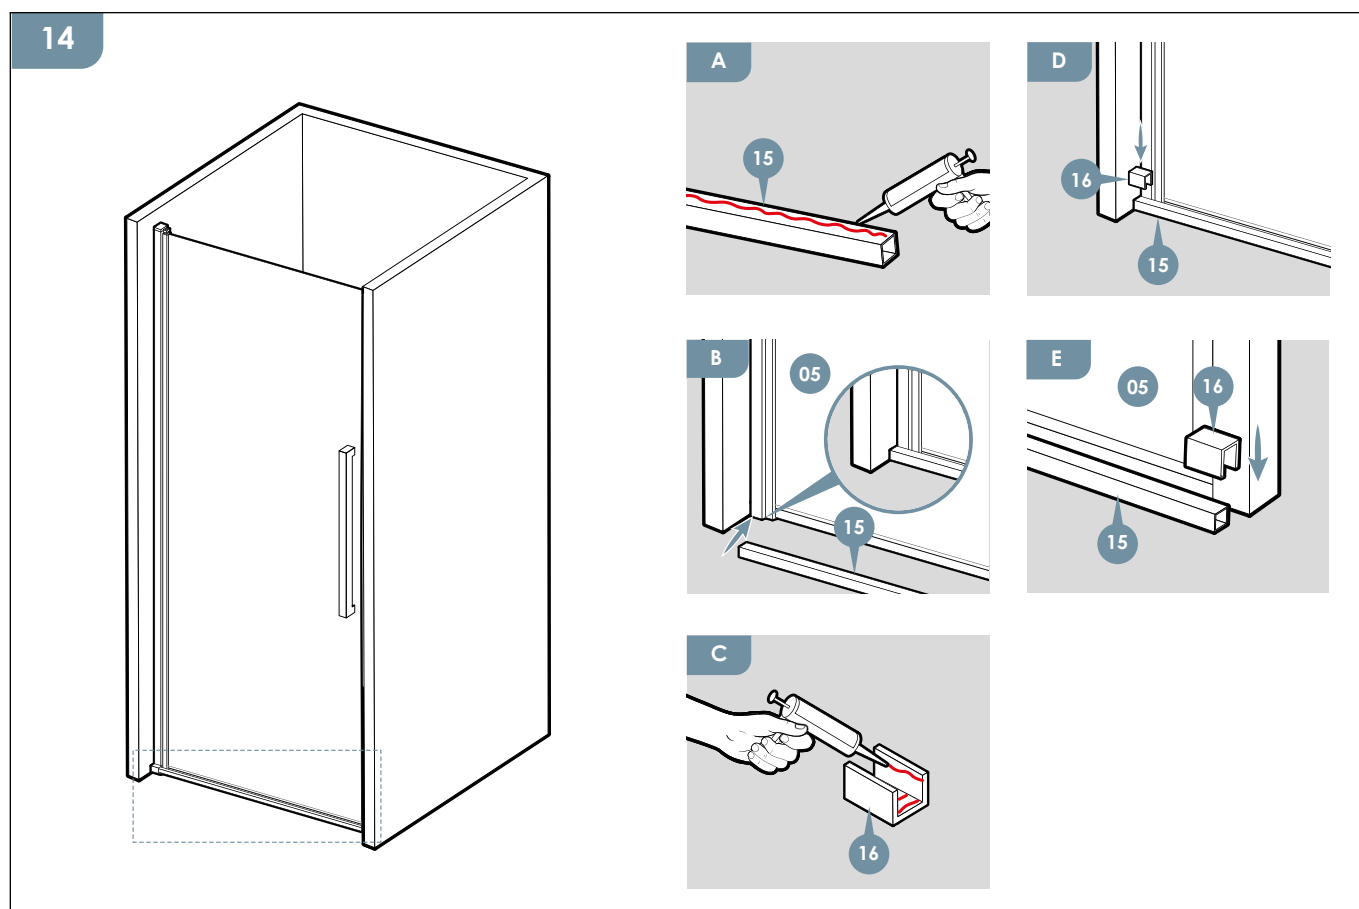




Stap 15: Afdichtingsstrip en afdekkapjes plaatsen

Op de eerste 100 mm van beide kanten aan de achterkant van de afdichtingsstrip (04), om de binnenkant van het muurprofiel aan draaizijde (3) af te dichten, vind je zelfklevende tape. Breng een dunne lijn transparante zuurvrije sanitaarkit aan over de gehele lengte tussen de stukken tape. Verwijder de folie van de zelfklevende tape (zie afbeelding 15A).

Druk de afdichtingsstrip vast op de binnenkant van het muurprofiel draaizijde (zie afbeelding 15B).

Plaats afdekkapje (01) op de bovenzijde van muurprofiel draaizijde (03) (zie afbeelding 15C).


Plaats afdekkapje (11) op de bovenzijde van muurprofiel deursluiting (12) (zie afbeelding 15D).

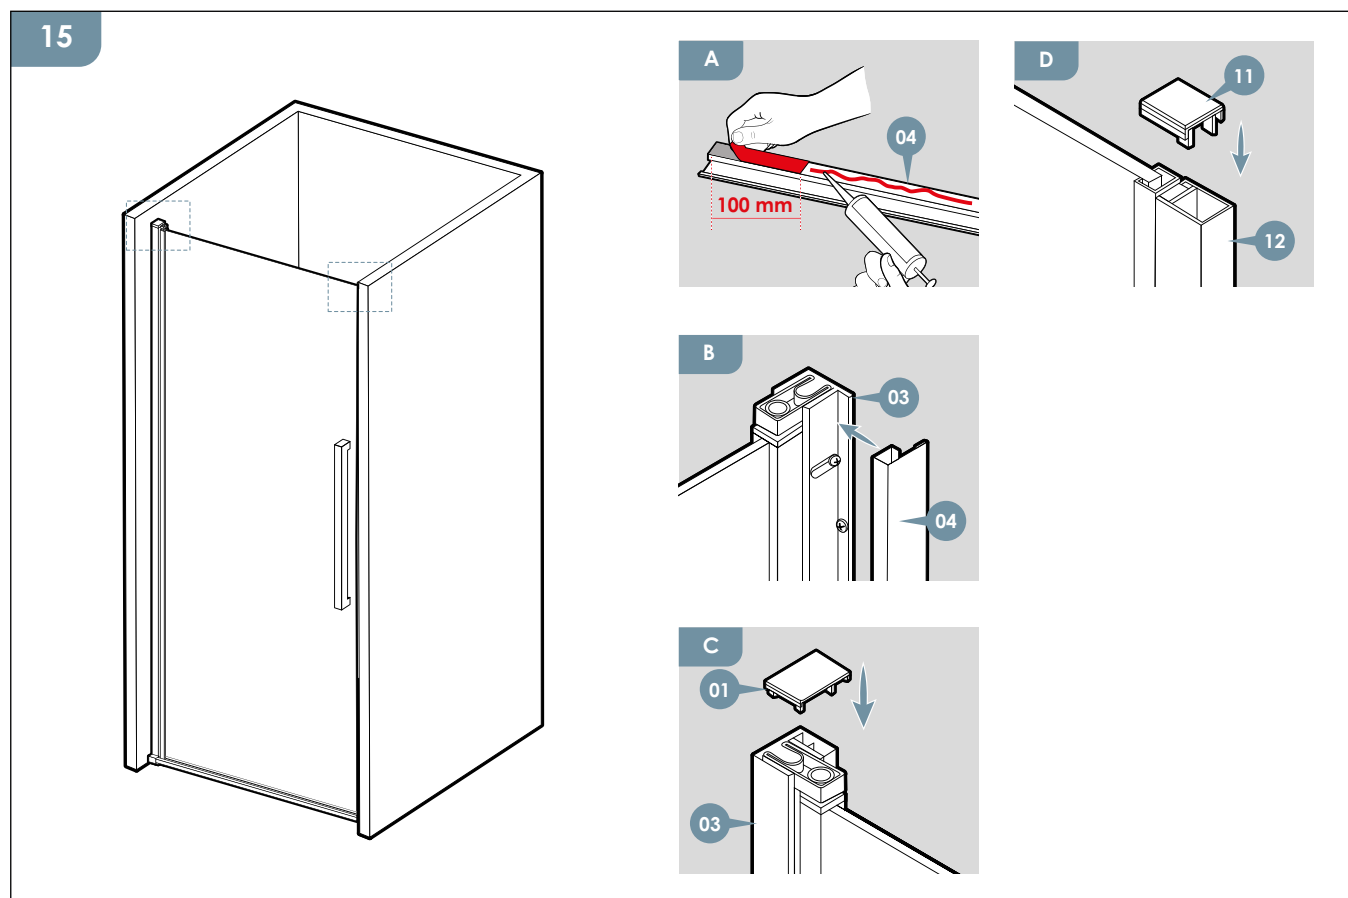



Stap 16: Afkitten

Breng een dunne, gelijkmatige kitrand aan langs de muurprofielen en de onderzijde van de dorpel (15) voor een waterdichte afsluiting – doe dit aan de buitenkant van de nischeur. Laat de kit minimaal 24 uur drogen voordat je de douche in gebruik neemt (zie afbeelding 16A, B en C).

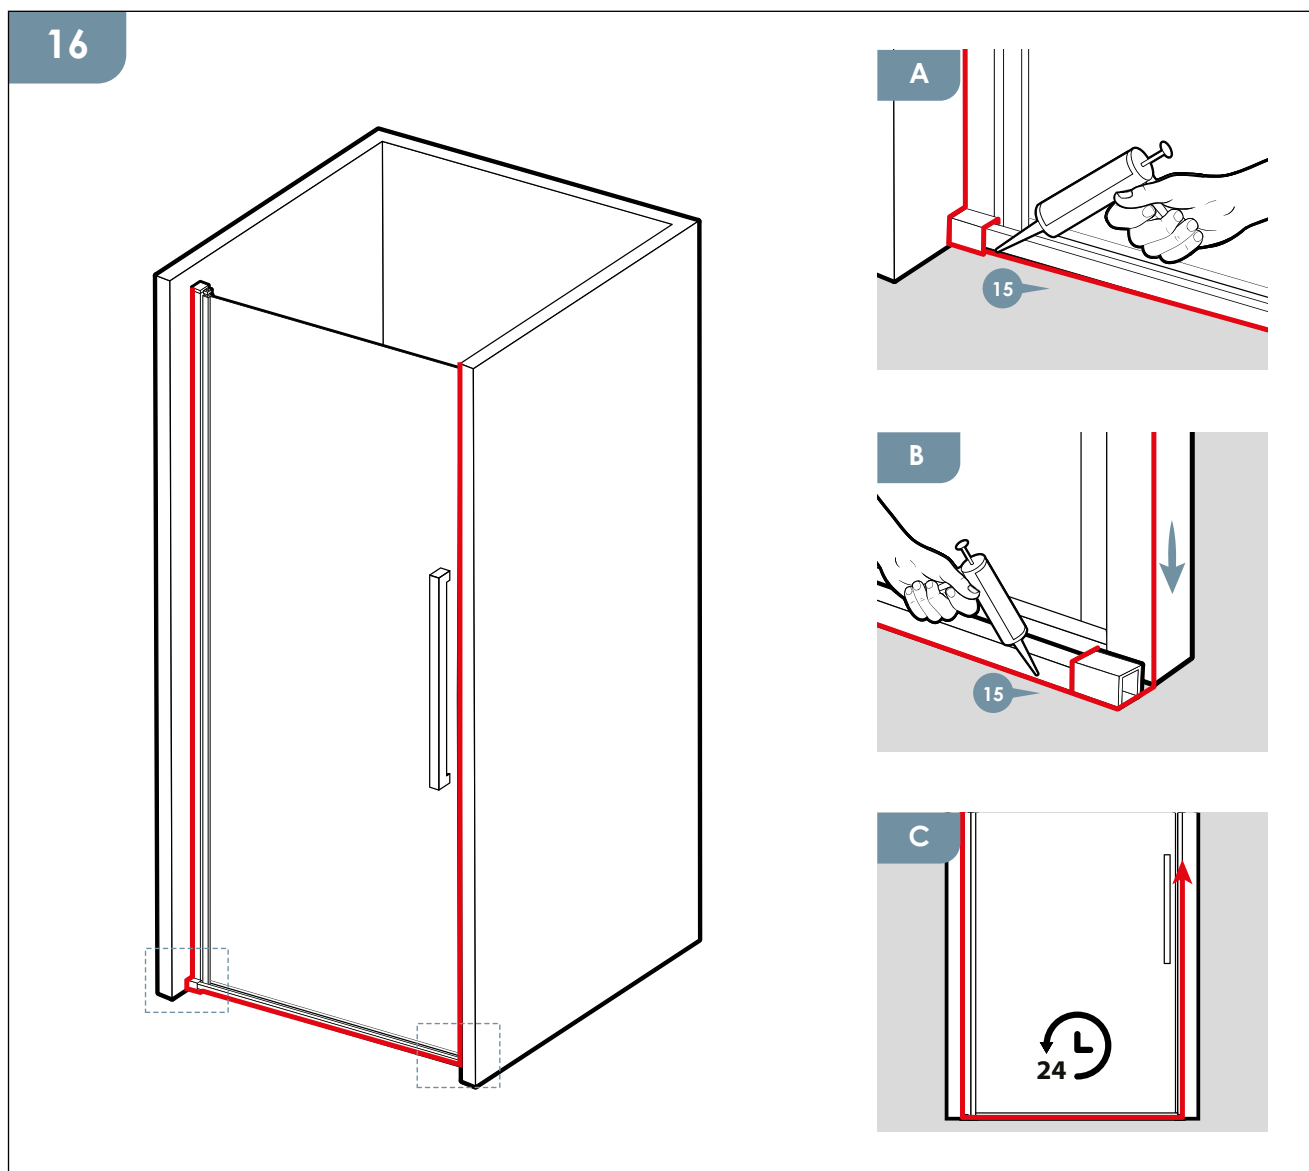



Kwaliteit, reinigen en onderhoud

In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.

Kwaliteit

Beslag in het BRAUER-glasprogramma is gemaakt van hoogwaardige materialen. Op het beslag worden – afhankelijk van de kleur – diverse lagen aangebracht die zorgen voor een sterk, slijtvast en duurzaam beslag. Specifieke eigenschappen en voorschriften van alle BRAUER kleuren zijn te vinden op www.brauerbadkamers.nl.

Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner.

Breng het reinigingsmiddel nooit direct op het product aan, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen.

Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

Wij raden ten strengste af

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële reinigingsmiddelen (zoals fosforzuur). Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).



Onderhoud

Is het glas voorzien van de water- en vuilafstotende glascoating? Dan kan het zijn dat deze na langdurig en intensief gebruik tekenen van slijtage vertoont, waardoor de werking vermindert. De coating kan eenvoudig worden bijgewerkt met de BRAUER glascoating, die ook los verkrijgbaar is.

Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit komt vooral voor bij waterontharders van lage kwaliteit of bij slecht onderhoud van de waterontharder. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Daarom adviseren wij om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH. Op producten die door een waterontharder zijn aangetast, geven wij geen garantie.

Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. Op de water- en vuilafstotende glascoating geldt een garantietermijn van 1 jaar (12 maanden); de glascoating kan overigens eenvoudig worden bijgewerkt, zie 'Onderhoud'. De voorwaarden voor aanspraak op garantie zijn terug te vinden in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Wil je een verzoek tot service indienen bij BRAUER? Neem dan eerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door. Daarin vind je hoe en waar je een verzoek tot service kunt indienen en hoe het service- en vervolgtraject eruitziet. De servicevoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.