


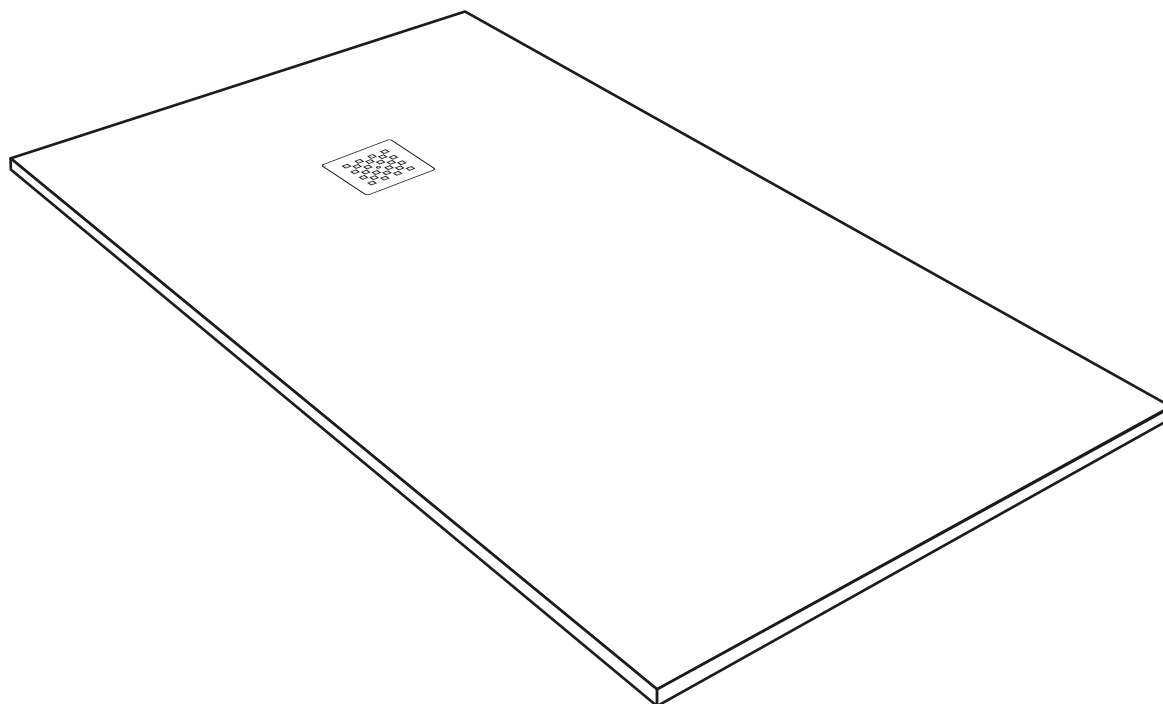

# Handleiding Asteroid douchebak

*Heeft betrekking op alle (kleur)varianten van artikelnummer DB-AS.*

***Neem de handleiding voor installatie grondig door.***

## Inhoudsopgave

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Vorbereiding                     | Pagina 2  |
| Technische tekeningen            | Pagina 4  |
| Overzichtsbeeld                  | Pagina 5  |
| Installatie Asteroid douchebak   | Pagina 6  |
| Extra - Douchebak op maat maken  | Pagina 8  |
| Kwaliteit, reinigen en onderhoud | Pagina 8  |
| Garantie- & Servicevoorwaarden   | Pagina 10 |




## Vorbereiding

*Controleer bij ontvangst of het product compleet en vrij van gebreken is. Indien een gebrek wordt geconstateerd, dient binnen de aangewezen tijd met het verkooppunt contact te worden opgenomen. Voor gebreken die niet zijn gemeld binnen de aangewezen tijd of beschadigingen die zijn ontstaan na installatie, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.*

### **BELANGRIJK:**

- De douchebak dient te worden vervoerd in de originele verpakking.
- Sla de douchebak in horizontale positie op. Bij opslag in verticale positie is er een verhoogd risico op vervorming of soortgelijke schade.
- Zorg vóór installatie van de afvoer en douchebak ervoor dat de ondergrond perfect vlak, waterpas en schoon is.
- Controleer vóór installatie of de douchebak het water goed afvoert. Leg de douchebak hiervoor waterpas neer en open de kraan. Al het water moet naar het afvoerrooster aflopen.
- Installeer eerst de douchebak en daarna de doucheopstelling, ook bij plaatsing van profielloos glas.
- Schuif profielen of glas niet over de douchebak om beschadiging te voorkomen. Zorg ervoor dat er geen kit(resten) op de douchebak terechtkomen.
- De muur of muren waartegen de douchebak wordt geplaatst, moeten loodrecht ten opzichte van elkaar staan en vlak zijn.
- Er mogen geen (muur)tegels steunen op de douchebak. Houd daarom 2 tot 3 mm ruimte tussen de douchebak en muur.
- Controleer of er geen leidingen (elektra, water, afvoer, gas, telefoon, etc.) in de buurt van de installatiepositie aanwezig zijn.
- De douchebak is geschikt voor installatie op of gelijk aan een bestaande vloer.
- Het is aan te raden om de waterstraal van de douchekop niet direct op de afvoer te richten. Dit kan een negatief effect hebben op de afvoercapaciteit van de douchebak.

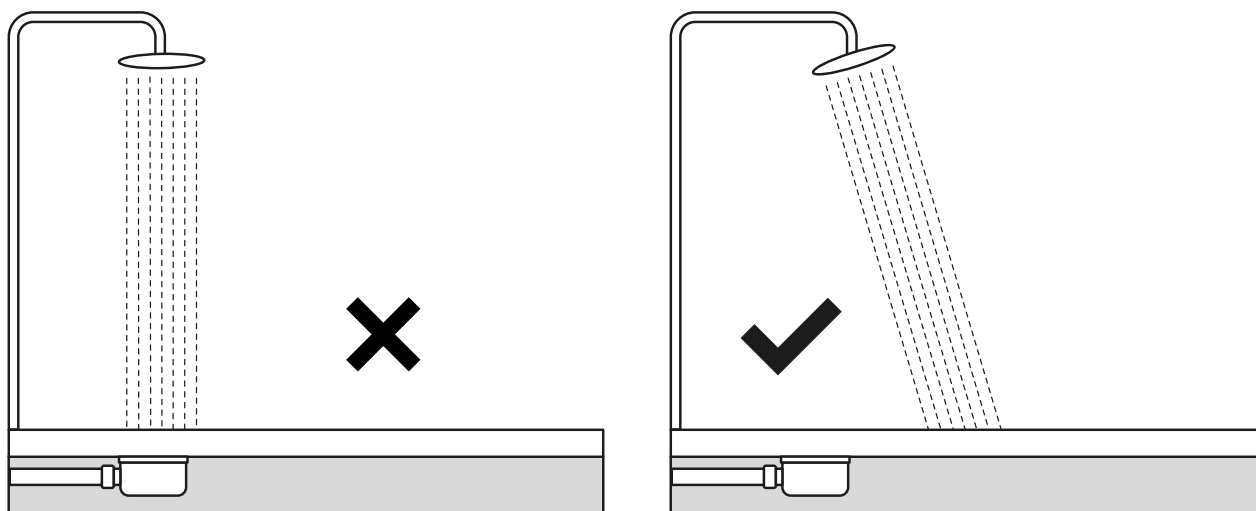

- Eventuele aanpassingen aan de douchebak zijn mogelijk. Mineraalmarmer (polybeton) is eenvoudig te bewerken. Het op maat maken van de douchebak met een houtcirkelzaag is geen enkel probleem, mits de handleiding wordt gevolgd. Zie hiervoor het hoofdstuk 'Extra' in deze handleiding.

De antislipwaarde van de douchebak is R10

#### **Geleverde onderdelen:**

- 1 x Douchebak
- 1 x Afvoerrooster

#### **Benodigdheden:**


- Handschoenen
- Tape
- Sanitairkit
- Rolmaat
- (Laser)waterpas
- Schroevendraaiers
- Potlood

#### **Afhankelijk van situatie:**

- Cement
- Emmer
- Troffel

**Let op! De douchebak wordt exclusief sifon geleverd. Afhankelijk van de gewenste plaatsing en omstandigheden adviseren wij, voor optimale installatie, de extra ondiepe douchebaksifon van Wirquin.**


## Technische tekeningen

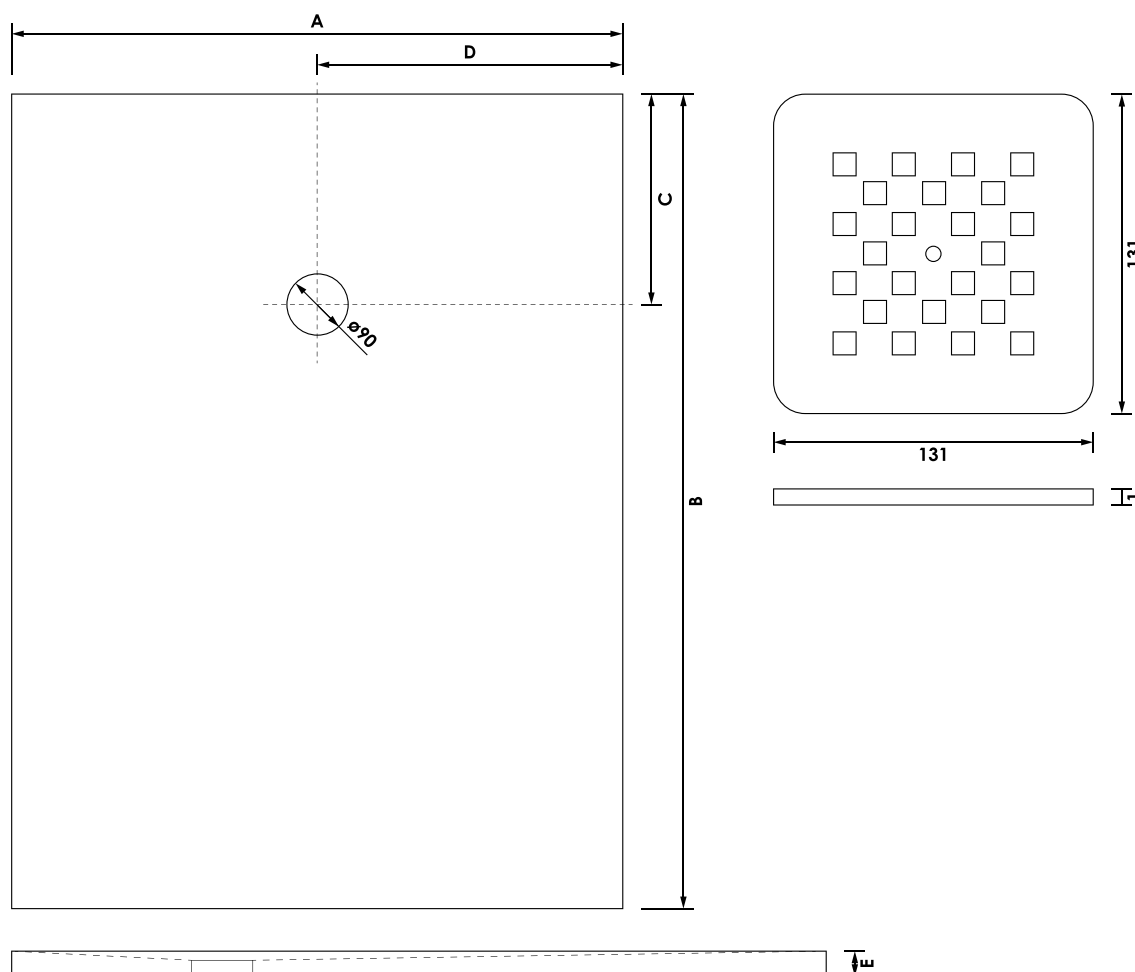

| Artikel   | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 80 x 80   | 800    | 800    | 250    | 400    | 25     |
| 80 x 120  | 800    | 1200   | 310    | 400    | 25     |
| 80 x 140  | 800    | 1400   | 310    | 400    | 25     |
| 80 x 160  | 800    | 1600   | 430    | 400    | 25     |
| 80 x 180  | 800    | 1800   | 430    | 400    | 25     |
| 90 x 90   | 900    | 900    | 310    | 450    | 25     |
| 90 x 120  | 900    | 1200   | 310    | 450    | 25     |
| 90 x 140  | 900    | 1400   | 310    | 450    | 30     |
| 90 x 160  | 900    | 1600   | 430    | 450    | 30     |
| 90 x 180  | 900    | 1800   | 430    | 450    | 30     |
| 100 x 100 | 1000   | 1000   | 310    | 500    | 30     |
| 100 x 120 | 1000   | 1200   | 310    | 500    | 30     |
| 100 x 140 | 1000   | 1400   | 310    | 500    | 30     |
| 100 x 160 | 1000   | 1600   | 430    | 500    | 30     |
| 100 x 180 | 1000   | 1800   | 430    | 500    | 30     |




## Overzichtsbeeld



1

2

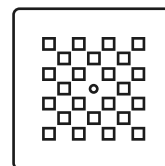

1 = Douchebak      2 = Afvoerrooster



## Installatie Asteroid douchebak


Zie het overzichtsbeeld op pagina 5, ter verduidelijking van de installatiehandleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

### **Stap 1: Positie afvoergat douchebak bepalen**

Bepaal waar het afvoergat van de douchebak (1) komt om de douchebaksifon te kunnen installeren.

Leg de douchebak, zonder te lijmen, op de gewenste positie. Wordt de douchebak tegen één of meerdere

muren geplaatst, houd dan 2 tot 3 mm ruimte tussen de douchebak en de muur (zie afbeelding A). Deze ruimte wordt later met kit opgevuld. Teken de positie van het afvoergat af op de vloer.

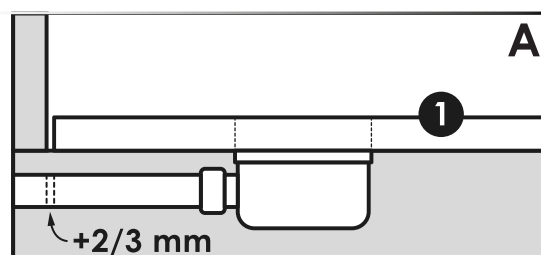


### **Stap 2: Afvoer installeren**

Leg de douchebak opzij en installeer de douchebaksifon op de afvoerleiding volgens bijbehorende handleiding. De douchebaksifon moet naadloos aansluiten op het afvoergat van de douchebak (1).

***Let op: Houd bij het voorbereiden van de afvoerleiding rekening met de 2 tot 3 extra millimeters (ruimte tussen douchebak en muur).***

### **Stap 3: Afvoer controleren op lekkages**

Giet voorzichtig één of meerdere emmers water in de douchebaksifon om te controleren of de afvoer goed werkt en of de verbinding tussen de douchebaksifon en afvoerleiding waterdicht is (zie afbeelding B). Los eventuele lekkages direct op.

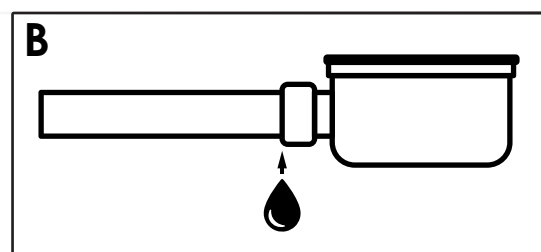



#### **Stap 4: Afloop douchebak testen**

Plaats de douchebak (1) opnieuw, zonder te lijmen, op de vloer en sluit de douchebaksifon tijdelijk aan. Na deze test moet het geheel weer kunnen worden ontkoppeld. Zorg ervoor dat de douchebak in alle richting waterpas ligt. Giet vervolgens voorzichtig één of meerdere emmers water in de douchebak en controleer of het water volledig naar het afvoerrooster loopt. Is dit niet het geval, dan is de ondergrond mogelijk niet egaal. Pas de ondergrond aan en herhaal de test totdat het water goed wordt afgevoerd en de douchebak stabiel ligt.

#### **Stap 5: Douchebak installeren**

Als alle voorbereidingen en controles met succes zijn afgerond, kan de douchebak (1) worden geïnstalleerd. Voer deze stap met twee personen uit. Breng aan de onderkant van de douchebak meerdere rechte kitlijnen aan. Leg de douchebak in één keer op de gewenste positie om beschadigingen en om ongewenste kitresten te vermijden.

#### **Stap 6: Douchebaksifon bevestigen**

Bevestig de douchebaksifon volgens bijbehorende handleiding aan de douchebak (1) en plaats het afvoerrooster (2) op het afvoergat van de douchebak.

#### **Stap 7: Kitten**

Vul de 2 tot 3 mm ruimte tussen de douchebak (1) en de muur op met sanitairkit. Kit hierna alle naden tussen douchebak (1) en muur netjes af.

***Tip: Breng schilderstape aan op de douchebak om ervoor te zorgen dat er geen kit(resten) op komt.***

Laat de douchebak minimaal 24 uur drogen voordat er wordt begonnen met de installatie van de glasopstelling.



## Extra - Douchebak op maat maken

De douchebak (1) is gemaakt van mineraalmarmer, dat ook wel polybeton of kunstmarmer wordt genoemd. Het is een materiaalsoort die goed bewerkbaar is, waardoor de douchebak – indien gewenst – aan de niet-zichtbare zijdes kan worden ingekort. Dit betreft de zijdes die tegen de muur komen te liggen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een uitstekend stuk muur of een lastige nis.

Moet er een deel uit de douchebak worden gezaagd, meet en teken dan nauwkeurig af welk gedeelte verwijderd moet worden. Boor een gat op het punt waar twee snijlijnen elkaar kruisen. Gebruik vervolgens een houtcirkelzaag om van buitenaf in de richting van het gat te zagen, waarbij de afgetekende snijlijnen nauwkeurig worden gevolgd.

## Kwaliteit, reinigen en onderhoud

*In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.*

### Reinigen na installatie

Komen er tijdens of na de installatie kitresten op de douchebak (1), dan kunnen deze worden verwijderd met alcohol. Zijn de kitresten zeer hardnekkig, dan kunnen de resten mogelijk verwijderd worden met alcohol in combinatie met een instrument van hout. Hout is zachter dan mineraalmarmer (polybeton) en zal onder normale omstandigheden geen beschadigingen veroorzaken.

Zorg dat er absoluut geen (muur-/grond-)verf restanten op de douchebak komen. Verflekken zijn extreem moeilijk om te verwijderen zonder schade te veroorzaken. Neem in dat geval contact op met het verkooppunt.



### **Wij raden ten strengste af:**

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële reinigingsmiddelen (zoals fosforzuur). Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).

### **Reiniging**

Maak de douchebak dagelijks schoon. Gebruik bij de dagelijkse schoonmaak water en een zachte doek.

Voor het grondig reinigen van de douchebak kan een zuur- en oplosmiddelvrije zeep worden gebruikt. Overigens is het belangrijk om het reiningsmiddel niet langer dan enkele minuten in te laten trekken, aangezien dit voor ongewenste vlekvorming kan zorgen.

Als er sprake is van kalkafzetting op de douchebak – wat vaker voorkomt in regio's met hard water – kan deze worden verwijderd met een zuur- en oplosmiddelvrij ontkalkingsmiddel. Verwijder het afvoerrooster (2) voordat het ontkalkingsmiddel wordt gebruikt, aangezien dit type middel het rooster kan aantasten.

Het uitspoelen van haarverf heeft geen effect op de douchebak, mits de haarverf direct wordt weggespoeld. Haarverf dat enkele minuten op de douchebak blijft liggen kan in sommige gevallen (tijdelijk) voor lichte oppervlakkige vlekvorming zorgen, dat op korte termijn weer verdwijnt door normaal gebruik van de douchebak.



## Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. De voorwaarden voor aanspraak op garantie zijn terug te vinden in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op [www.brauerbadkamers.nl](http://www.brauerbadkamers.nl).

Indien u een verzoek tot service wenst in te dienen bij BRAUER, verzoeken wij u allereerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door te nemen. In de servicevoorwaarden vindt u hoe en waar u een verzoek tot service in kunt dienen en hoe het service- en vervolgtraject eruit ziet. De servicevoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op [www.brauerbadkamers.nl](http://www.brauerbadkamers.nl).