

Handleiding Galactic douchecabine

Heeft betrekking op alle varianten waarvan het artikelnummer begint met GS-GTC1.

Neem de handleiding voor montage grondig door.

1. Voorbereiding

Controleer je product direct bij ontvangst op volledigheid en eventuele gebreken. Zie je een gebrek? Meld dit dan binnen de gestelde termijn bij je verkooppunt. Gebreken die na deze termijn worden gemeld, of schade die na montage is ontstaan, vallen buiten onze aansprakelijkheid.

Belangrijk om te weten

- **Enkele onderdelen in het onderdelenpakket worden niet gebruikt bij de installatie van de douchecabine. Dit wordt bij de betreffende onderdelen in de onderdelenlijst aangegeven.**
- De glasopstelling is omkeerbaar: je kunt deze zowel links als rechts plaatsen.
- De boven- en onderrail moeten volledig waterpas en haaks ten opzichte van elkaar gemonteerd worden. Een scheve uitlijning zorgt ervoor dat de deur niet soepel rolt of vanzelf gaat bewegen.
- Voer de montage van glazen wanden en deuren met twee personen uit. Deze onderdelen zijn zwaar en de hoeken van het glas zijn kwetsbaar. Voorkom dat het glas onnodig in contact komt met de vloer of muur, en zorg dat het glas nooit op een hoek steunt.
- De deur hangt op wielen in de boven. Trek of leun niet aan de deur als steun tijdens of na montage: dit kan de wielen of de rail beschadigen.
- Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Heb je een (holle) gipswand? Zorg dan zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal.
- Meet het glas voor montage op, zodat je zeker weet dat de juiste maat is geleverd.
- Ontvet de glaswanden voor montage. Dit voorkomt dat rubbers verzakken en verkeerd worden afgesteld.
- Dek de douchebak voor montage af (indien van toepassing).
- Plaats de glasopstelling niet gelijk aan of over de rand van een douchebak.
- Houd na montage rekening met de uithardingstijd van de kit voordat je de douche in gebruik neemt. De kitverbinding vormt een belangrijk onderdeel van de waterdichting.
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden door een correcte montage in een schone omgeving.

2. Technische informatie

Plaats je de douchecabine op een douchebak? Dan bepalen de afmetingen van de douchebak de plaatsingsmaten van de glasopstelling. Houd hierbij een afstand van minimaal 10 mm vanaf de rand van de douchebak aan.

Plaats je de douchecabine rechtstreeks op de vloer? Volg dan de maatvoering zoals aangegeven in de technische tekening en/of installatie-instructie.

Benodigheden en gereedschappen

- Transparante zuurvrije sanitairkit
- Glasreiniger/ontvettingsmiddel
- Schilderstape
- Rolmaat
- Potlood
- (Laser)waterpas
- Boormachine
- Steen- of tegelboortje
- Kunststof of rubberen hamer
- Kruiskopschroevendraaier
- Kitpistool
- Glaszuignappen
- Inbussleutel 2,0 mm (meegeleverd)
- Inbussleutel 2,5 mm (meegeleverd)
- Inbussleutel 3,0 mm (meegeleverd)
- Inbussleutel 4,0 mm (meegeleverd)
- Moersleutel voor wielbevestiging (meegeleverd)
- Stelhaak voor profielen (meegeleverd)
- Kunststof hulpstuk (meegeleverd)

3. Onderdelen

01	Afdekkapje	1x
02	Afdekkapje	2x
03	Montageblok 1	1x
04	Schroef M4x30	2x
05	Sluitring	2x
06	Montageblok 2	1x
07	Muurprofiel vaste wand	2x
08	Profiel vaste wand	1x
09	Vaste wand deurzijde (glas)	1x
10	Afdekstrip vaste wand deurzijde	2x
11	Schroef M4x14	8x
12	Plug	8x
13	Schroef ST4x35	8x
14	Afdichtingsstrip	1x
15	Afdichtingsstrip	1x
16	Bevestiging dorpel met deurgeleiding	1x
17	Afdichtingsstrip	1x
18	Schroef M4x8	2x

19	Sluitstuk rail	1x
20	Railprofiel	1x
21	Afdichtingsstrip	1x
22	Wiel	2x
23	Schroef M4x30	2x
24	Montageblokje 3	1x
25	Schroef M4x14	4x
26	Handgreep (deel A en B)	1x
27	Magneetstrip	1x
28	Deur met magneetstrip (glas)	1x
29	Profiel deursluiting	1x
30	Muurprofiel deursluiting – niet nodig bij douchecabine	1x
31	Afdekstrip deursluiting – niet nodig bij douchecabine	1x
32	Anti-lekstrip	1x
33	Dorpel	1x
34	Afdekkapje hoekprofiel/muurprofiel deursluiting	1x
35	Afdekkapje muurprofiel zijwand	1x
36	Muurprofiel zijwand	1x
37	Afdichtingsstrip	1x



38	Zijwand (glas)	1x
39	Afdichtingsstrip	1x
40	Hoekprofiel	1x
42	Inbussleutel 2,0 mm	1x
43	Inbussleutel 2,5 mm	1x
44	Inbussleutel 3,0 mm	1x
45	Inbussleutel 4,0 mm	1x
46	Moersleutel voor wielbevestiging	1x
47	Stelhaak voor profielen	1x
48	Kunststof hulpstuk voor afdichtingsstrips	1x

4. Installatie

Stap 1: Positie muurprofielen bepalen

Bepaal eerst de gewenste positie van muurprofiel vaste wand (07) en muurprofiel zijwand (36). De afstand X en Y vanuit de hoek tot aan de buitenkant van het profiel moet voor beiden binnen de maatvoering vallen die in de technische tekening is aangegeven voor de breedte en diepte van de opstelling (zie afbeelding 1A en 1B).

01

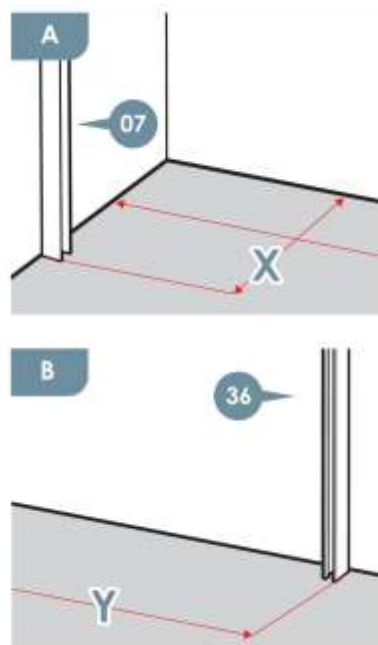
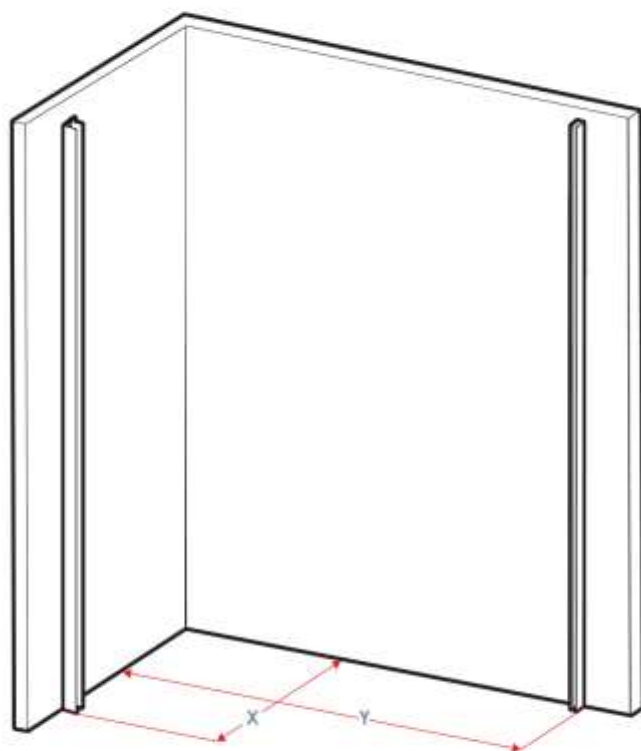


Stap 2 — Posities aftekenen en verticale lijnen uitzetten

Teken de buitenkant van de muurprofielen (07 en 36) af op de vloer, op de in stap 1 bepaalde posities (zie afbeelding 2A en 2B).

Zet vanaf dat punt met een (laser)waterpas een verticale lijn uit, tot een hoogte van ongeveer 2 meter (zie afbeelding 2C, 2D, 2E en 2F).

02

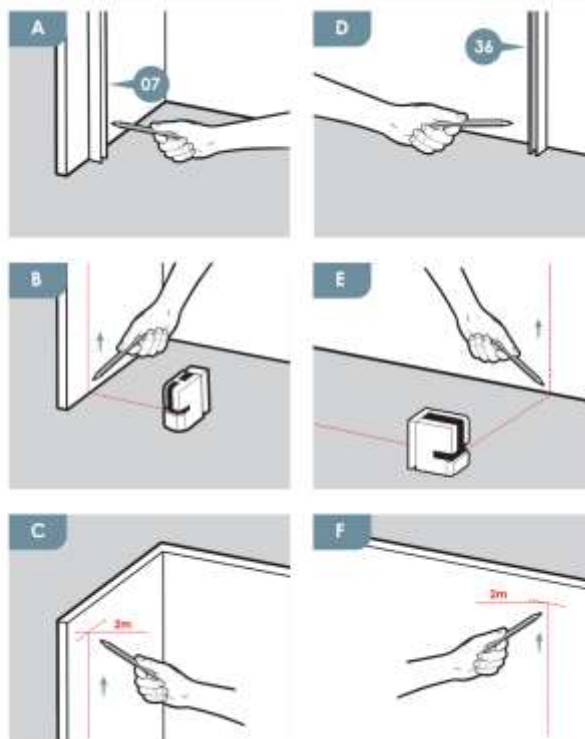
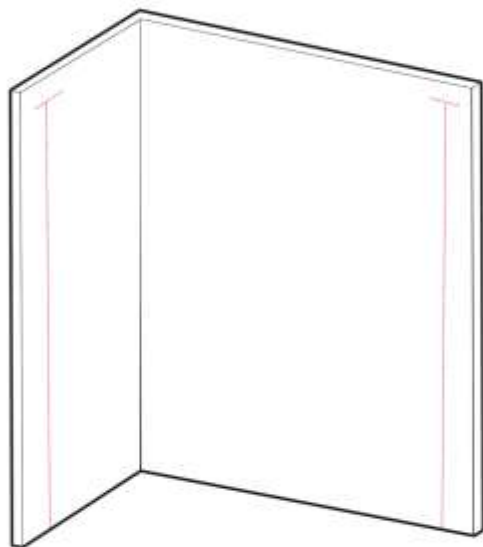


Stap 3 — Bevestigingspunten overbrengen

Plaats de muurprofielen (07 en 36) tegen de uitgezette verticale lijn op de muur (zie afbeelding 3A en 3D).

Houd de profielen stevig vast en markeer de bevestigingsgaten door de voorgeboorde gaten in de profielen heen. Teken over de gehele lengte van de profielen alle bevestigingsgaten af (zie afbeelding 3B/3C en 3E/3F).

03

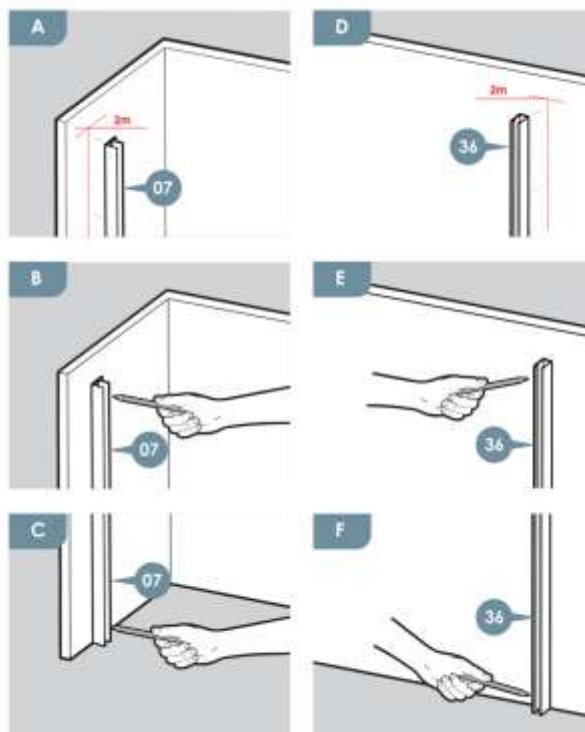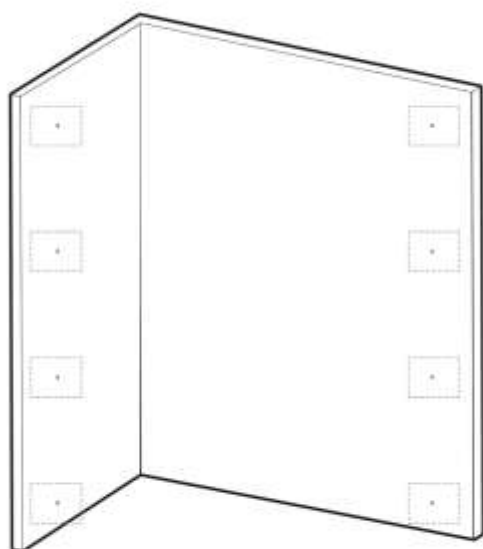


Stap 4 — Gaten boren

Controleer of alle bevestigingsgaten zijn afgetekend op de muurprofielen (07 en 36) (zie afbeelding 4A en 4D).

Plak schilderstape over de afgetekende punten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt op de tegel (zie afbeelding 4B en 4E).

Boor de gaten op de afgetekende punten (zie afbeelding 4C en 4F).

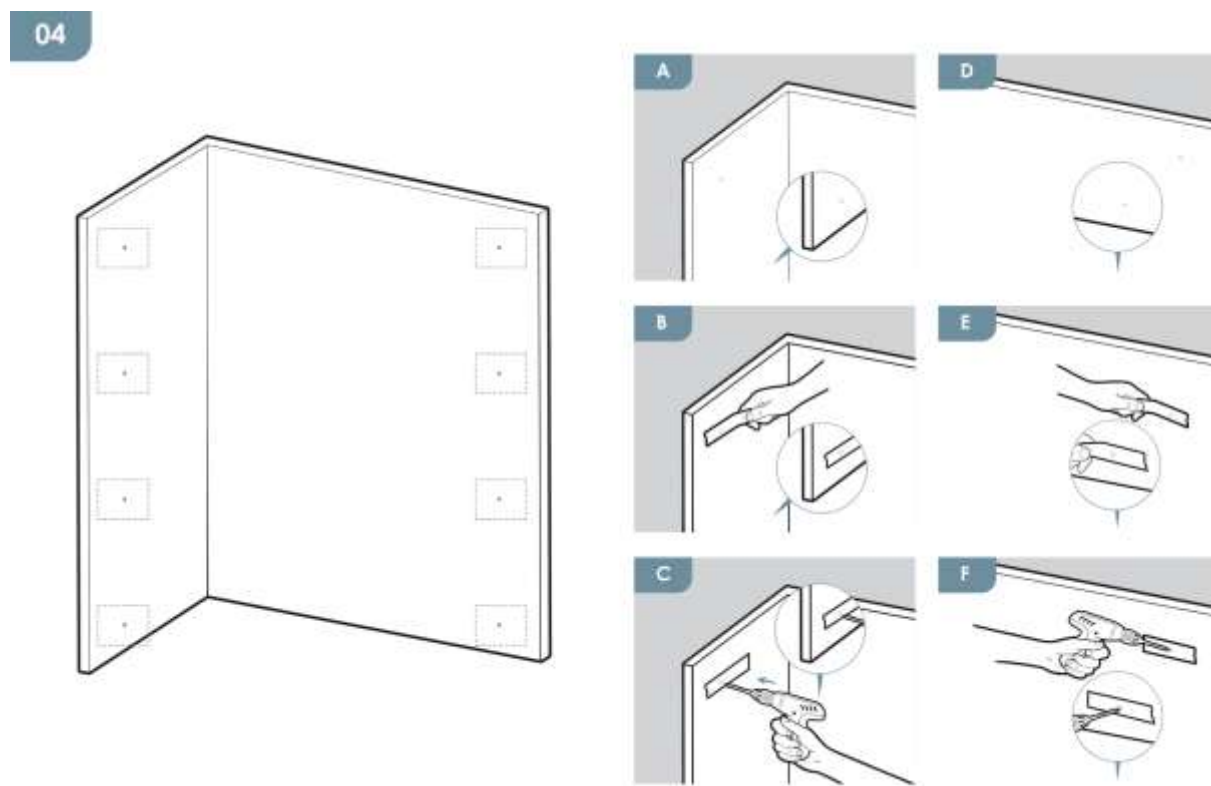



Stap 5 — Muurprofielen bevestigen

Plaats de pluggen (12) in de geboorde gaten (zie afbeelding 5A en 5D).

Tik de pluggen met een hamer voorzichtig volledig in de muur (zie afbeelding 5B en 5E).

Schroef de muurprofielen (07 en 36) van boven naar onder vast aan de muur met de schroeven (13) (zie afbeelding 5C en 5F).

05

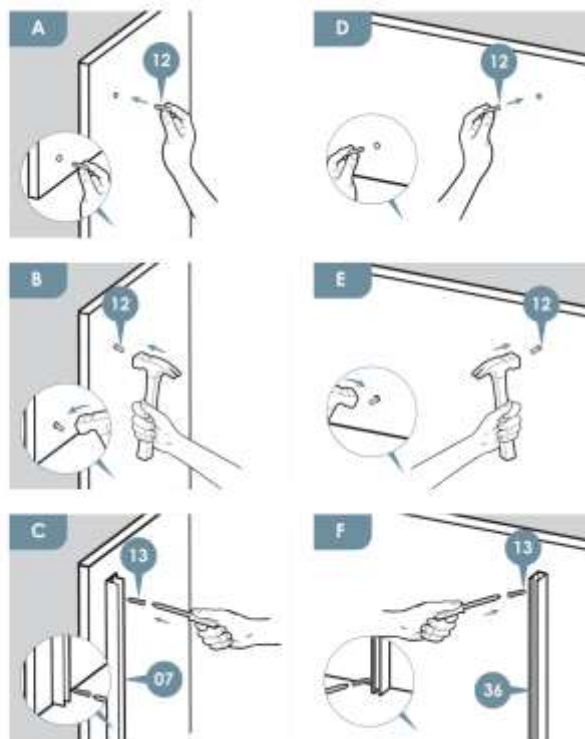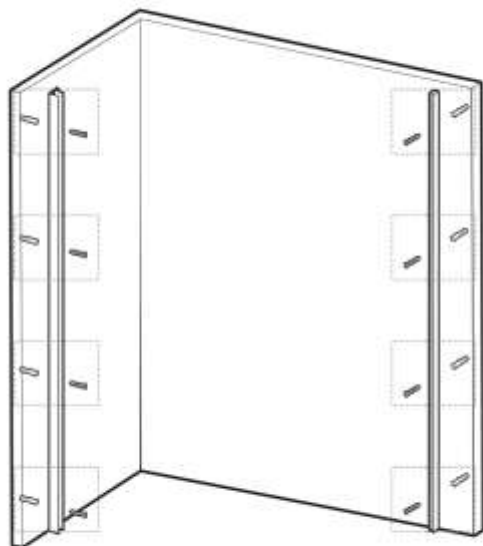

Stap 6 — Rail monteren aan vaste wanddeurzijde en hoekzijde



Met behulp van het monteren van montageblok 1 (03) aan de binnenkant van het profiel vaste wand (08) en het monteren van montageblok 2 (06) aan de buitenkant, kan de rail (20) aan het profiel worden gemonteerd. Zet het geheel vast met schroeven M4x30 (04) en sluitringen (05) (zie afbeelding 6A en 6B).

Met behulp van montageblokje 3 (24) kan het andere uiteinde van de rail (20) vast worden gezet op profiel deursluiting (29) met schroef M4x30 (23) — magneetstrip (27) zit hier al op profiel 29 gemonteerd (zie afbeelding 6C).

Schuif profiel vaste wand (08) met de bevestigde rail in muurprofiel vaste wand (07), met een verstelbaarheid 0-15 mm (zie afbeelding 6D).

En plaats hoekprofiel (40) op profiel deursluiting (29) en rail (zie afbeelding 6E).

06

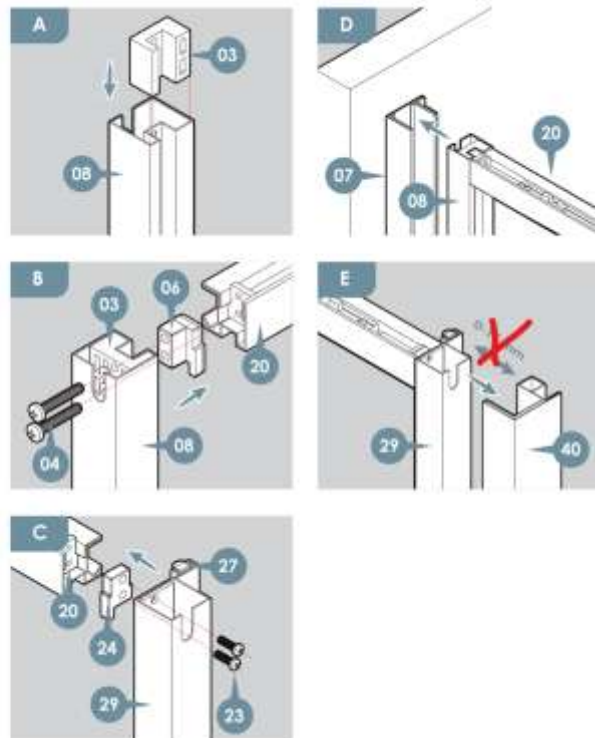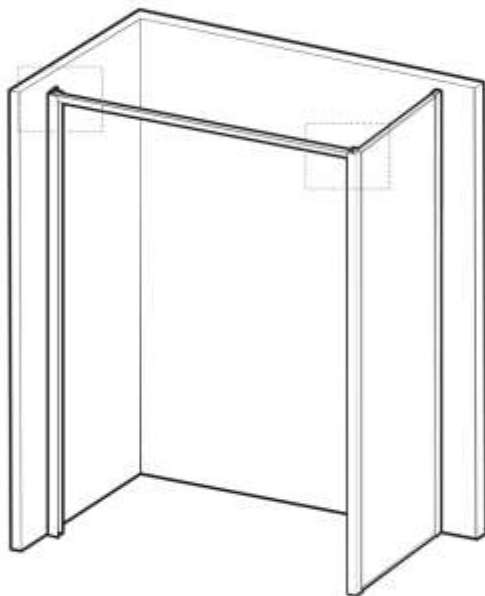

Stap 7 — Zijwand plaatsen



Controleer of het hoekprofiel (40) waterpast staat en zet profiel deursluiting (29) vast in het hoekprofiel met schroef M4x14 (25) (zie afbeelding 7A).

Plaats zijwand (38) tegen hoekprofiel (40) en tegen muurprofiel zijwand (36), met een afstelmarge van 0-15 mm aan de zijde van muurprofiel zijwand (36) (zie afbeelding 7B en 7D).

Druk afdichtingsstrip (39) op zijn plek bij het hoekprofiel met het kunststof hulpstuk (48) (zie afbeelding 7E).

Druk afdichtingsstrip (37) op zijn plek bij muurprofiel zijwand (36) met het kunststof hulpstuk (48) (zie afbeelding 7F).

07

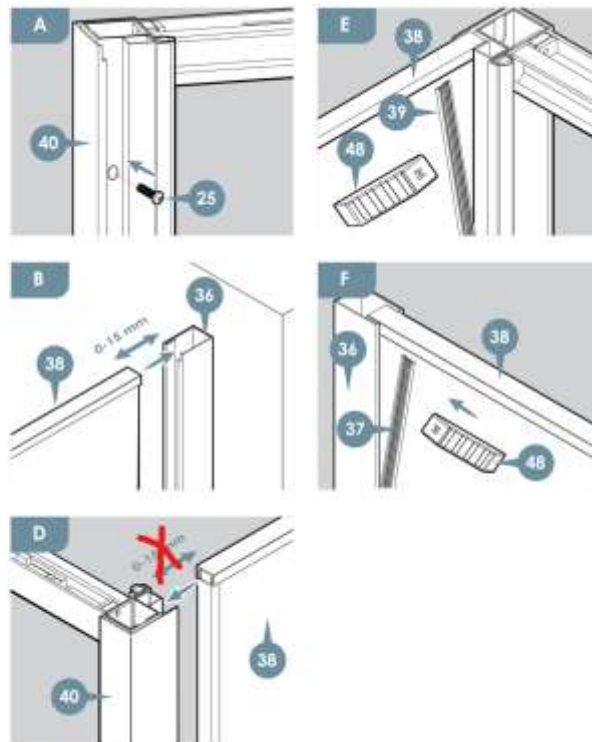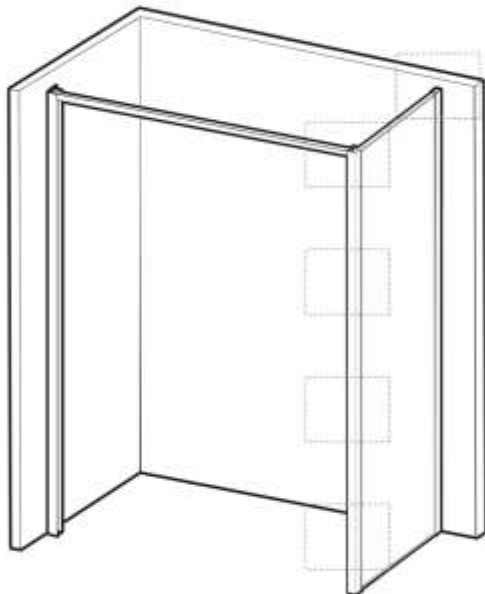

Stap 8 — Vaste wand deurzijde plaatsen



Plaats vaste wand deurzijde (09, glas) in de onderkant van de rail (20) (zie afbeelding 8A).

Verplaats de vaste wand deurzijde (09) en zorg dat deze volledig in profiel vaste wand (07) wordt geschoven (zie afbeelding 8B).

Stel profiel vaste wand (08) af in profiel 07 met de stelhaak en zorg dat de deur en het profiel mooi aansluiten (47) (zie afbeelding 8C).

Zet profiel vaste wand (08) vast in profiel 07 met schroef M4x14 (11) (zie afbeelding 8D).

08

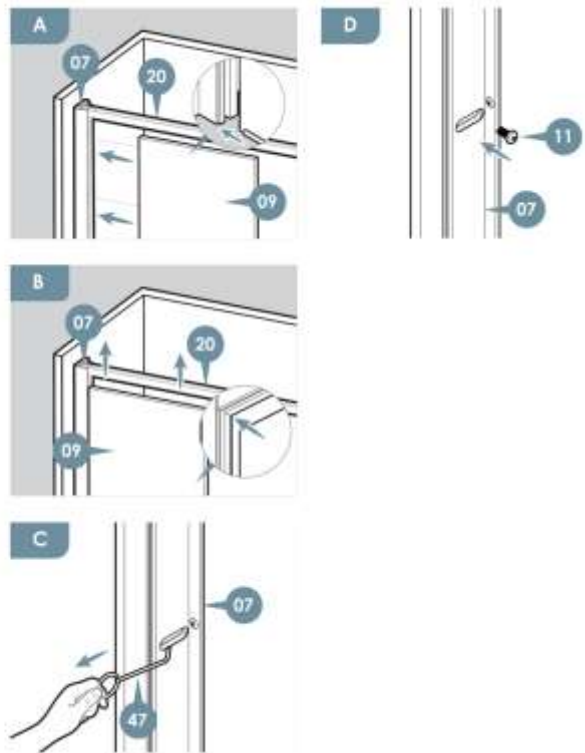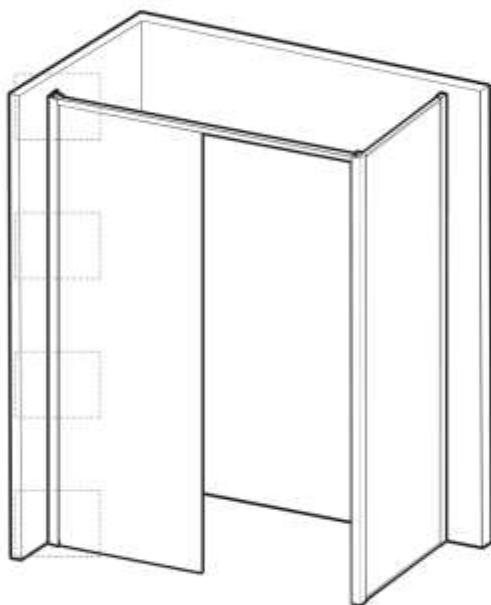

Stap 9 — Afdichtingsstrips rail en profiel aanbrengen



Breng kit aan op afdichtingsstrip (21) tussen de stukken zelfklevende tape van 100 mm, die op meerdere plekken langs de strip zijn aangebracht. Verwijder vervolgens de bescherming van de tape (zie afbeelding 9A).

Breng de afdichtingsstrip (21) aan tegen de onderkant van de rail (20) (zie afbeelding 9B).

Schuif afdichtingsstrip (14) aan de binnenkant tussen profiel vaste wand (07) en het glas (09). Gebruik hierbij het kunststof hulpstuk (48) om de strip goed aan te drukken (zie afbeelding 9C).

Schuif afdichtingsstrip (17) op dezelfde manier aan de binnenkant tussen de rail (20) en het glas (09) (zie afbeelding 9D).

09

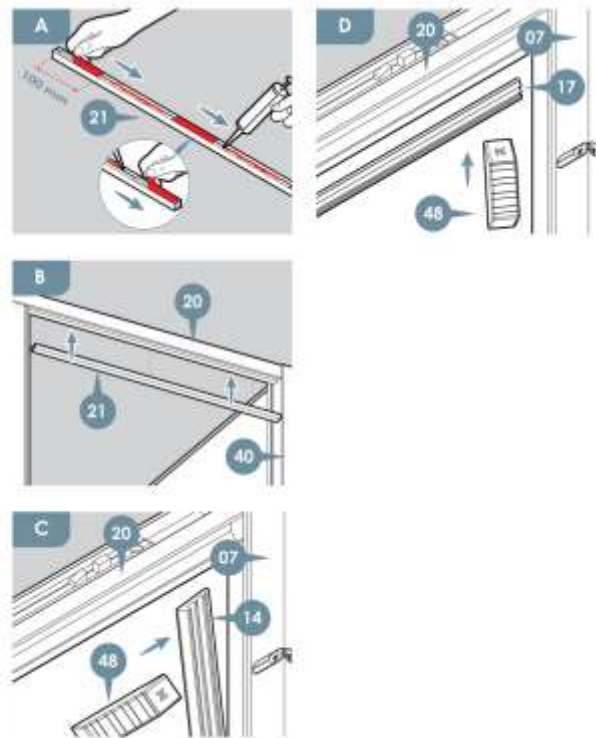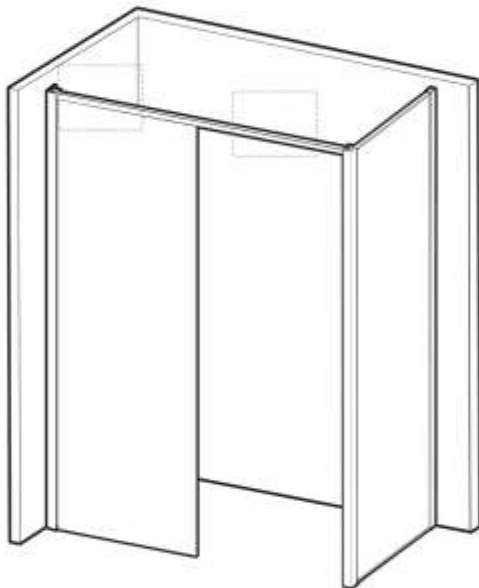





Stap 10 — Handgreep monteren

Draai de inbusschroeven van de handgreep (26) los met een inbussleutel (43) en verwijder dit deel van de handgreep. Verwijder nu het montagemateriaal uit het andere deel van de greep met een inbussleutel (45) leg het montagemateriaal aan de kant (zie afbeelding 10A).

Plaats het deel van de handgreep zonder inbusschroeven aan de binnenkant van de deur (28) en monteer de greep met behulp van het montagemateriaal en een inbussleutel (45) (zie afbeelding 10B).

Plaats het andere deel van de handgreep en draai de inbusschroeven aan met een inbussleutel (43) (zie afbeelding 10C).


10

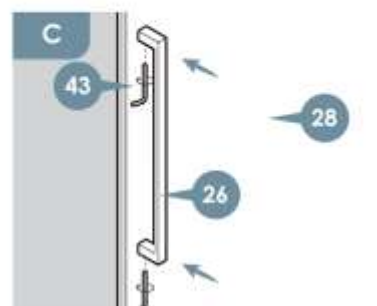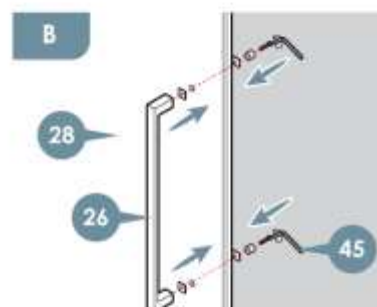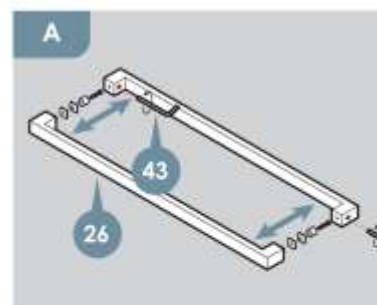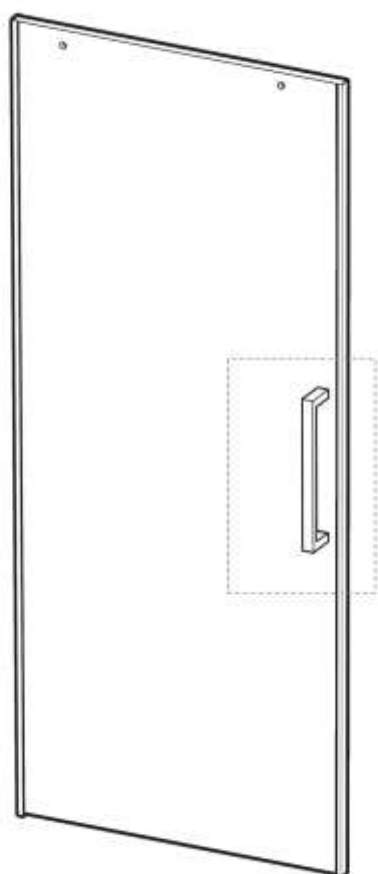

Stap 11 — Wielen en afdichtingsstrip aan de deur monteren

Monteer wiel (22) aan de bovenste hoeken van de deur (28) met de schroef en inbusleutel 3,0 mm (44) (zie afbeelding 11A en 11B).

Plaats afdichtingsstrip (32) aan de onderzijde van de deur (28), tussen de profielen die standaard op de deur zitten gemonteerd. Zorg dat de flap aan de binnenkant zit (zie afbeelding 11C en 11D).

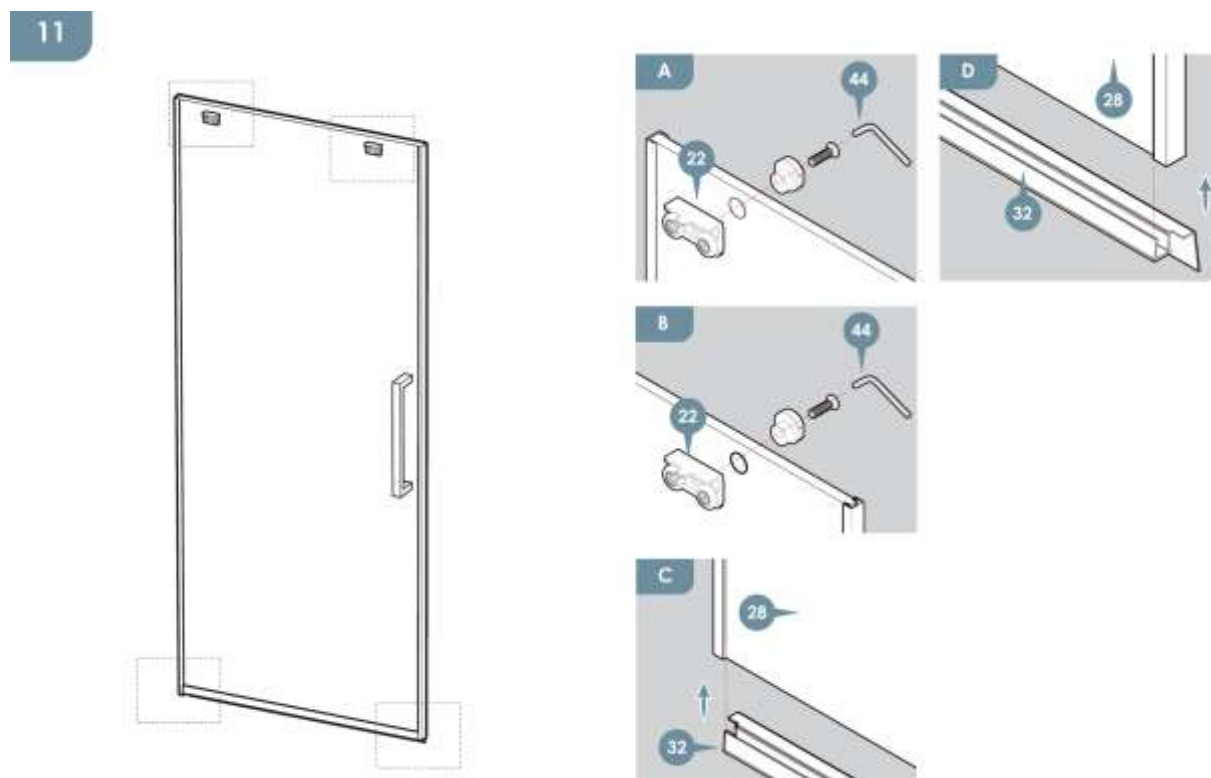


Stap 12 — Deur inhangen en afstellen

Monteer bevestiging dorpel met deurgeleiding (16) op vaste wand deurzijde (09) en zet vast met inbussleutel 2,0 mm (42) (zie afbeelding 12A en 12B).

Hang de deur (28) met de wielen (22) in de opening aan de bovenkant van de rail (20) (zie afbeelding 12C en 12D).

Controleer of de deur netjes aansluit op het profiel met magneetstrip (29+27) — niet zoals in afbeelding 12E, maar zoals in afbeelding 12F.

Sluit de deur niet netjes aan, draai dan de wielmontage aan de binnenkant van de deur licht los met inbussleutel 3,0 mm (44), stel de deur af met de moersleutel voor wielbevestiging (46) en zet de wielmontage weer vast met inbussleutel 3,0 mm (44) (zie afbeelding 12G, 12H en 12I).

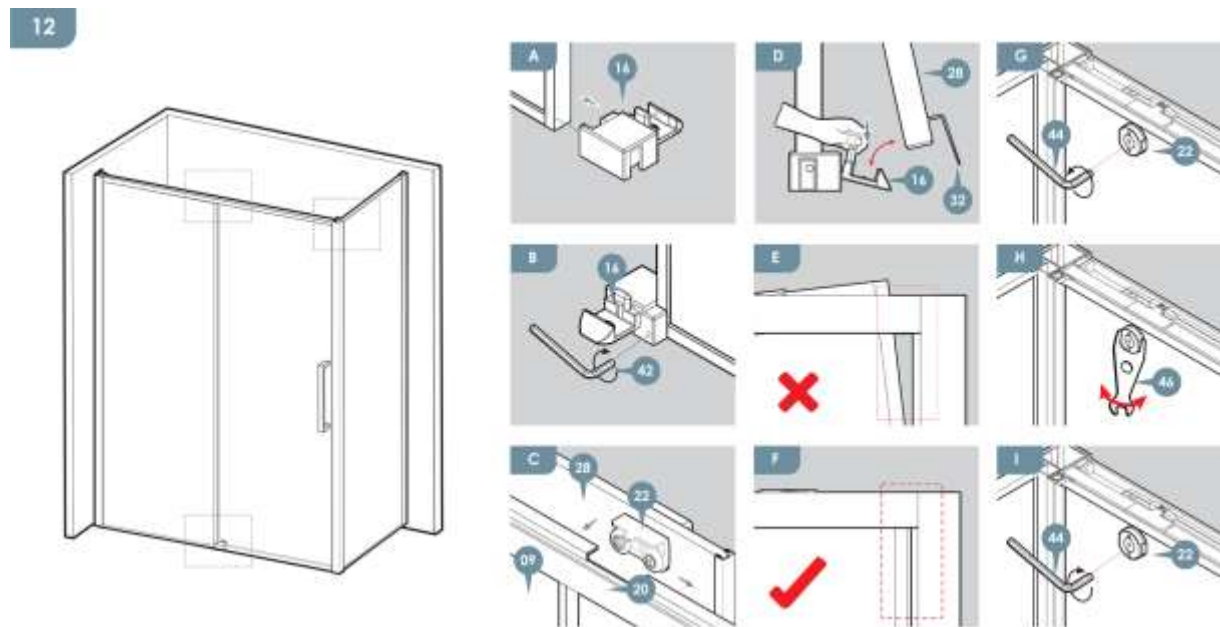

Stap 13 — Afdichtingsstrip en afdekkapjes aanbrengen

Plaats de afdekkapjes op de wielen (22) aan de bovenhoeken van de deur (28) (zie afbeelding 13A en 13B).

Breng kit aan op de afdekstrip (10) tussen de stukken zelfklevende tape van 100 mm, die op meerdere plekken langs de strip zijn aangebracht. Verwijder vervolgens de bescherming van de tape (zie afbeelding 13C).


Plak de afdekstrip (10) aan de binnenkant van profiel vaste wand (07) (zie afbeelding 13D).

Plaats afdekkapje (02) op profiel vaste wand (07) en vervolgens afdekkapje (01) erover, om deze volledig af te sluiten (zie afbeelding 13E).

Plaats afdekkapje (34) op de hoek van hoekprofiel/profiel deursluiting en de deur (28) (zie afbeelding 13F).

Plaats afdekkapje (35) op muurprofiel zijwand (36) (zie afbeelding 13G).

Bevestig sluitstuk rail (19) op de rail (20) met schroeven M4x8 (18) (zie afbeelding 13H).

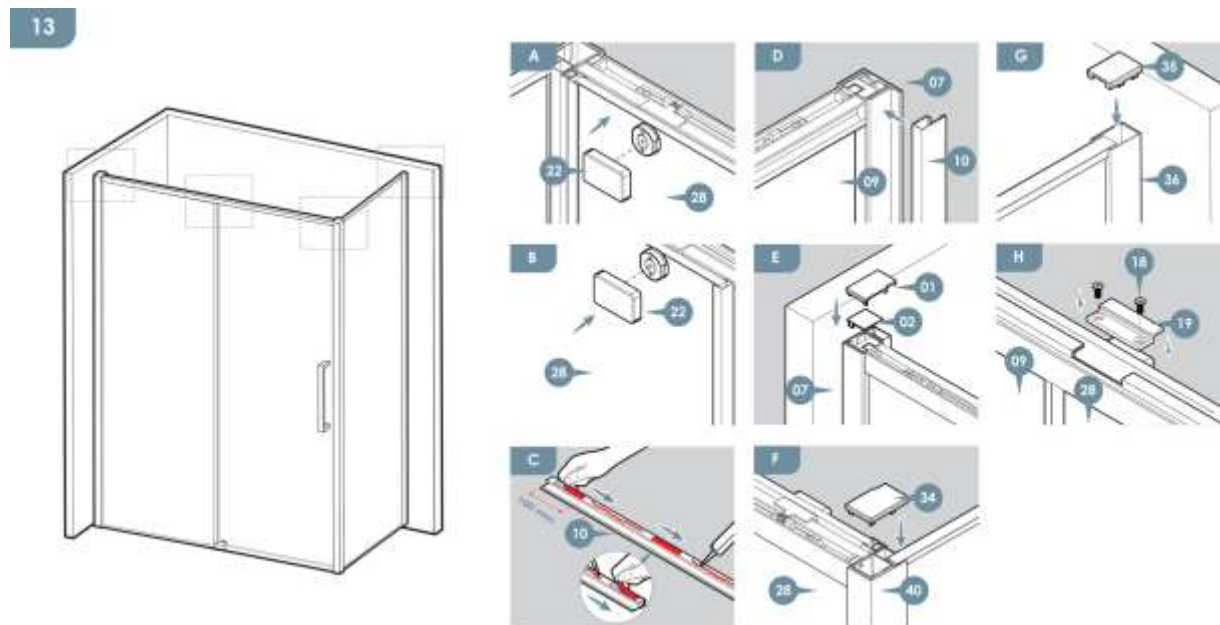





Stap 14 — Afdichtingsstrip bij deur aanbrengen

Verwijder de bescherming van de tape op afdichtingsstrip (15) (zie afbeelding 14A).

Plaats afdichtingsstrip (15) op de deur (28), aan de zijde van vaste wand deurzijde (09). Zorg dat het ronde gedeelte van de strip onder de rail (20) zit (zie afbeelding 14B).

Houd een tussenruimte van 2 mm aan tussen de bovenkant van afdichtingsstrip (15) en de onderkant van de rail (20) (zie afbeelding 14C).

14

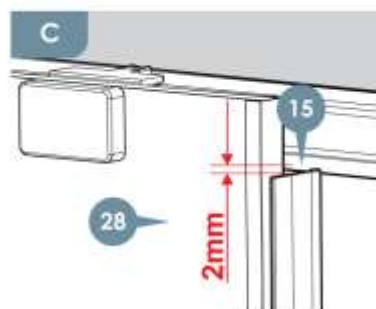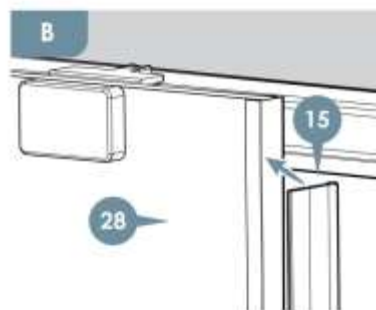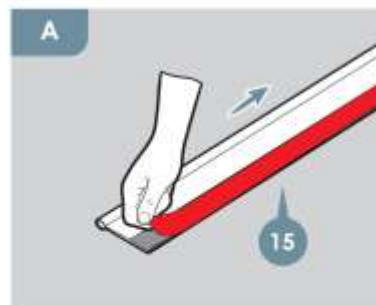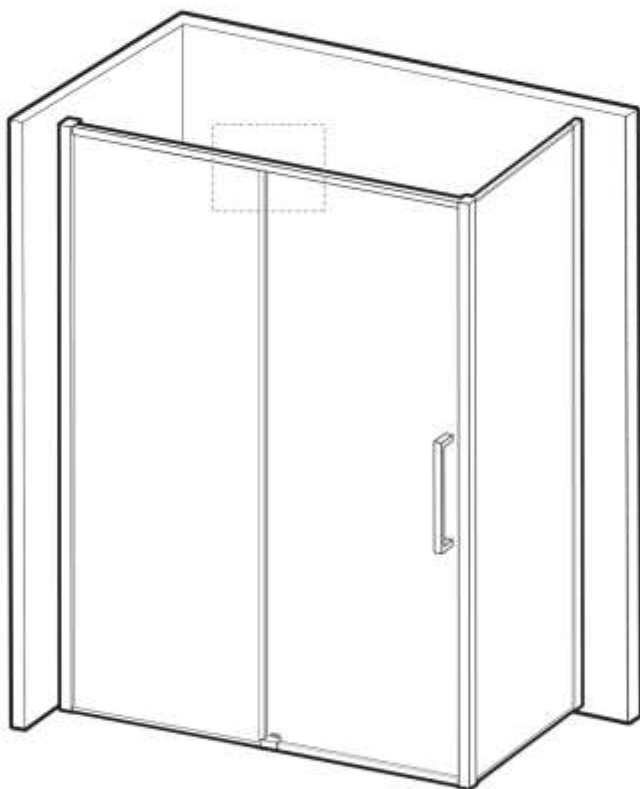


Stap 15 — Kit aanbrengen en uitharden

Breng kit aan op de onderkant van de dorpel (33) (zie afbeelding 15A).

Schuif de dorpel (33) in de bevestiging dorpel met deurgeleiding (16) (zie afbeelding 15B).

Kit de cabine rondom aan de buitenkant af. Laat de kit minimaal 24 uur uitharden voordat je de douchecabine in gebruik neemt (zie afbeelding 15C).

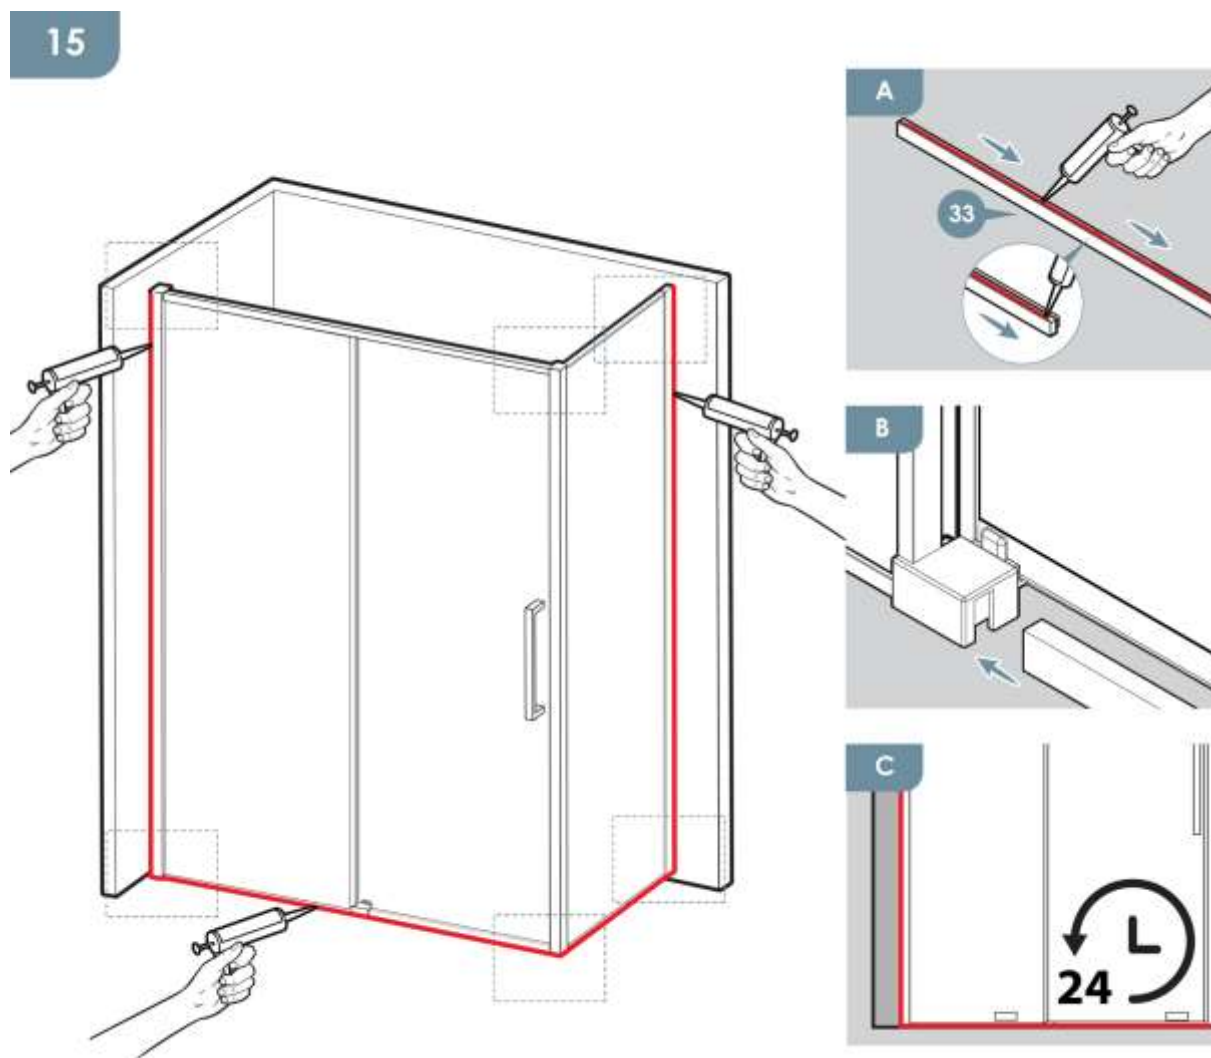

5. Kwaliteit, reinigen en onderhoud

In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.

Kwaliteit

Beslag in het BRAUER-glasprogramma is gemaakt van hoogwaardige materialen. Op het beslag worden – afhankelijk van de kleur – diverse lagen aangebracht die zorgen voor een sterk, slijtvast en duurzaam beslag. Specifieke eigenschappen en voorschriften van alle BRAUER kleuren zijn te vinden op www.brauerbadkamers.nl.

Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner.

Breng het reinigingsmiddel nooit direct op het product aan, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen.

Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

Wij raden ten strengste af:

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen; de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële reinigingsmiddelen (zoals fosforzuur). Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).

Onderhoud

Is het glas voorzien van de water- en vuilafstotende glascoating? Dan kan het zijn dat deze na langdurig en intensief gebruik tekenen van slijtage vertoont, waardoor de werking vermindert. De coating kan eenvoudig worden bijgewerkt met de BRAUER glascoating, die ook los verkrijgbaar is.

Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit komt vooral voor bij waterontharders van lage kwaliteit of bij slecht onderhoud van de waterontharder. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Daarom adviseren wij om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH. Op producten die door een waterontharder zijn aangetast, geven wij geen garantie.

Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. Op de water- en vuilafstotende glascoating geldt een garantietermijn van 1 jaar (12 maanden); de glascoating kan overigens eenvoudig worden bijgewerkt, zie 'Onderhoud'. De voorwaarden voor aanspraak op garantie zijn terug te vinden in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Wil je een verzoek tot service indienen bij BRAUER? Neem dan eerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door. Daarin vind je hoe en waar je een verzoek tot service kunt indienen en hoe het service- en vervolgtraject eruitziet. De servicevoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.