




Altijd de juiste en actuele
versie: scan de QR-code
hieronder.

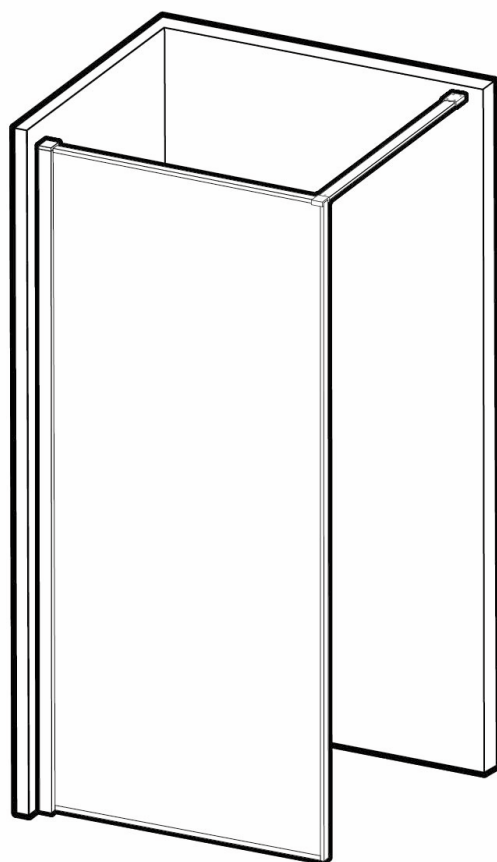

Handleiding Collision inloopdouche

*Heeft betrekking op alle varianten waarvan het artikelnummer begint met GS-CL11.
Neem de handleiding voor montage grondig door.*

Inhoudsopgave

Vorbereiding	Pagina 2
Technische informatie	Pagina 3
Onderdelen	Pagina 6
Installatie	Pagina 8
Kwaliteit, reinigen en onderhoud	Pagina 20
Garantie- en servicevoorwaarden	Pagina 21



Vorbereiding

Controleer je product direct bij ontvangst op volledigheid en eventuele gebreken.

Zie je een gebrek? Meld dit dan binnen de gestelde termijn bij je verkooppunt.

Gebreken die na deze termijn worden gemeld, of schade die na montage is ontstaan, vallen buiten onze aansprakelijkheid.

BELANGRIJK:

- De glasopstelling is omkeerbaar: je kunt deze zowel links als rechts plaatsen.
- Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Heb je een (holle) gipswand? Zorg dan zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal.
- Meet het glas voor montage op, zodat je zeker weet dat de juiste maat is geleverd.
- Ontvet de glaswanden voor montage. Dit voorkomt dat rubbers verzakken en verkeerd worden afgesteld.
- Dek de douchebak voor montage af (indien van toepassing).
- Hoeken van glas zijn zeer kwetsbaar. Voorkom dat het glas onnodig in contact komt met de vloer of muur, en zorg dat het glas nooit op een hoek steunt. Voer de montage bij voorkeur met twee personen uit.
- Plaats de glasopstelling niet gelijk aan of over de rand van een douchebak.
- Houd na montage rekening met de uithardingstijd van de kit voordat je de douche in gebruik neemt. De kitverbinding vormt een belangrijk onderdeel van de waterdichting.
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden door een correcte montage in een schone omgeving.



Technische informatie

Plaats je de inloopdouche op een douchebak? Dan bepalen de afmetingen van de douchebak de plaatsingsmaten van de glasopstelling. Houd hierbij een afstand van minimaal 10 mm vanaf de rand van de douchebak aan.

Benodigheden en gereedschappen:

- Transparante zuurvrije sanitairkit
- Schilderstape
- Rolmaat
- Potlood
- (Laser)waterpas
- Boormachine
- Steen- of tegelboortje
- Kunststof of rubberen hamer
- Kruiskopschroevendraaier
- IJzerzaag
- Kitpistool
- Inbussleutel 2,0 mm (meegeleverd)
- Inbussleutel 2,5 mm (meegeleverd)
- Kunststof stelplaatje (meegeleverd)



Maattekeningen - deel 1

A = Plaatsingsmaat breedte


B = Glasbreedte

C = Muurprofiel

D = Stabilisatiestang





E = zijaanzicht hoekprofiel

Maat	A	B
90	875-885	861
100	975-985	861
120	1175-1185	861

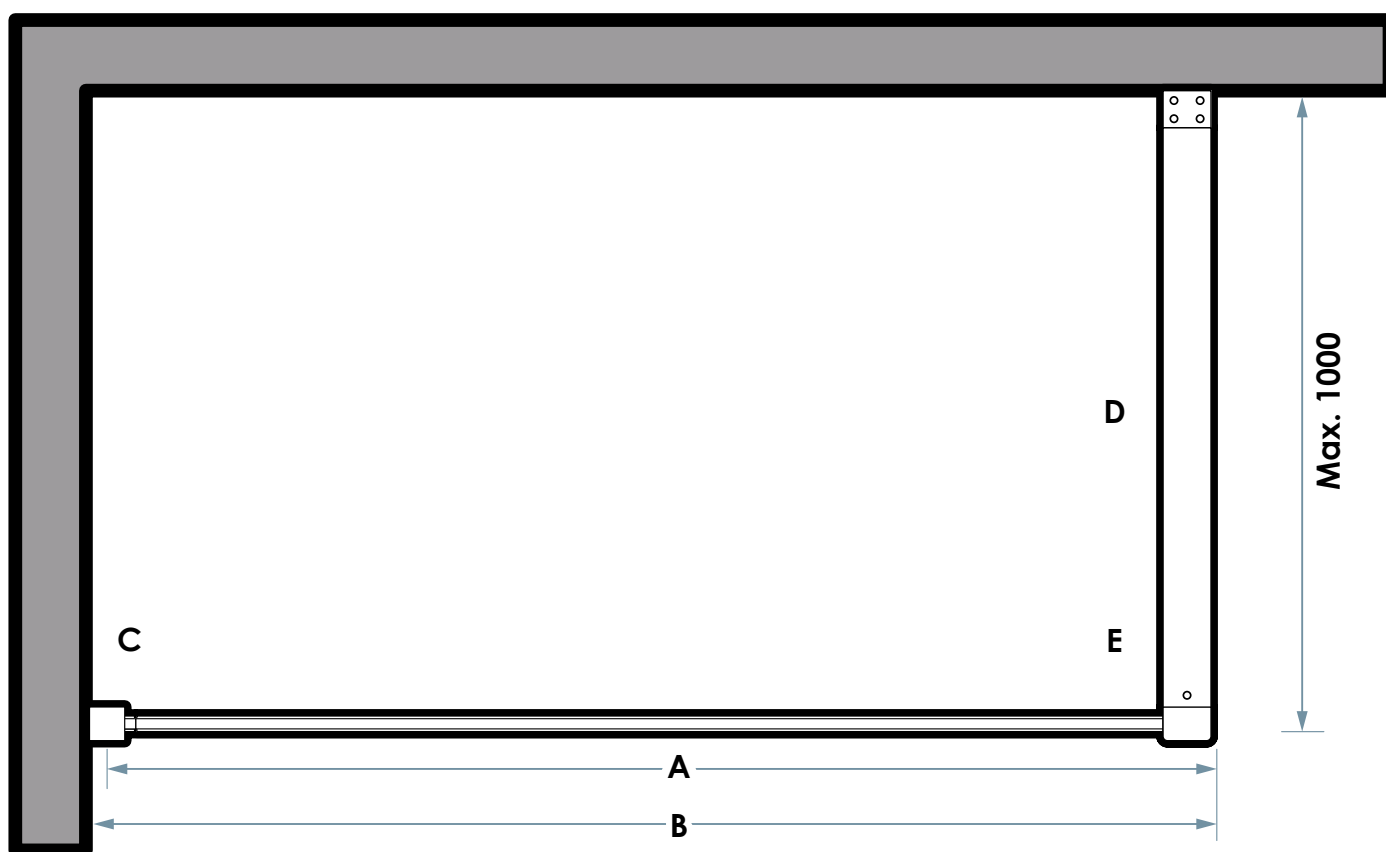




Maattekeningen - deel 2

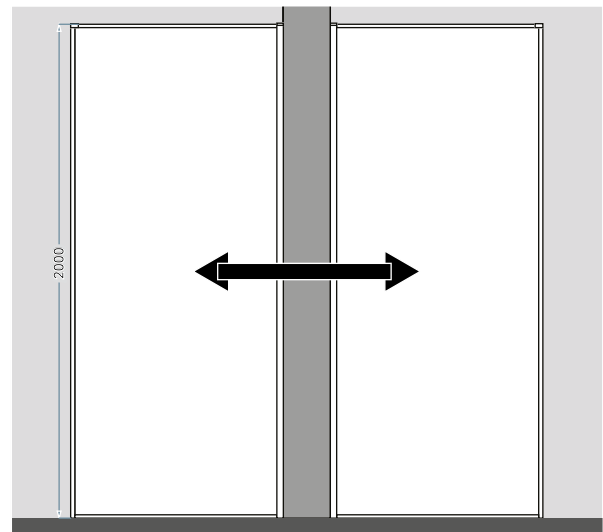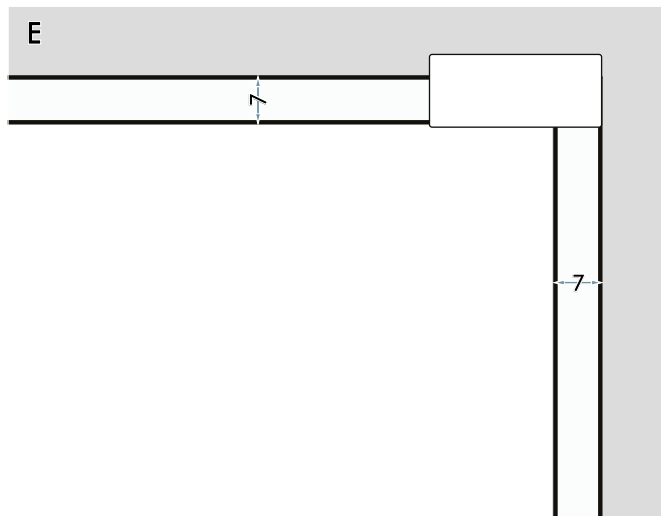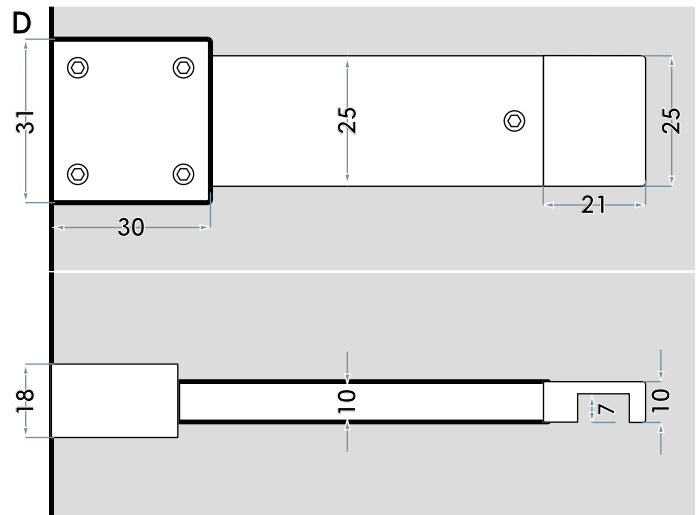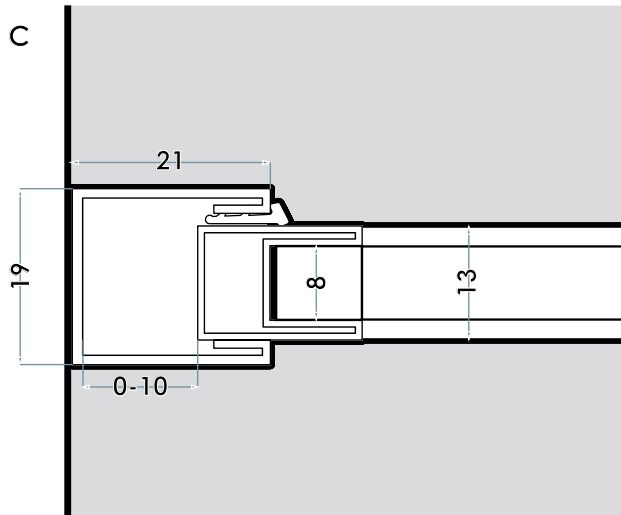








Onderdelen - deel 1

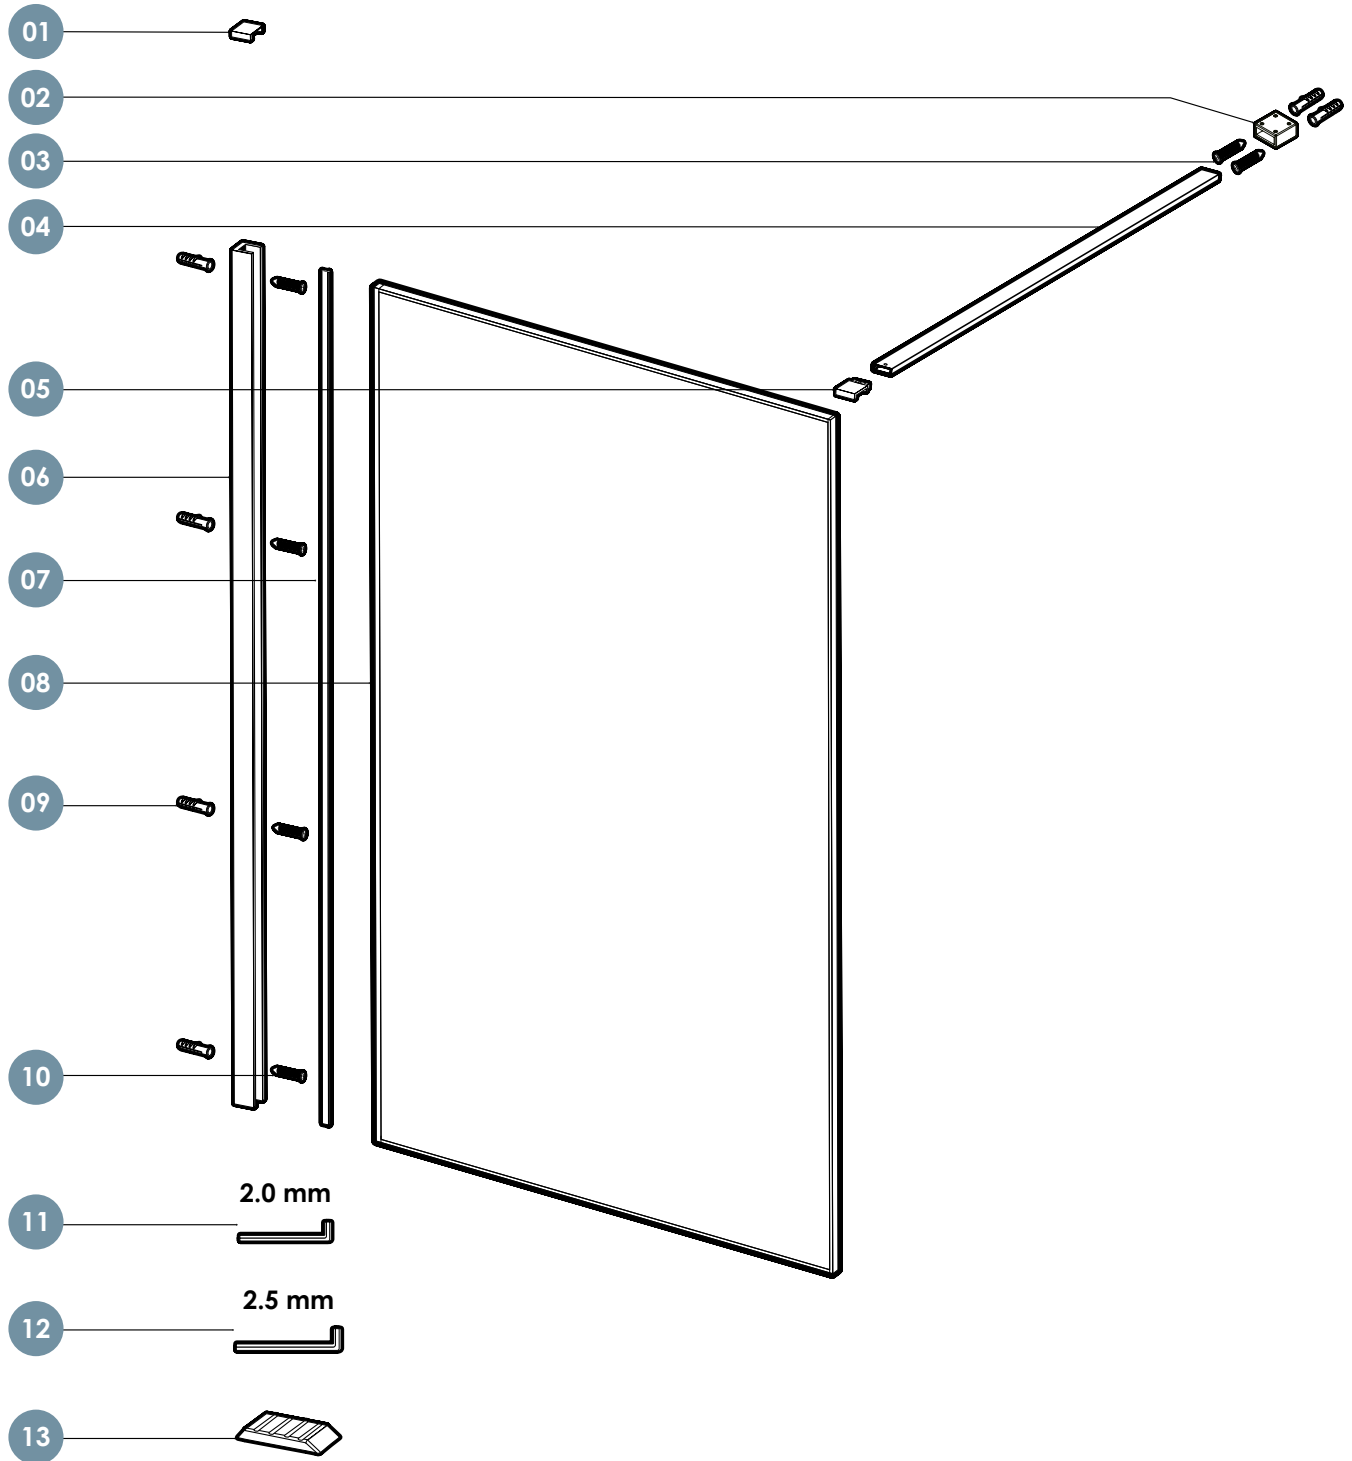



Onderdelen - deel 2

1		Afdekkapje	1 x
2		Wanddeel	1 x
3		Verzonken schroef ST4x35	2 x
4		Stabilisatiestang	1 x
5		Glasdeel	1 x
6		Muurprofiel	1 x
7		Afdichtstrip	1 x
8		Glaswand met glasprofiel en sierlijst	1 x
9		Plug	6 x
10		Schroef ST4x30	4 x
11		Inbussleutel 2mm	1 x
12		Inbussleutel 2,5 mm	1 x
13		Kunststof stelplaatje	1 x


Installatie

Stap 1: Positie muurprofiel bepalen

Bepaal eerst de gewenste positie van het muurprofiel (6). Controleer of de gewenste positie binnen deze maximale afmeting past, de maximale afmeting vanaf de muur tot aan de buitenkant van het muurprofiel bedraagt 1000 mm. Teken de buitenkant van het muurprofiel af op de vloer (*afbeelding 1A*).

Teken vanaf het punt op de vloer een rechte lijn omhoog op de muur. Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas (*zie afbeelding 1B*).

Teken de lijn door tot ongeveer 2 meter hoogte. Deze lijn dient als referentie om het muurprofiel recht uit te lijnen vóór het aftekenen van boorgaten (*zie afbeelding 1C*).

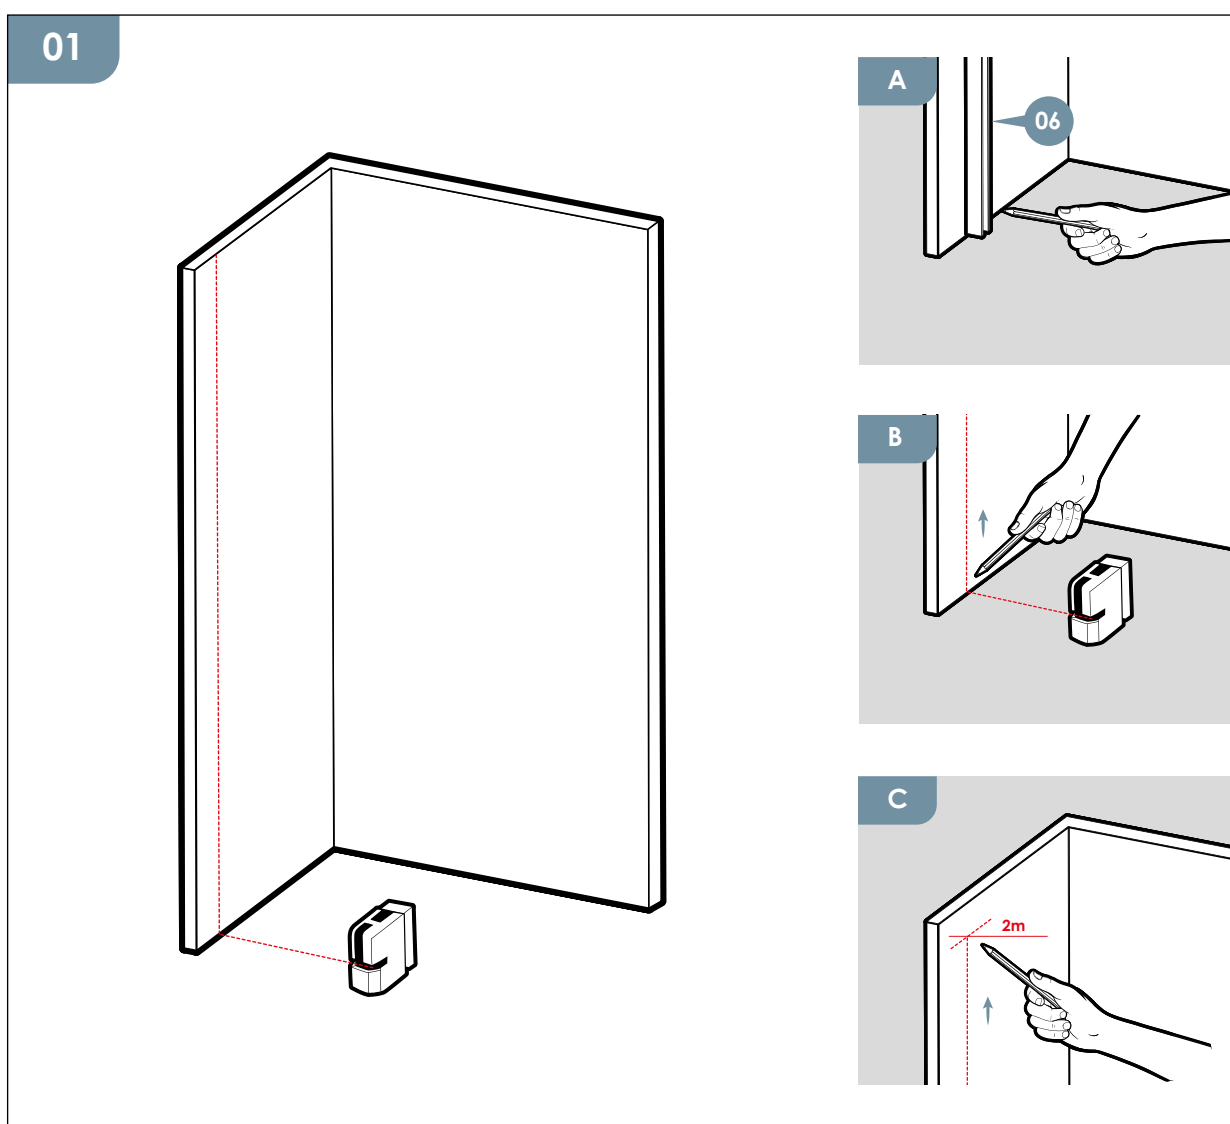


Stap 2: Boorgaten afftekenen


Plaats het muurprofiel (6) op de muur met de buitenkant van het muurprofiel tegen de rode lijn aan en teken van boven tot onder alle bevestigingsgaten in het profiel af op de muur (zie afbeelding 2A en 2B).

Controleer voor en na het afftekenen van de boorgaten of het muurprofiel en de afgetekende boorgaten waterpas zijn geplaatst (zie afbeelding 2C).


02

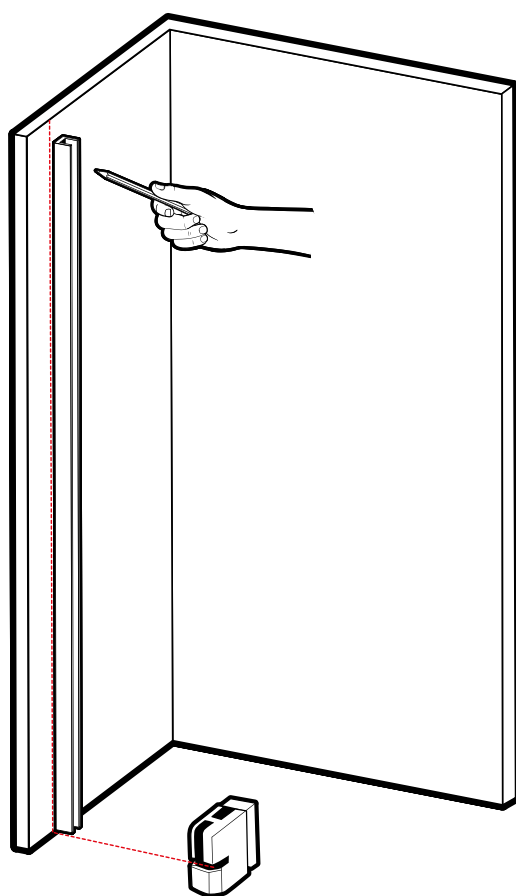


A

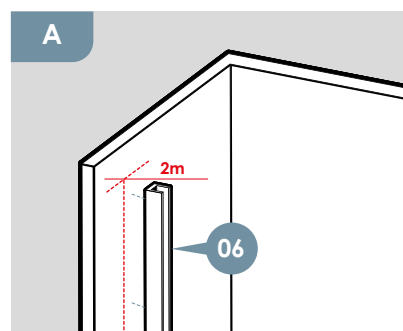

B

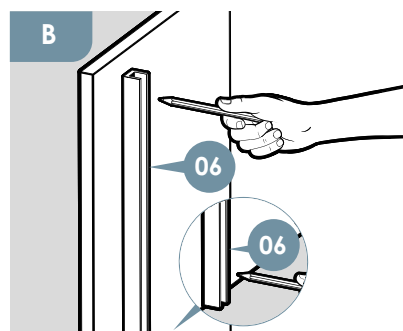

C

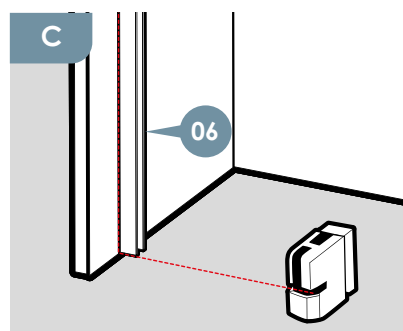




Stap 3: Boorgaten boren

Controleer of alle boorgaten zijn afgetekend (*afbeelding 3A*).

Plak schilderstape over de afgetekende punten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt op de tegel (*zie afbeelding 3B*).

Boor op de afgetekende punten de gaten voor de pluggen (*zie afbeelding 3C*).

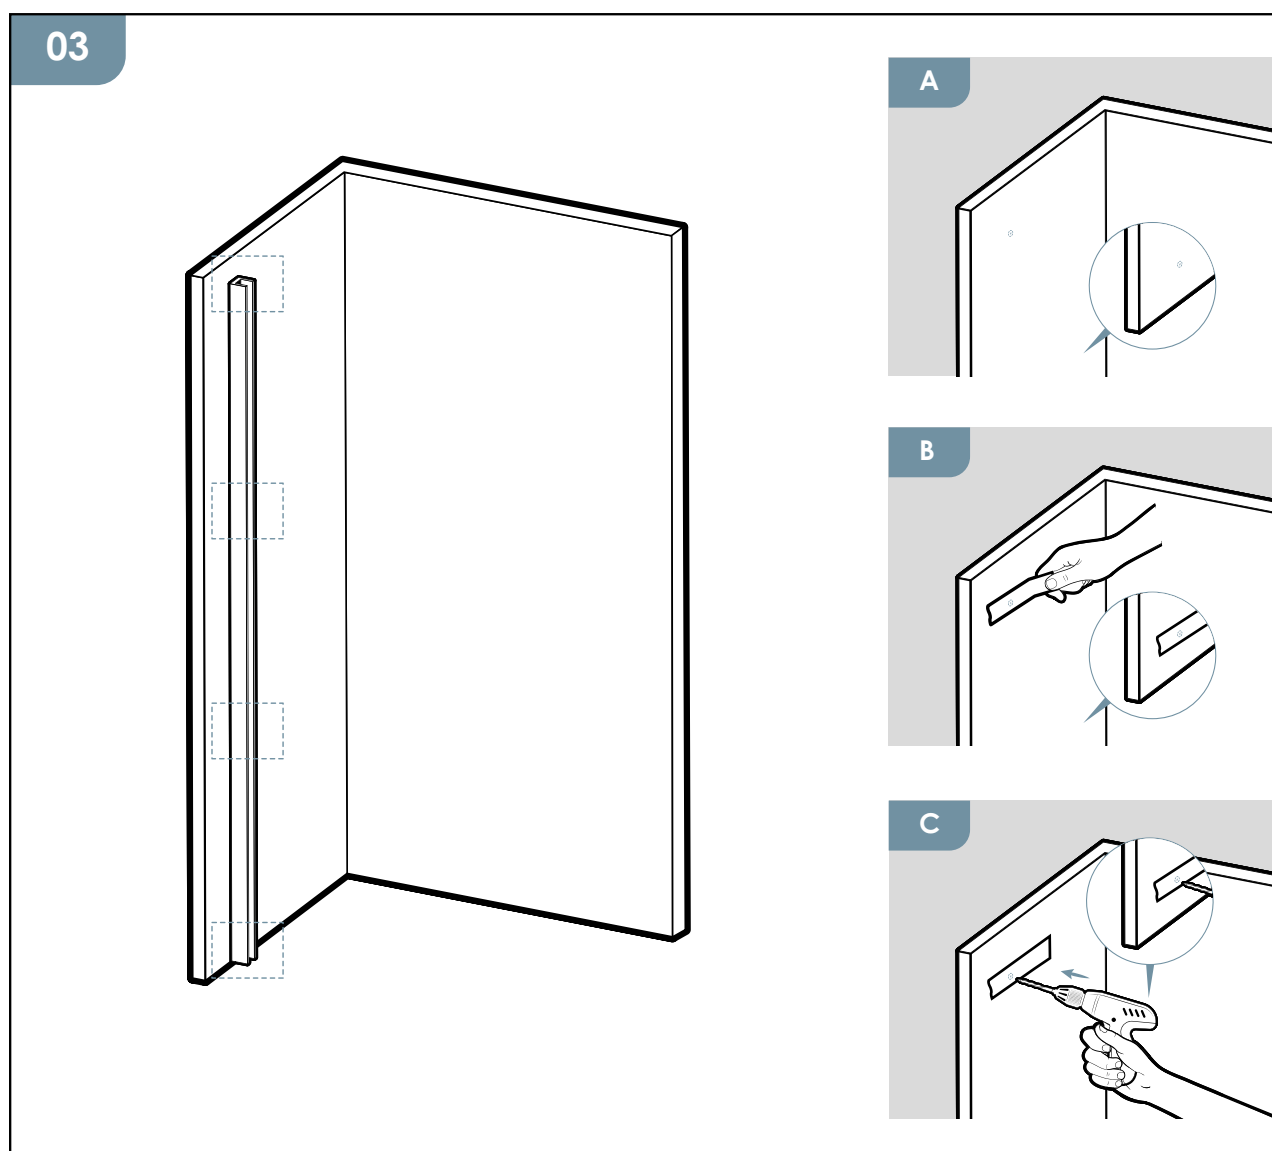




Stap 4: Muurprofiel bevestigen

Plaats de pluggen (9) in de geboorde gaten (zie afbeelding 4A).

Tik de pluggen met een hamer voorzichtig volledig in de muur (zie afbeelding 4B).

Schroef het muurprofiel (6) met de schroeven (10) vast aan de muur (zie afbeelding 4C).

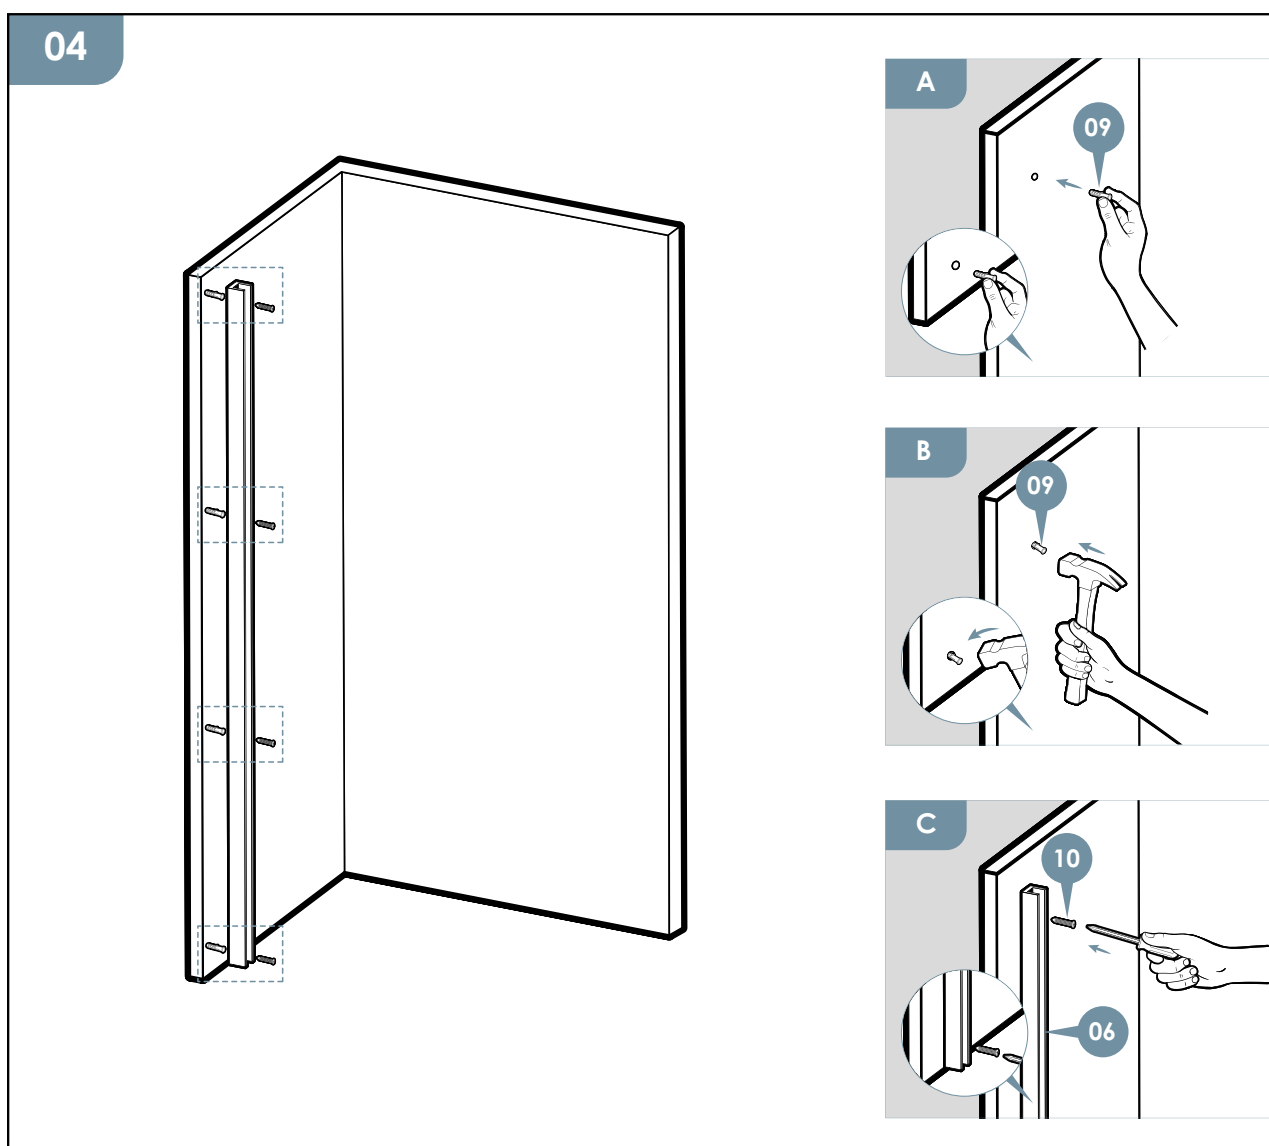





Stap 5: Glaswand plaatsen

Schuif de glaswand (8) in het muurprofiel (6) en breng de afdichtstrip (7) aan de binnenkant tussen het glas en het profiel voor een waterdichte afsluiting.

Gebruik het kunststof stelplaatje (13) om de afdichtstrip strak en gelijkmatig in het profiel te drukken (zie afbeelding 5A).

05

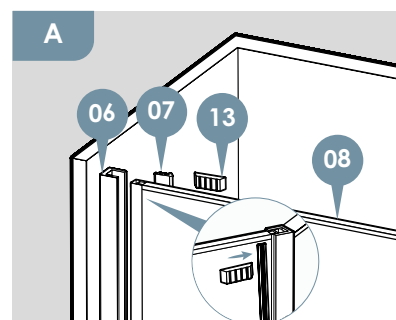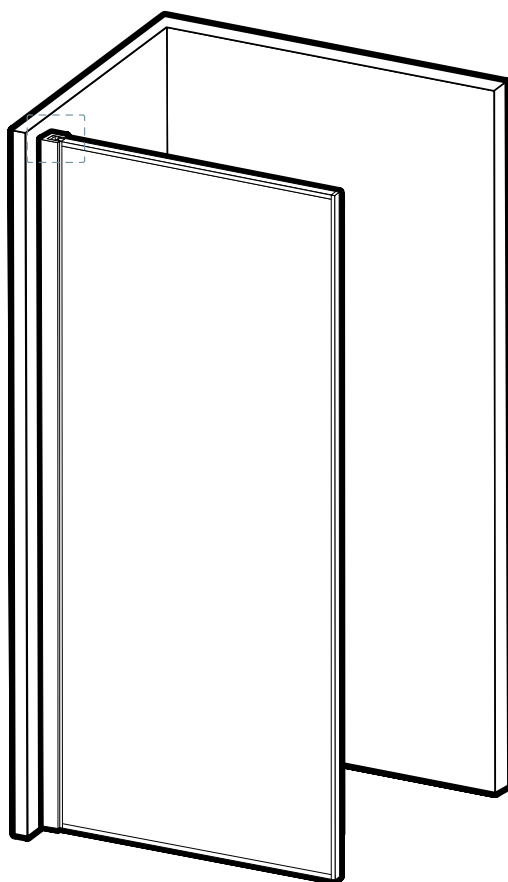





Stap 6: Stabilisatiestang op maat maken

Meet de afstand (X) tussen de muur en de buitenkant van de sierlijst van de glaswand (8) op (zie afbeelding 6A).

Meet en markeer de afstand X min 37 mm op de stabilisatiestang (4) aan de kant van de stabilisatiestang waar het gaatje ontbreekt (zie afbeelding 6B).

Zaag de stang op deze gemarkeerde maat af met een ijzerzaag (zie afbeelding 6C).

06

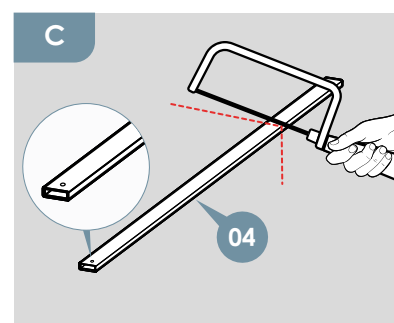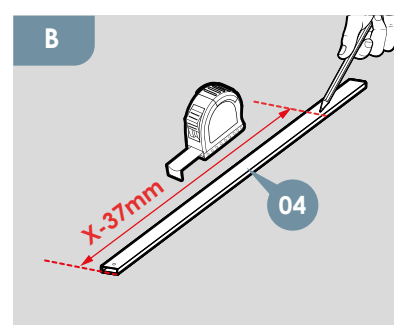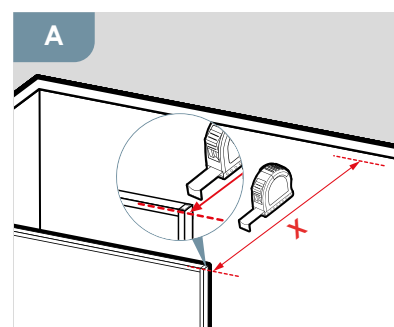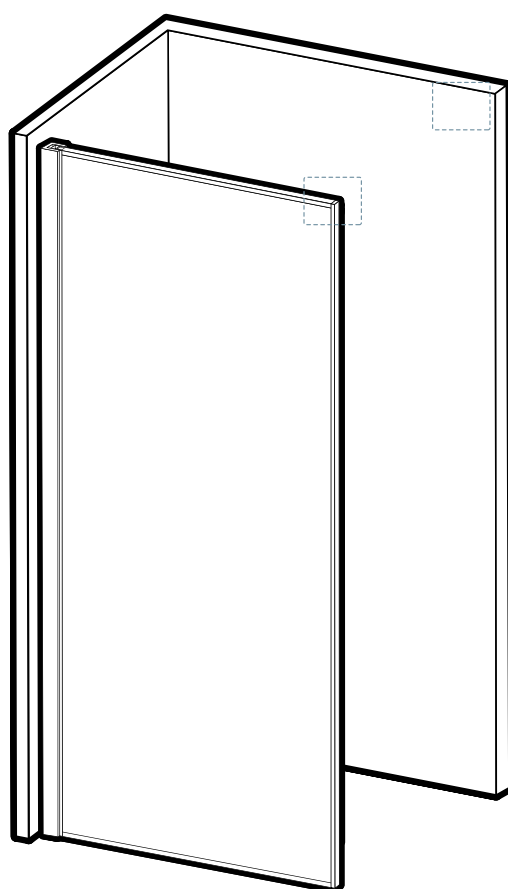







Stap 7: Stabilisatiestang samenstellen

Bevestig het glasdeel (5) met een schroef aan het uiteinde van de stabilisatiestang (4) (zie afbeelding 7A).

Bevestig het wanddeel (2) aan het andere uiteinde van de stang (zie afbeelding 7B).
Plaats de stang met het glasdeel op de bovenhoek van de glaswand (8) (zie afbeelding 7C).

07

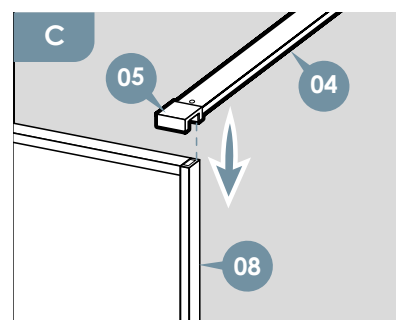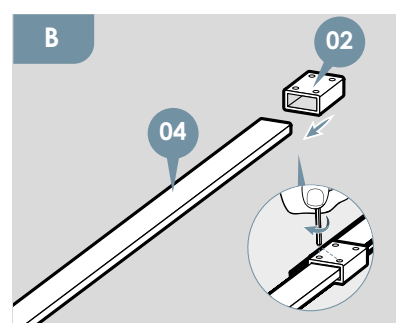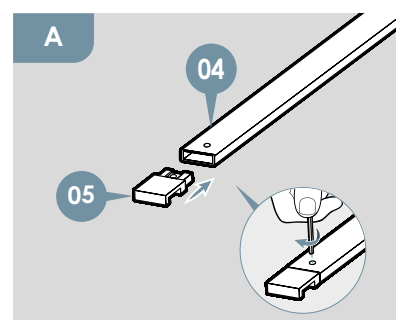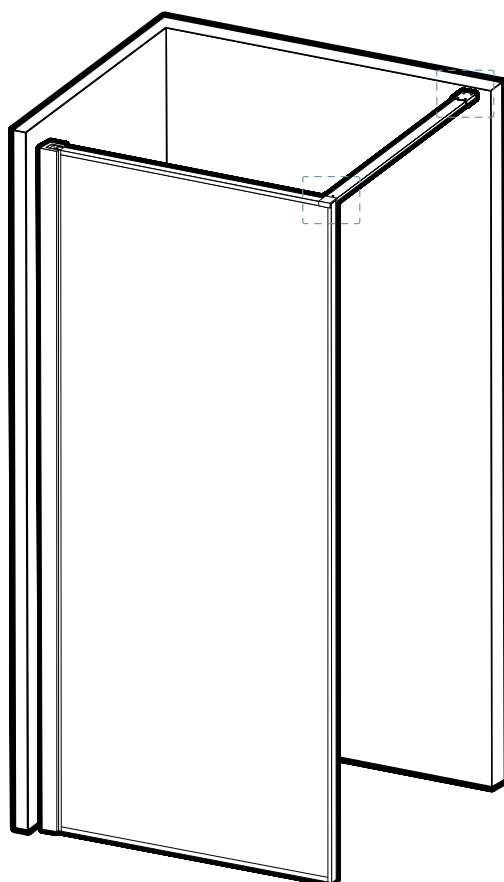







Stap 8: Stabilisatiestang positioneren (onder voorbehoud van 8C)

Houd de stabilisatiestang (4) waterpas tegen de muur en teken het wanddeel (2) rondom af op de muur (zie afbeelding 8A).

Verwijder de stabilisatiestang (4) van de glaswand (8) (zie afbeelding 8B).

Verwijder het wanddeel (2) van de stabilisatiestang (4) (zie afbeelding 8C).

08

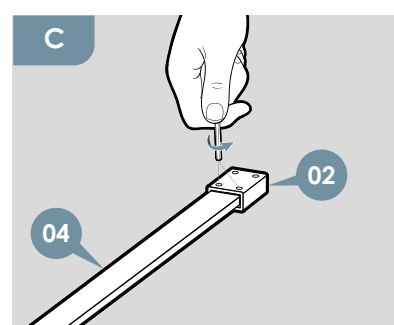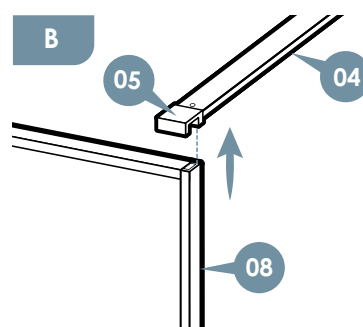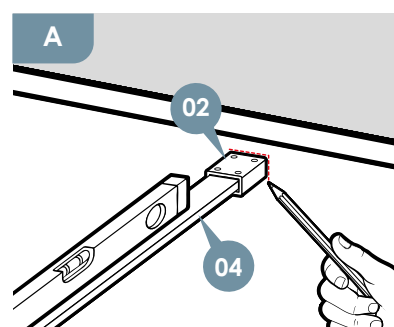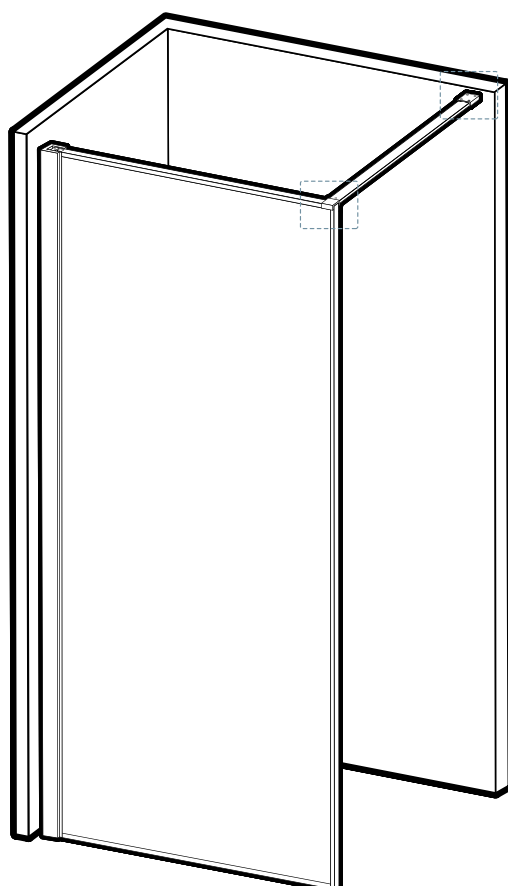




Stap 9: Wanddeel affekenen en bevestiging losmaken van wanddeel

Plaats het wanddeel in de afgetekende rechthoek. Markeer nauwkeurig de exacte boorpositie door de gaten in het wanddeel (2) heen (zie afbeelding 9A).

Maak de bevestiging van het wanddeel (2) los met de inbussleutel (12) (zie afbeelding 9B).

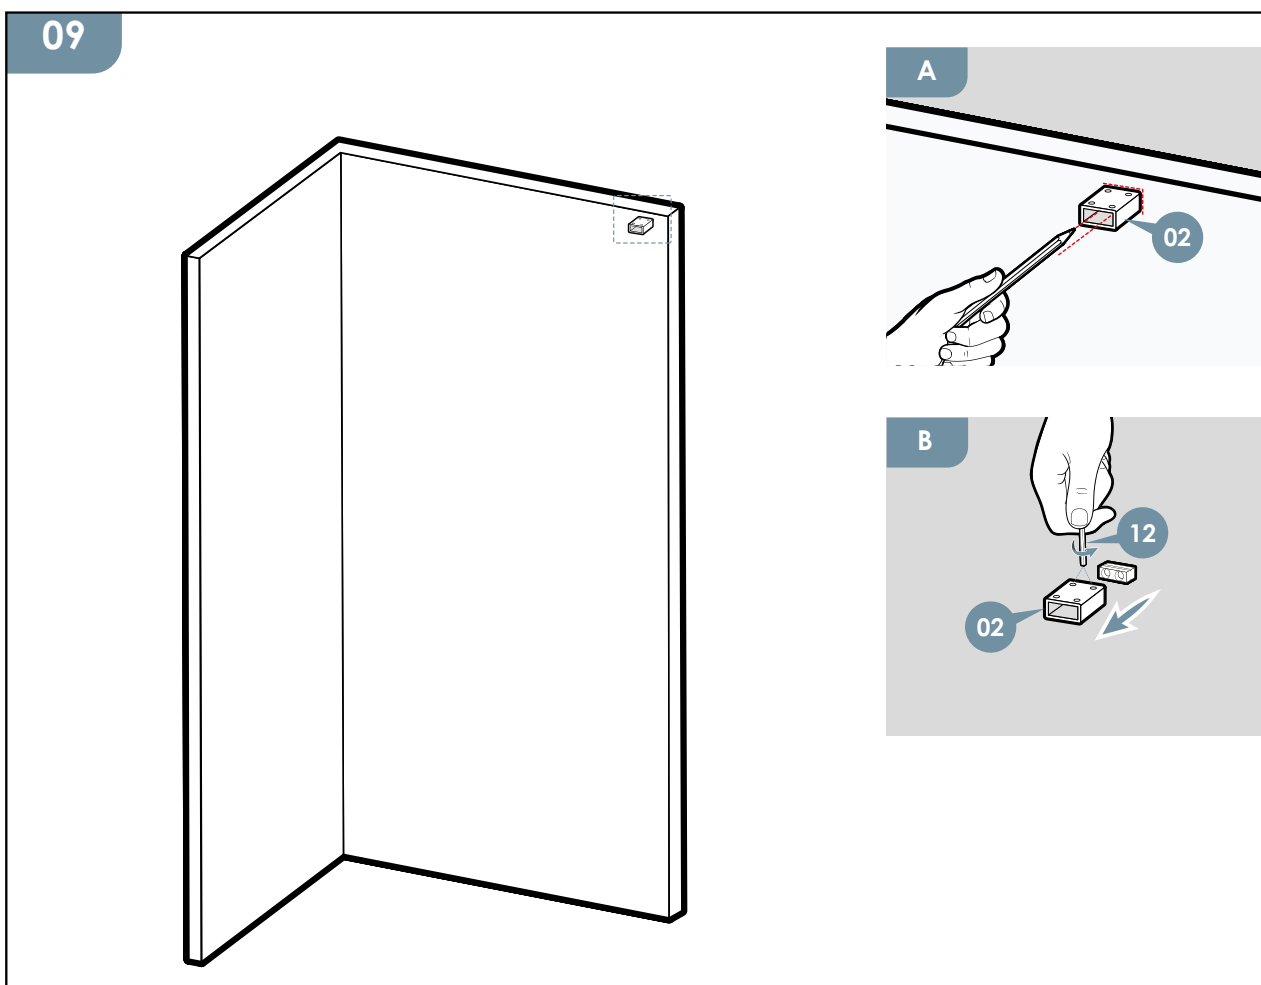




Stap 10: Wanddeel bevestigen plaatsen

Boor op de gemarkeerde posities de gaten in de muur – gebruik indien gewenst schilderstape om de tegels te beschermen (zie afbeelding 10A).

Plaats de pluggen (9) in de geboorde gaten (zie afbeelding 10B).

Schroef de bevestiging van wanddeel met de schroeven (10) vast aan de muur (zie afbeelding 10C)

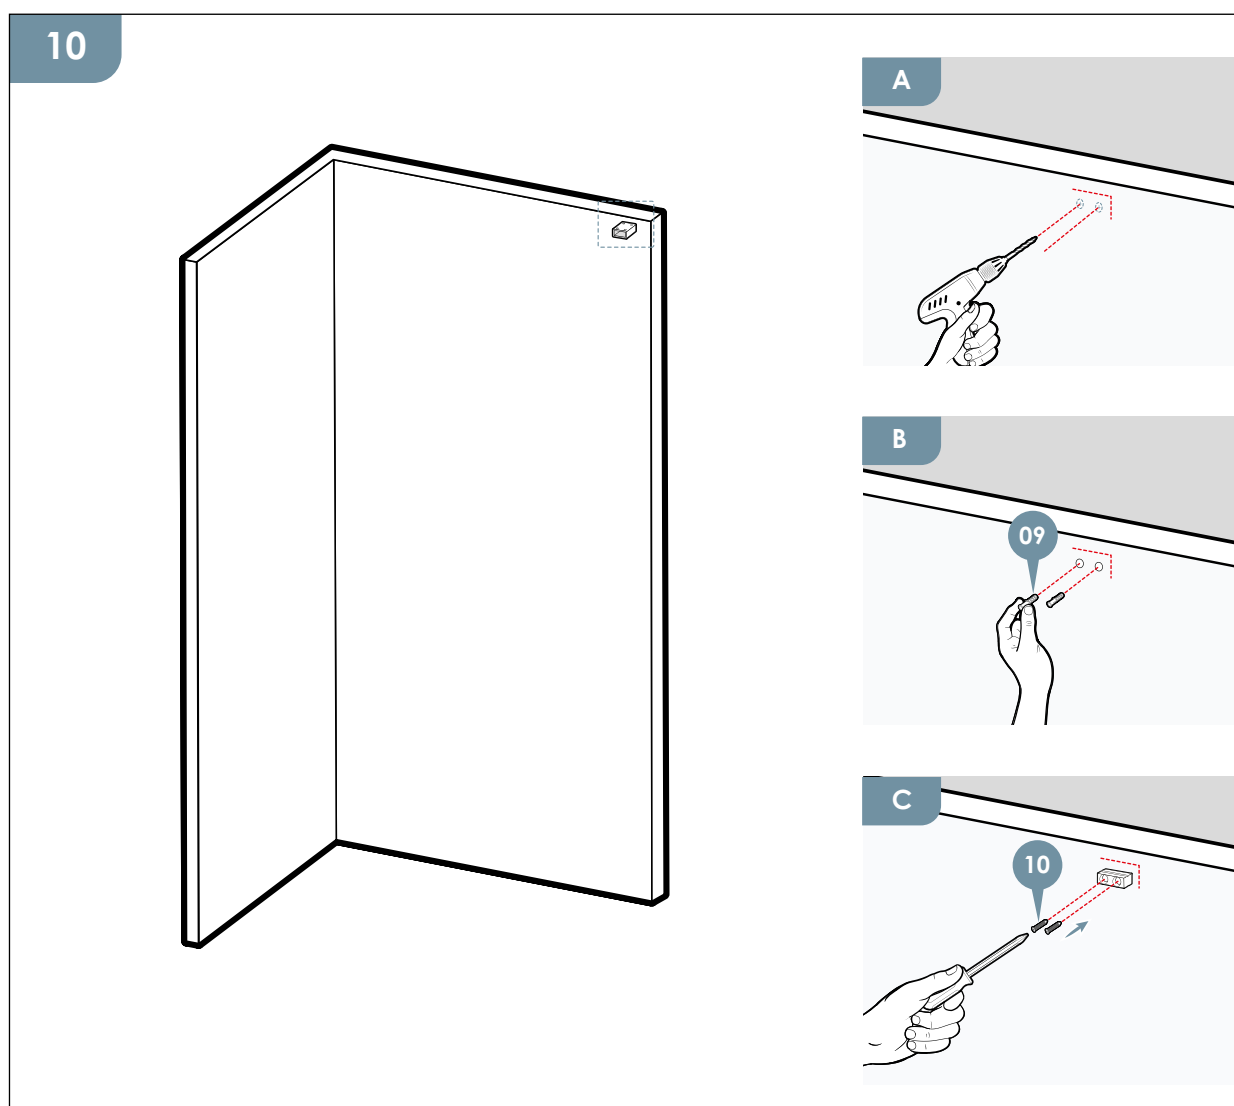


Stap 11: Stabilisatiestang definitief monteren

Plaats het wanddeel (2) op de stabilisatiestang (4) zonder deze vast te maken. Zorg ervoor dat beide inbusschroeven van het wanddeel aan de zijde die op de muur wordt gemonteerd los zijn gedraaid. Let op: voorkom dat het wanddeel onbedoeld over de stang schuift, dit kan beschadigingen veroorzaken (zie afbeelding 11A).

Plaats het glasdeel (5) op de bovenhoek van de glaswand (8) en zet dit vast met een schroef (zie afbeelding 11B).

Schuif de stabilisatiestang (4) op het glasdeel en draai vast (zie afbeelding 11C).

Sluit het wanddeel op de wanddeelbevestiging aan. Beweeg het wanddeel over de stabilisatiestang en schuif over de wanddeelbevestiging. Zorg ervoor dat het wanddeel de stang en bevestiging verbindt, en tegen de muur wordt geplaatst. Schuif alle inbusschroeven vast (zie stap 11D).

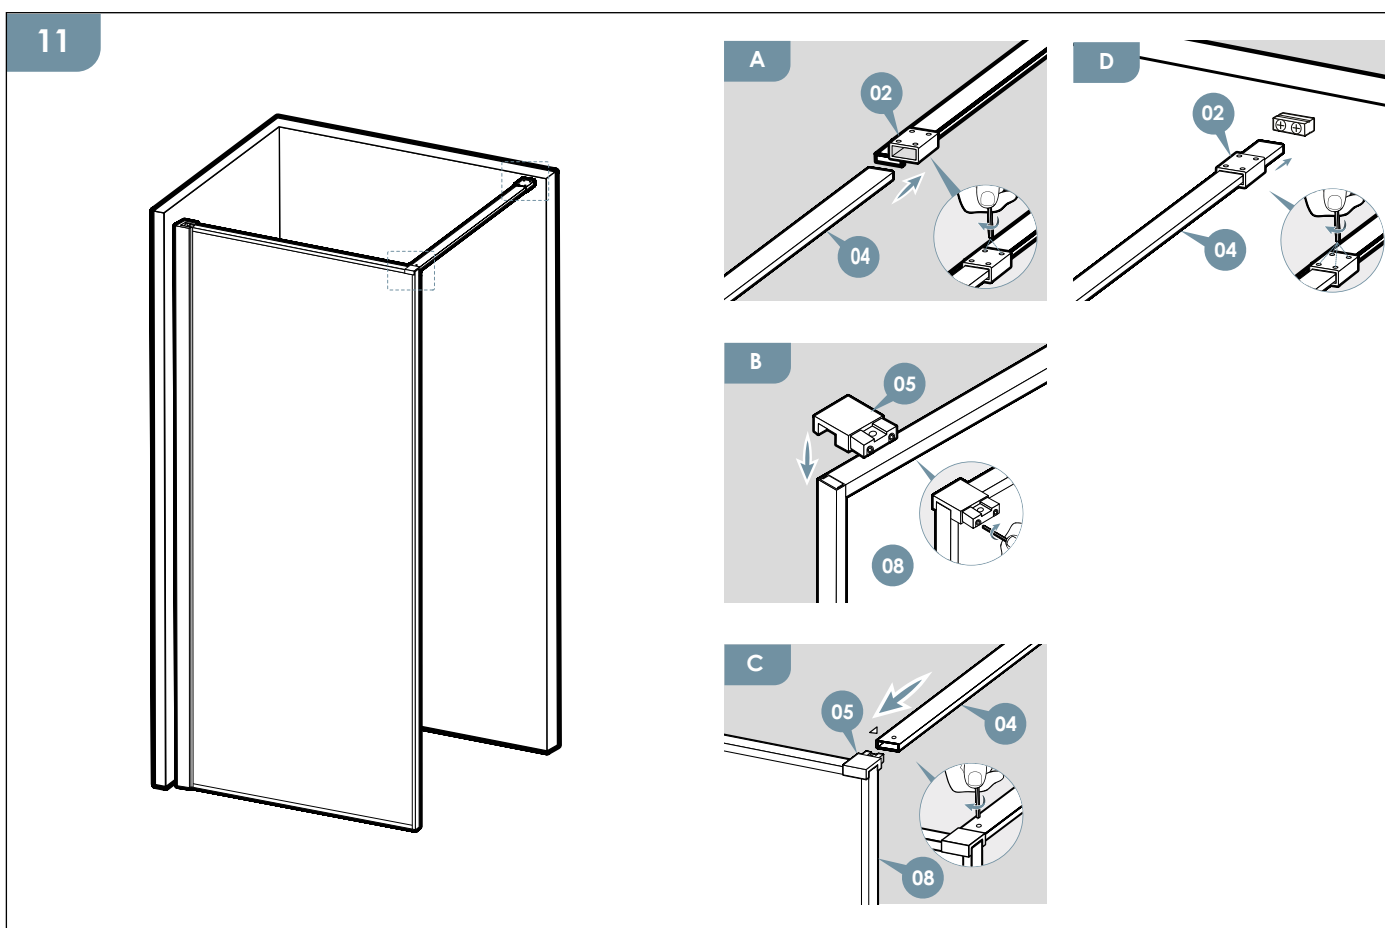


Stap 12: Afwerken

Plaats het afdekkapje (1) op de bovenkant van het muurprofiel (6) (zie afbeelding 12A).

Reinig het glas en maak vetvrij (zie afbeelding 12B).

Breng een dunne, gelijkmatige kitrand aan langs het muurprofiel (6) en de onderzijde van de glaswand (8) voor een waterdichte afsluiting – doe dit aan de buitenkant van de inlooptdouche. Laat de kit minimaal 24 uur drogen voordat je de douche in gebruik neemt (zie afbeelding 12C).

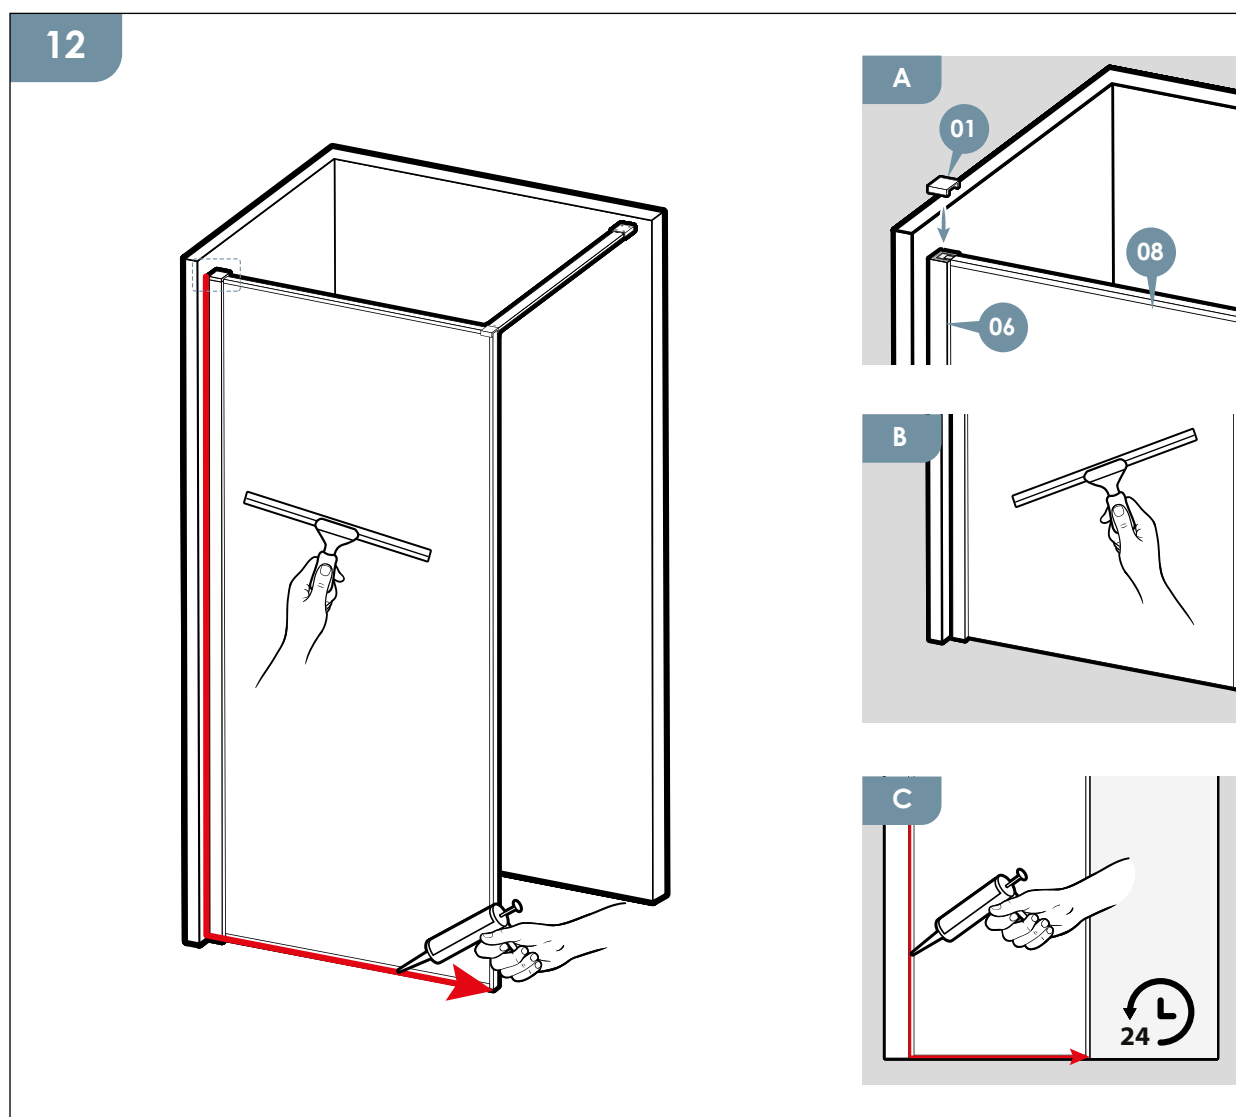



Kwaliteit, reinigen en onderhoud

In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.

Kwaliteit

Beslag in het BRAUER-glasprogramma is gemaakt van hoogwaardige materialen. Op het beslag worden – afhankelijk van de kleur – diverse lagen aangebracht die zorgen voor een sterk, slijtvast en duurzaam beslag. Specifieke eigenschappen en voorschriften van alle BRAUER kleuren zijn te vinden op www.brauerbadkamers.nl.

Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner.

Breng het reinigingsmiddel nooit direct op het product aan, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen.

Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

Wij raden ten strengste af

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële reinigingsmiddelen (zoals fosforzuur). Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).



Onderhoud

Is het glas voorzien van de water- en vuilafstotende glascoating? Dan kan het zijn dat deze na langdurig en intensief gebruik tekenen van slijtage vertoont, waardoor de werking vermindert. De coating kan eenvoudig worden bijgewerkt met de BRAUER glascoating, die ook los verkrijgbaar is.

Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit komt vooral voor bij waterontharders van lage kwaliteit of bij slecht onderhoud van de waterontharder. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Daarom adviseren wij om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH. Op producten die door een waterontharder zijn aangetast, geven wij geen garantie.

Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. Op de water- en vuilafstotende glascoating geldt een garantietermijn van 1 jaar (12 maanden); de glascoating kan overigens eenvoudig worden bijgewerkt, zie 'Onderhoud'. De voorwaarden voor aanspraak op garantie zijn terug te vinden in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Wil je een verzoek tot service indienen bij BRAUER? Neem dan eerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door. Daarin vind je hoe en waar je een verzoek tot service kunt indienen en hoe het service- en vervolgtraject eruitziet. De servicevoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.